



PHILIPS


FWD872/55

Utilize esta forma simples e rápida para ver o seu filme favorito de DVD e aproveite esta experiência de ter cinema em casa!



Sugestões Úteis:

Só é necessário proceder a uma ligação vídeo ao televisor para visualizar a leitura de DVDs.



Se sua TV tiver conexões de vídeo S-Video ou Component (Y Pb Pr), utilize uma destas conexões de vídeo em vez das outras, para obter melhor qualidade de imagem.



Se sua TV tiver somente uma única conexão de Antenna In, será necessário ter um acessório modulador de RF. O modulador de RF converte o vídeo proveniente do sistema de DVD. Assim é possível reproduzi-lo através do conector Antenna [Antena] da TV. Consulte o manual do proprietário para saber a conexão adequada.

Ao ouvir programas de TV, pressione o botão **TAPE/AUX** no controle remoto para ajustar o sistema de DVD para o modo AUX, para que o som possa ser ouvido.

Modo de demonstração

Para ativar a demonstração


Pressione e mantenha pressionada a tecla




5 segundos

Para desativar a demonstração

Pressione

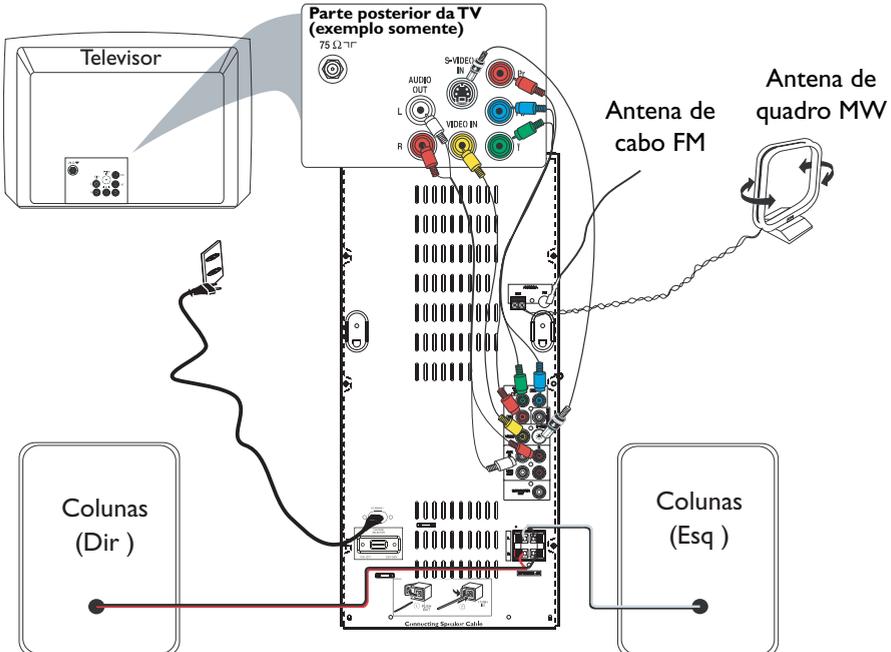

Consulte o manual do usuário para obter mais opções de conexão de TV

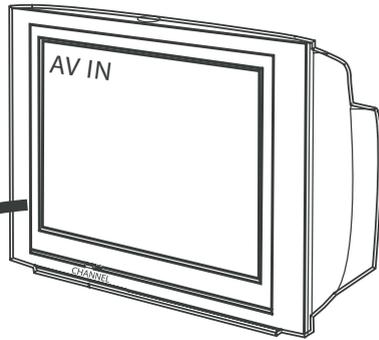


Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!

Plug & Play

- 1 Ligue o sistema.**
"AUTO INSTALL -- PRESS PLAY" aparecerá na tela.
- 2 Pressione PLAY ► no sistema para iniciar a instalação.**

Leitura de discos

- 3 Pressione DISC no controle remoto.**
Também é possível pressionar DISC no sistema.
- 4 Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correto.**
O padrão de fundo de DVD Philips aparece na tela da televisão.
- 5 Pressione OPEN•CLOSE no sistema para a abrir a bandeja de discos. Pressione OPEN•CLOSE para a fechar a bandeja de discos.**
Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima. Para os discos de duas faces, coloque a face que pretende ler virada para cima.
- 6 Alguns discos são reproduzidos automaticamente.**
Se aparecer um menu de disco, utilize ◀◀▶▶/▲/▼ para proceder à seleção pretendida e, depois, pressione OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para selecionar funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.
- 7 Para interromper a leitura, pressione STOP ■.**



Códigos de Regiões

Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter a referência **TODAS** as regiões ou Região 4.



Você deverá encontrar os acessórios abaixo na caixa de embalagem.

 Cabos de áudio (branco, vermelho)	 Antena de quadro MW	 Antena de cabo FM	 Adaptador do plugue
 Controlo remoto Pilhas tamanho AA	 Cabo de vídeo composto (amarelo)	 Cabo de vídeo componente (vermelho/azul/verde)	 Cabo de alimentação CA



As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do usuário fornecido.