

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your User's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at www.philips.com/support



PHILIPS

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete.

Go to www.philips.com/support for software upgrade.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

Index

English 6

中文 (繁體) 52

Bahasa Melayu 98

English

中文 (繁體)

Bahasa Melayu

General Information

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. The packaging has been made easy to separate into two materials; cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your DVD player consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialised company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



DivX® Ultra Certified products: "DivX[®]", DivX® Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX®, Inc. and are used under license.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD Video player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVP 5166K

Serial No. _____

Laser Safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

NOTE:

Pictures shown maybe different between countries.

CAUTION:

WARNING LOCATION: ON THE BACKPLATE OF THE SET

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

LASER

Type	Semiconductor laser InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Wave length	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Output Power	7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degrees

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

目录

中文(繁體)

注意及安全信息

设置.....	54
清洁光碟.....	54

基本信息

提供配件.....	55
地区编码.....	55

连接

连接电视机.....	56~57
使用复合视频插孔(CVBS).....	56
使用色差视频插孔(YPbPr).....	56
使用RF调制器配件.....	57
连接电源线.....	58

光纤连接

连接至多通道接收器.....	58
接收器具有杜比数字解码功能.....	58
连接至立体声系统.....	59
立体声有左/右Audio In的插孔.....	59
连接至数码AV接收器.....	59
接收器有一个PCM,杜比数码或MPEG解码器.....	59
连接至USB闪存盘或USB存储设备.....	60
使用USB接口.....	60

产品概览

前后面板.....	61
遥控器.....	62

启动

步骤1:装入电池.....	63
使用遥控器操作本DVD机.....	63
步骤2:搜索正确的收看频道.....	63
步骤3:设置电视机模式.....	64
步骤4:选择对应的电视机制式.....	65
步骤5:设置语言.....	66
画面显示语言.....	66
声音、字幕和碟片选单语言.....	66

光碟播放

适合播放的媒体类别.....	67
支援的文件格式.....	67

播放功能

开始碟片播放.....	68
基本播放控制.....	68
播放暂停.....	68
选择标题/章节/曲目.....	68
停止播放.....	68
影像播放操作方式.....	69
使用光碟目录.....	69
放大.....	69
从最后停止点恢复播放.....	69
慢放.....	69
向前/向后搜索.....	69
查看碟片播放信息.....	70
使用OSD菜单.....	70
标题/章节/曲目选择.....	70
时间搜索.....	70
声音/字幕.....	70
角度.....	70
时间显示.....	71
重复播放.....	71
重复AB.....	71
预览.....	72

查看音乐碟片播放信息	72
碟片时间 / 曲目时间 / 选择曲目	72
重复	72
DVD 碟片特殊功能	73
标题播放	73
改变声音语言	73
字幕	73
VCD 与 SVCD 碟片特殊功能	73
播放控制 (PBC)	73
播放 DivX® 碟片	74
USB 存储设备	75
USB 装置的兼容性	75
从 USB 闪存盘或 USB 记忆卡开始播放	76
播放 MP3/WMA/JPEG 影像光碟	77-78
基本操作	77
播放选择	77
重复	77
多角度效果播放功能 (JPEG)	78
浏览功能 (JPEG)	78
影像放大功能 (JPEG)	78
同时播放 MP3/WMA 音乐和 JPEG 图片	78
卡拉OK 操作	
播放卡拉OK 光碟	79
基本操作	79
伴唱	79
卡拉OK 选单	79
DVD 设定选单项目	
使用通用设定页	80-81
光碟锁码/解除锁码	80
画面显示语言	80
睡眠	81
音量	81
DivX® VOD 随选视讯	81
使用音频设定页	82-84
类比输出	82
SPDIF 设定	82-83
声音模式	83
扬声器设定	83
光碟升频	84
夜间模式 - 打开/关闭	84
使用视频设定页	85-87
电视机制式	85
设置电视机型式	85
电视机模式	86
画质设定	86-87
使用初期设定页	87-90
声音/字幕/碟片选单语言	88
年龄控制	88
PBC	89
MP3/JPEG 浏览	89
密码变更	89
设置 DivX® 字幕	90
恢复原厂设定值	90
声音和音量控制	91
设置扬声器声道	91
其他	
软件升级	92
规格说明	93
故障指南	94-95
USB 常见问题	96
词汇	97

注意及安全信息

危险!

高压! 切勿拆开本系统, 这会有触电的危险。

本系统不包含任何用户自行维修配件, 所有的维修工作须由专业人员进行。


设置

寻找合适的位置

- 将本装置放置在平坦, 坚硬和稳固的表面上。不要将装置放在地毯上。
- 切勿在本装置上面放置设备或重物。
- 为免令产品受热, 切勿将本装置放在其他设备上(例如: 接收器或扩音器)。
- 不要在本装置下面放置任何物品(例如: 光碟和杂志)。
- 将本装置放置在近交流电插座的位置, 以便接上交流电源。

通气空间

- 将本装置放置在通风良好的位置, 防止内部过热, 保持装置背部和顶部最少有10厘米(4.0")的间隙, 左侧和右侧有5厘米(2.0")的间隙, 以防止过热。

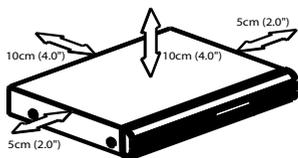


避免高温、潮气、水及尘埃

- 装置不应暴露于滴水或泼水环境中。
- 切勿在产品上放置任何危险物品(例如: 装有液体的物件、燃点着的蜡烛)。

清洁光碟

有些问题的发生是因为碟机中的光碟不够清洁(例如: 影像停住, 声音中断, 画面扭曲)。为了避免这些问题, 光碟应当定期清洁。

如要清洁光碟, 请使用具有微纤维的清洁软布, 由光碟的中心以直线方向抹至碟边。

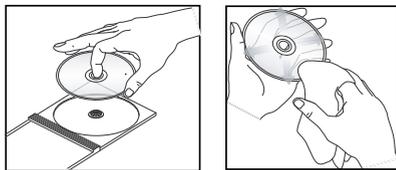

当心!

切勿使用溶剂例如: 苯、稀释剂、市面上出售的清洁剂或抗静电的喷剂清洁光碟。

DVD 播放机的光学装置(激光)在操作上比普通DVD 或CD 播放机需要更多电源, 用来清洁DVD 或CD 播放机的清洁CD 可能会损害光学装置(激光)。因此避免使用清洁用的CD。

提供配件

复合视频接线
(黄色) 和音
频接线 (白
色, 红色)



遥控器和两个
AAA 电池



电源线



地区编码


本DVD机可支援区域管理系统。请检查光碟包装上的区域代码。如果代码与本机编号(请参阅下列表格)不符,则可能无法播放此光碟。

提示:

- 由于CD-R/RW或DVD-R/RW各种光碟类型或录制条件的不同,可能无法与予以播放。
- 若您播放某一区的光碟出现问题,请先移走光碟并尝试播放另一张光碟。没有正确格式化的光碟,不能在本DVD机中播放。

地区	可播放碟片
美国和加拿大地区	 
英国和欧洲地区	 
亚太地区, 台湾, 韩国	 
澳洲, 纽西兰, 拉丁 (Latam)	 
俄罗斯和印度地区	 
中国, 开科斯群岛, 瓦里斯及富都拿群岛	 

连接电视机

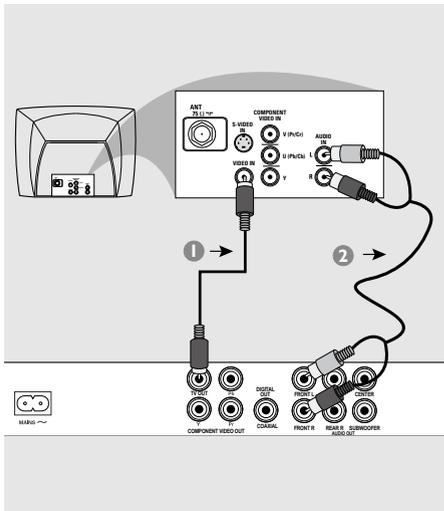


重要!

- 视乎阁下电视机系统的性能，您只需选择下列一种视频连接方式。
- 请将DVD机直接连接在电视机上。

使用复合视频插孔 (CVBS)

- 1 使用复合视频接线(黄色)，将DVD机的TV OUT插孔，连接到电视机的复合视频输入插孔上(或标记为A/V In, Video In, Composite 或 Baseband) (使用附送的接线)。
- 2 欲通过电视机聆听DVD机的声音，请使用音频接线(白/红色)将DVD机的AUDIO OUT(L/R)插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。

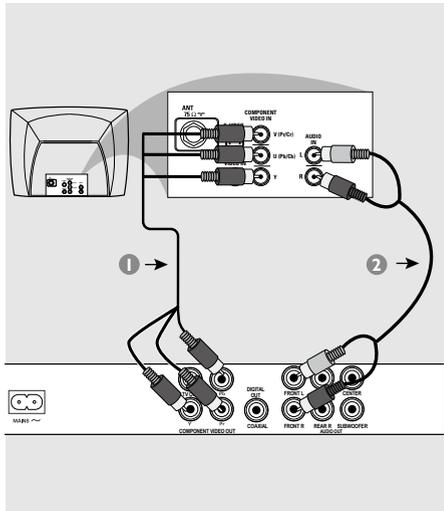


重要!

- 使用色差视频连接可提供高画质的影像，同时电视机必备色差视频输入功能。

使用色差视频插孔 (Y Pb Pr)

- 1 使用色差视频接线(红/蓝/绿色)，将DVD机的YPbPr插孔，连接在电视机的色差视频输入插孔上(或标记为YPbPr) (无附送接线)。
- 2 欲通过电视机聆听DVD机的声音，请使用音频接线(白/红色)将DVD系统的AUDIO OUT(L/R)插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。
- 3 详情请参阅64页‘设置电视机模式’一节。

提示： 在进行或改变任何连接之前，请确保所有的设备已经断开电源。

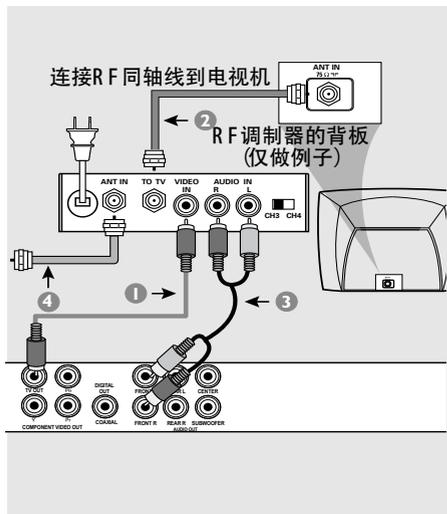**重要！**

— 若您的电视机只有单独的Antenna In 插孔(或标记为75 ohm 或RF In,) 您便需要一个RF调制器, 以便收看在电视上播放的DVD画面。若需要详细RF调制器的操作和使用资料。请联络您的电子零售商或与飞利浦联络。

使用RF调制器配件


- ① 使用复合视频接线(黄色), 将DVD机的TV OUT (CVBS) 插孔连接至RF调制器的视频输入插孔上。
- ② 使用RF同轴接线, 将RF调制器的ANTENNA OUT或TO AV插孔连接至电视机的ANTENNA IN插孔上(无附送接线)。

- ③ 欲通过电视机聆听DVD机的声音, 请使用音频接线(白/红色), 将DVD机的AUDIO OUT(L/R)插孔, 连接在RF调制器对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。
- ④ 连接天线或有线电视服务信号到RF调制器的ANTENNA IN或RF IN插孔上。(之前它可能已经被连接在电视机上, 请先将它从电视机上断开)。

提示： 在进行或改变任何连接之前, 请确保所有的设备已经断开电源。

连接(继续)


连接电源线

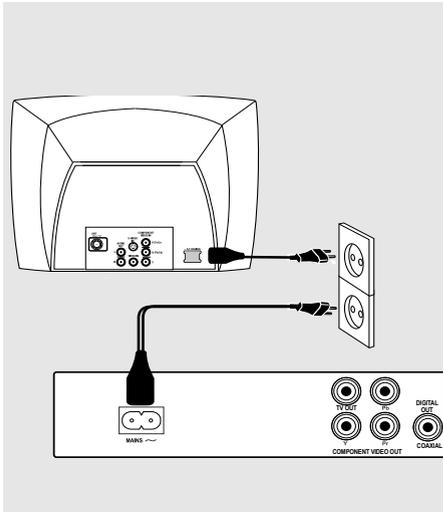

当每一项接线都连接妥当后，将交流电电源线插入电源插座。在启动电源的时候，切勿进行或改变任何连接。

当DVD机中未放入光碟时，按DVD机前控制板上的STANDBY-ON按钮，显示屏会出现“----”字样。

连接至多通道接收器

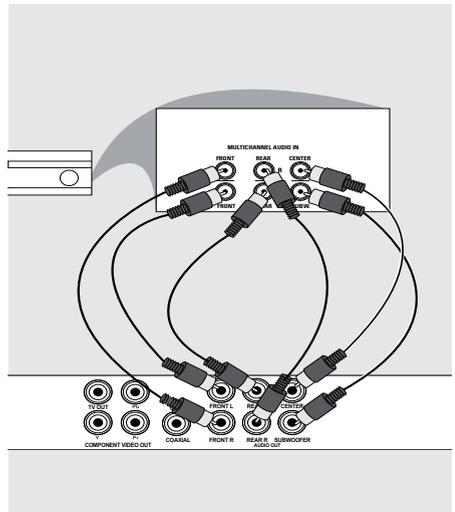


接收器具有杜比数字解码功能

- 1 请根据您的电视机的可选选项，选择一种视频连接方式（CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 将前置和后置扬声器的左右音频输出插孔连接至您接收器对应的输入插孔上（无附送接线）。
- 3 将中置与重低音扬声器的音频输出连接至对应的接收器输入上。（无附送接线）
- 4 将DVD机的 {类比输出} 设定为 {多声道} 以便播放具有多声道的碟片。（详情请参阅82页‘类比输出’一节）

提示： 在进行或改变任何连接之前，请确保所有的设备已经断开电源。


连接至立体声系统

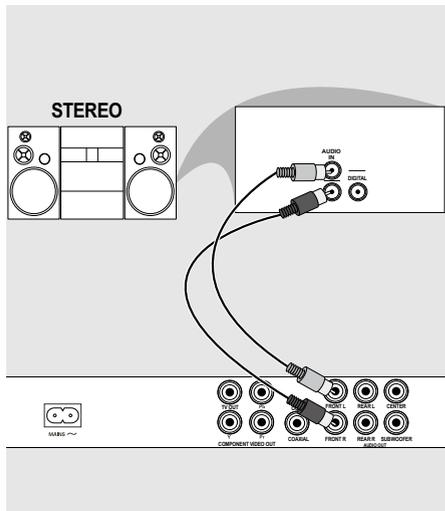

立体声系统有左右 Audio In 的插孔

- 1 请根据您的电视机的可选选项，选择一种视频连接方式 (CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN)。
- 2 使用音频接线 (白/红色)，将DVD机的 FRONT (L/R) 的插孔，连接在立体音响系统对应的 AUDIO IN 插孔上。(使用附送的接线)。

连接至数码AV接收器

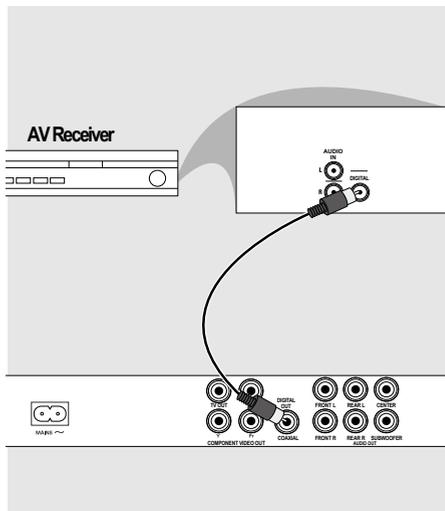

接收器有一个PCM，杜比数码或 MPEG 解码器

- 1 请根据您的电视机的可选选项，选择一种视频连接方式 (CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN)。
- 2 将DVD机的 COAXIAL 插孔连接在接收器对应的 Digital Audio In 插孔上 (无赠送接线)。
- 3 请根据您的接收器的性能，将DVD机的 SPDIF 输出设为 PCM Only 或 SPDIF/源码 (详情请参阅第83页的 'SPDIF 输出' 一节)。


提示：

— 如果SPDIF输出的音频格式与您的接收器的能力不匹配，接收器将会发出很大的噪声，或者一点声音也没有。

提示： 在进行或改变任何连接之前，请确保所有的设备已经断开电源。

光纤连接 (继续)

连接到USB闪存盘或USB存储装置

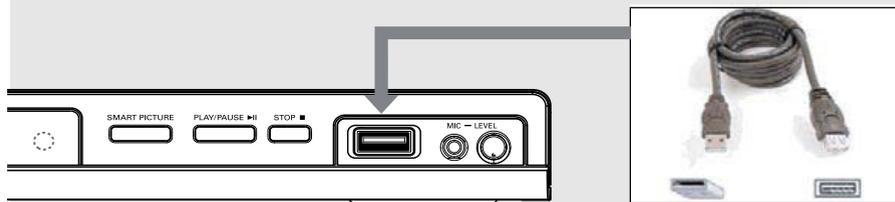

USB 延长线
(选项配件 - 未提供)

使用USB接口

您可以通过本DVD机查看可支援的USB装置的内容。


- 1 将USB装置直接连接到前面板的USB插孔内(如上图所示)。
- 2 按遥控器上的USB键查看存储在USB装置中的文件。
- 3 从USB接口取出USB装置前,必须先退出USB播放。

提示:


- USB接口可支援播放JPEG/MPEG/WMA/DivX®文件。
- 并非所有的移动音/视频播放器和数码相机本USB接口都可支援。
- 当连接读卡器时,一次只能读取一张卡。
- 如插入不支援的USB装置,‘不支援的装置’将会显示。
- 如果USB装置与USB接口不符,则需要使用USB延长线。
- FAT16, FAT32格式可被USB支援但NTFS格式不支援。

提示: 在进行或改变任何连接之前,请确保所有的设备已经断开电源。

前后面板

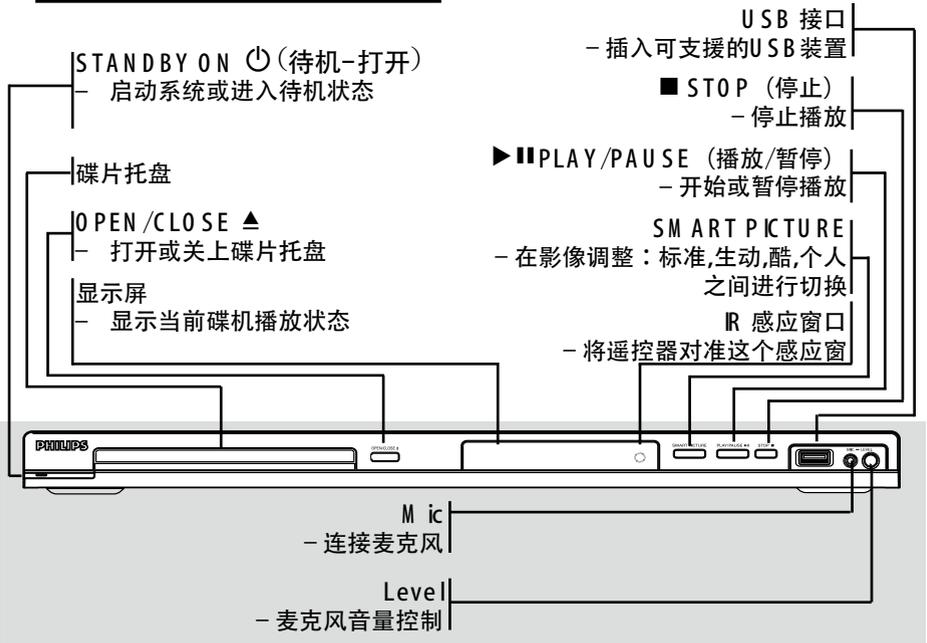


中文(繁體)

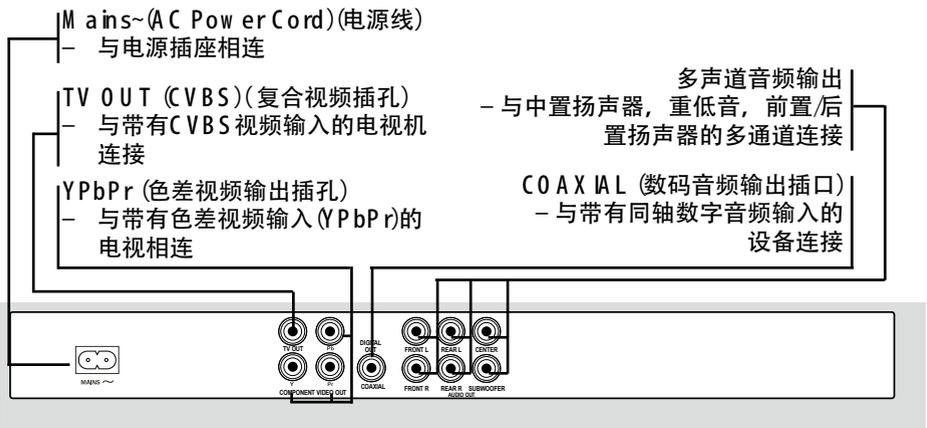


产品概览(继续)

遥控器

中文(繁體)

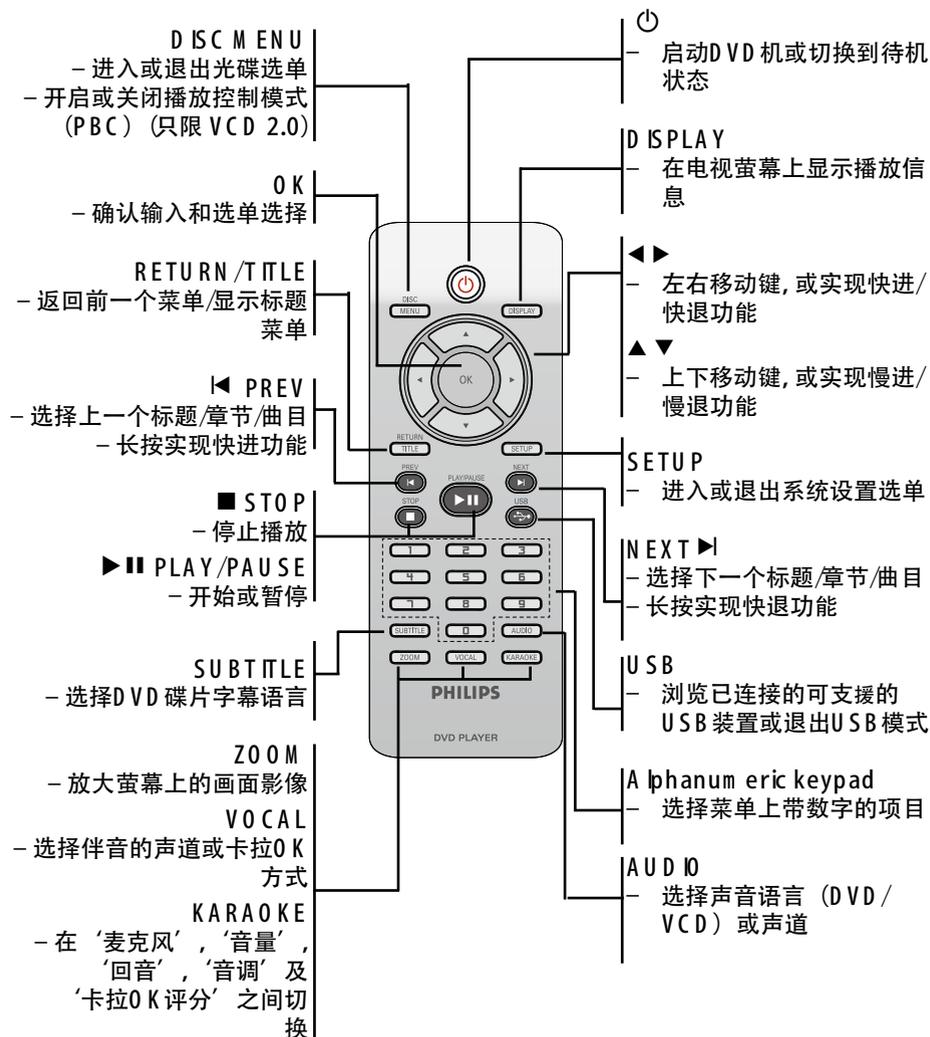

步骤 1：装入电池

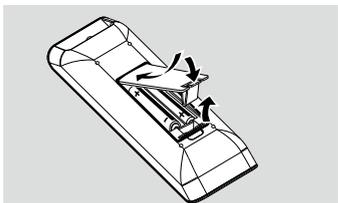


- ① 打开电池盖。
- ② 请跟从电池盒内的 (+-) 指示，装入两枚R 03或AAA 电池。
- ③ 盖上电池盖子。

警告!

- 当您在很长一段时间不会使用遥控器或电池用完时，请将电池取出。
- 不要将新、旧或不同型号电池混用。
- 电池本身含有化学成分，请将其及时放到合适的地方。

使用遥控器操作本DVD 播放机

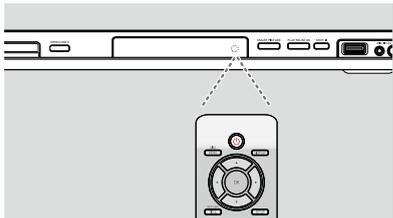

- ① 将遥控器直接对准在前控板的遥控感应器 (IR)。
- ② 操作DVD 机时,请勿在遥控器和DVD 机之间放置任何物品。

步骤 2：搜索正确的收看频道

- ① 按DVD 机上的STANDBY-ON 键，启动机器。
- ② 启动电视机并设定正确的视频收看频道。您应该可以在电视机上看见DVD 的蓝色背景。
 - 此频道通常是介于最高和最低之间的频道之间，您可称它为FRONT, A/V IN, VIDEO。（详情请参阅电视机的用户手册）
 - 或，你可以选择电视机的1号频道，然后重复按频道上下按钮直至出现视频输入频道。
 - 或，在电视遥控器上，可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
 - 或，若您使用RF 调制器，请将电视机设定至3或4号频道。
- ③ 如果您要使用外部设备(例如 功放等)，请开启这些设备并将之与DVD 机正确连接起来(请参阅该设备使用说明)。


步骤 3：设置电视机模式

(只适用于有逐行扫描功能的电视)
逐行扫描播放比隔行扫描 (普通的电视系统)播放每秒可显示两倍画面格数。因此在几乎有两倍的扫描线数下, 逐行扫描可以提供更高的图像解析度和质数。

在你开始之前...


- 确保您有使用YPbPr接线把DVD机与具有逐行扫描功能的电视机连接在一起。(请参阅56页)。
- 确保您已经完成基本的安装和设置。

- 1 启动电视机并设置到隔行扫描模式 (详情请参阅电视机的用户手册)。
- 2 使用遥控器上的  键, 启动DVD机。
- 3 选择正确的视频输入频道。
→ 出现DVD背景画面。
- 4 按SETUP键。
- 5 按  键选择 { 视频设定页 }。

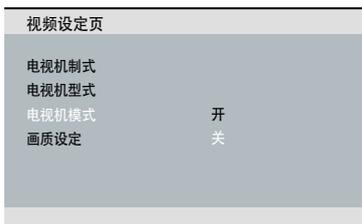


- 6 重复按   选择 { 电视机模式 }, 然后按  键。

- 7 选择菜单上的 { 开 }, 并按OK键确定
→ 电视萤幕上会出现提示选单。

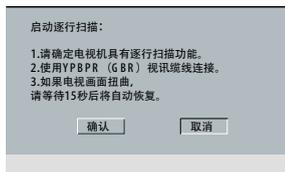

- 8 按  键选择 { 确认 } 并按OK键确认。
- 9 启动电视机的逐行扫描模式 (详情请参阅电视机的用户手册)。
→ 电视萤幕上会出现提示选单。

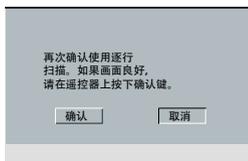

- 10 按  键选择 { 确认 } 并按OK键确认
→ 设定已经完成。现在您可以开始享受高质量的影像了。

如要手动关闭逐行扫描功能:

- 等待15秒后作自动恢复。
或者
- 1 按DVD机前面板上的OPEN/CLOSE  键打开碟片托盘
- 2 按遥控器上的数字键 '1' 数秒,
→ 电视萤幕会出现DVD蓝色背景画面。

提示:

- 市场上有些逐行扫描和高解析度的电视, 不能完全和该DVD机兼容, 在逐行扫描模式播放DVD光碟时, 会出现不自然的影像, 如出现此情形, 请关闭DVD机和电视机的逐行扫描功能。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按  键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

步骤 4：选择对应的电视机制式

若要在本DVD机中播放光碟，DVD机、光碟和电视机的制式必须互相匹配。在改变电视机系统之前，请确定您电视机的制式。



- 1 按SETUP键。
- 2 按▶键选择 { 视频设定页 }。
- 3 按▲▼键选择 { 电视机制式 }，然后按▶键。
- 4 按▲▼键选取下列一个选项。

{ PAL }

若连接的电视机是PAL制式，请选择PAL，它会改变NTSC光碟的视讯信号并以PAL的格式输出。


{ NTSC }

若连接的电视机是NTSC制式，请选择NTSC，它会改变PAL光碟的视讯信号并以NTSC的格式输出。

{ 自动 }

若连接的电视机兼容NTSC和PAL (多制式)请选择自动，输出格式将会根据光碟的视讯信号而定。

- 5 选取所需的设置，然后按OK键确认。
→ 按照电视机上的提示确认选项 (如果提供)。

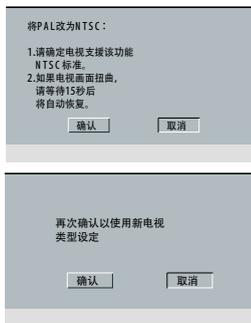

- 6 按◀键选择 { 确认 } 并按OK键确认。

如要恢复原厂制式设定：

- 等待15秒后作自动恢复。或者
- 1 按DVD机前面板上的OPEN / CLOSE ▲键打开碟片托盘。
 - 2 按遥控器上的数字键 '3' 数秒，
→ 电视萤幕会出现DVD蓝色背景画面。
- 提示：
- 在您改变当前电视系统的制式前，请确保您的电视机支援该 '电视制式'。
 - 如果电视显示扭曲的图像，请等待15秒后自动恢复。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

启动 (继续)

步骤5：设置语言

根据您的国家或区域选择不同的语言。萤幕上的提示与用户手册内的图示也许不一致。

画面显示语言 (OSD)

选择此项可设置DVD系统选单在电视萤幕上的显示语言。不论光碟上的语言为何，系统选单的显示语言将保持为您所设定的语言。

通用設定頁

光碟锁码

画面显示语言	ENGLISH
睡眠	中文 (繁體)
音量	한국어
D/NX (R) 随选视讯	ไทย
	Malayu

- 1 按SETUP键。
- 2 按▲▼键选择 {画面显示语言}，然后按▶键进入。
- 3 按▲▼键选取所需语言并按0 K键确认。

声音，字幕和碟片选单语言

你可以从声音、字幕和碟片选单语言中选择你所需要的语言，若您所选的语言，光碟中并不存在，系统将会使用光碟的预置设定语言。

初期设定页

声音	英文
字幕	中文
碟片选单语言	法文
年龄控制	西班牙文
PBC	葡萄牙文
MP3/PPEG 浏览	波兰文
密码	意大利文

- 1 按两次STOP ■ 键停止播放 (如有)，然后按遥控器上的SETUP键。
- 2 按▶键选择 {初期设定页}。
- 3 按▲▼键选取下列一个选项，然后按▶键。
 - {声音}
 - 改变碟片配音语言请选择此项。
 - {字幕}
 - 改变碟片字幕语言请选择此项。
 - {碟片选单语言}
 - 改变碟片选单语言请选择此项。
- 4 按▲▼键选择所需语言，并按0 K键确认。

如果选单中没有您需要设定的语言，请选择 {其他}，然后使用遥控器上的数字键 (0-9) 输入四位语言数字代码 'XXXX' (请参阅第5页 '语言代码' 一节)并按0 K键。

- 5 重复步骤由3至4选择其他语言设定。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单。按SETUP键移除菜单。

重要！

- 当您按下按钮，电视机萤幕若出现无效标识, 表示该功能并不适用于现在播放的碟片或当前的时间。
- DVD机和碟片有区域代码限制，播放碟片前，请确认碟片和DVD机的区域代码是一致的。

适合播放的媒体类别

使用本DVD机，您可以播放下列碟片：

DVD光碟 (数码视讯光碟)



DVD±RW

(DVD可复写式光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG/DiVX®文件。



DVD±RW DVD可烧录光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG/DiVX®文件。



CD-R (CD-可烧录光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG/DiVX®文件。



CD-RW (CD-可复写式光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG/DiVX®文件。



音乐碟片 (数字音频CD光碟)



VCD碟

(格式 1.0, 1.1, 2.0)



超级VCD



M P3碟片



DiVX®碟片

DiVX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0及

DiVX® Ultra)

**支援的文件格式**

M P3/WMA 曲目

- 文件的扩展名为 '.m p3', '.w m a'
- JPEG /ISO 格式。
- 最多每行显示14个字母。
- 支援的比特率：
32 - 320 kbps (M P3)
32 - 192 kbps (W M A)

JPEG 图片

- 文件的扩展名为 '.J P G' 而不是 '.J P E G'
- JPEG /ISO 格式。
- 只能显示D C F-标准静止影象或者JPEG影象，例如T I F F。

DiVX®影片

- 文件的扩展名为 '.A V I', '.M P G,' 或 '.M P 4.'
- DiVX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0及DiVX® Ultra。
- 支援Q - P e精确动作补偿。
- 整体动作补偿(G M C)播放。

提示：

- CD碟最多烧录100个区段和DVD碟10个Multi- Border可被支援。
- 对于DVD-R和DVD-RW Multi- Border碟片，只有已封碟的碟片可支援。
- 对于DVD+R和DVD+RW Multi- Border碟片，无论已封碟和未封碟的碟片都不支援。

提示： 根据碟片配置及特性的不同，或因为碟片录制条件及编辑使用软件的不同，有些碟片可能无法在本DVD机中播放。

开始碟片播放

- 1 打开电视机并选择正确的DVD机播放频道(例如‘EXT’, ‘0’, ‘AV’)。
- 2 按前面板上的STANDBY-ON键, 启动DVD机。
- 3 按前面板上的OPEN/CLOSE ▲键打开光碟托盘。
 - 您也可以长按遥控器上的STOP ■键打开光碟托盘。
- 4 载入光碟, 请确保有标签的一面朝上, 然后再次按OPEN/CLOSE ▲键, 关闭光碟托盘。
 - 若是双面光碟, 请将要播放的一面朝下。
- 5 载入光碟后会自动进行播放。若无播放, 请按PLAY/PAUSE ►||键。
 - 若电视画面显示光碟目录, 请参阅69页的‘使用光碟目录’一节。
 - 若光碟被童锁功能上锁, 您必须输入六位数字密码(请参阅89页)。
 - 更多的播放功能, 请参阅第68~78页。

提示:

- 当碟片正在读取、播放或出仓时, 切勿翻转DVD机。
- 即使机器断电, 也不要手动关闭光碟托盘。

基本播放控制

除有另行说明, 所有操作均以遥控器使用说明为主。

播放暂停

- 1 在播放进行中, 按PLAY/PAUSE ►||暂停播放, 画面将会静止。
 - 声音会变成静音模式。
- 2 再次按PLAY/PAUSE ►||键, 将恢复正常的播放模式。

选择标题/章节/曲目

- 在播放过程中, 按PREV I◀键回到当前章节/曲目的开始点, 再次按PREV I◀键跳到上一个章节/曲目。
- 按NEXT ▶I键转至下一个章节/曲目。
- 按DISPLAY键显示碟片标题/章节/曲目的播放信息(例如-00/08)。
- 使用数字键(0-9)输入有效的标题/章节/曲目数字。
 - 播放将会转至您所选的标题、章节或曲目。

停止播放

- 按STOP ■键。
 - 提示:
 - 如果光碟停止播放超过大约5分钟, 萤幕保护会自动生效。
 - 如果光碟停止播放超过大约15分钟, 并且您没按任何按钮, 播放将会自动转为待机状态。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

影像播放操作方式

使用光碟目录

视乎碟片的类型而定, 当您载入碟片后, 电视萤幕可能会出现目录选单。

选择播放功能或项目

- 使用遥控器上的 ▲▼◀▶ 键或数字键 (0-9) 进行选择, 然后按 OK 键开始播放。

进入或退出目录

- 按遥控器上的 DISC MENU 键。

放大

此功能可让您将电视萤幕上的影像进行缩放以及移动放大影像。

- 1 在播放进行中, 重复按 ZOOM 键可显示影像的不同比例。
→ 使用 ▲▼◀▶ 键移动放大影像。
→ 播放将会继续。
- 2 重复按 ZOOM 键回到原来的尺寸。

从最后停止点恢复播放

即使光碟被取出或待机, DVD 机仍可从停止点恢复前5张光碟的播放。自动恢复功能只针对 DVD, VCD, SVCD, CD 类型的碟片。

- 载入前5张光碟中的一张。
→ ‘从头播放, 请按 [PREV (前一段)] 在播放开始的前10秒, 将会显示在电视萤幕上。

- 当提示信息仍显示在电视萤幕上时, 按 PREV ◀ 键, 碟片将会从头开始播放。

→ 播放将会回到第一个标题 (DVD) 或标题/曲目 (VCD/CDDA/SVCD) 的开头。

取消恢复播放模式

- 在停止模式下, 再次按 STOP ■ 键。

提示:

– 按 DISPLAY 键, 可从电视萤幕上移除提示信息。

慢放

在播放的过程中, 您可以选择不同的速度对碟片进行慢进或慢退操作。

对 DivX®, DVD, VCD, SVCD 碟片

- 1 在播放过程中, 按 ▲▼ 键选择所需要的速度: 1/2, 1/4, 1/8 或 1/16 (慢进 [DivX®, DVD, VCD, SVCD] 或慢退 [DVD])。
→ 声音将会静止。
- 2 按 PLAY/PAUSE ▶|| 键恢复到正常的播放速度。

向前/向后搜索

在碟片播放过程中, 您可以选择不同的搜索速度对碟片进行快进或快退操作。

对 DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA 碟片

- 1 在播放过程中直接按 ◀▶ 或长按 PREV ◀ / NEXT ▶| 键2秒钟选择不同的速度: 2X, 4X, 8X, 16X 或 32x (快进或快退)
→ 声音将会静止 (DVD/VCD) 或间歇式 (MP3/WMA/CD)。
- 2 按 PLAY/PAUSE ▶|| 键恢复正常的播放速度。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

查看碟片播放信息

使用0SD选单

0SD选单显示当前碟片播放信息(例如,标题或章节号码,已播放时间,声音/字幕语言),通过选单可进行多项操作,而不会中断光碟的播放。

- 在播放过程中,按遥控器上的DISPLAY键。

→ 碟片可用信息将会按照下列顺序显示在电视萤幕上。

菜单	
标题	01.01
章节	01.01
声音	5.1声道 其它
字幕	关

位元率 61 ██████████ 标题播放时间 0:48:59 (DVD)

菜单	
曲目	01.21
全碟时间	1:12:32
曲目时间	0:02:29
重复 AB	关

位元率 61 ██████████ 全碟时间 0:48:59 (VCD)

标题/章节/曲目选择

- 按▲▼键选择{标题}/ {章节} 或 {曲目},然后按▶键。
- 使用数字键0-9输入一个有效数字(例如04/05)。
→ 播放将会转至所选的标题/章节/曲目。

时间搜索

- 按▲▼键选择{标题时间}/ {章节时间}/ {全碟时间}或{曲目时间},然后按▶键。
- 使用数字键0-9输入有效的的时间(例如0:34:27)。
→ 播放将会转至所选时间。

声音/字幕

- 按▲▼键选择{声音} 或 {字幕},然后按▶键。
- 按▲▼键选择选项。
- 按OK键进行确认
→ 当前声音或字幕语言将会转变为所选择的语言。

角度

- 按▲▼键选择{角度},然后按▶键。
- 使用数字键0-9输入有效的角度数字。
→ 播放将会转至所选的角度。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

时间显示

- 按 ▲ ▼ 键选择 {时间显示}, 然后按 ► 键。
 - 根据播放的光碟的不同, 下列内容将会显示在电视萤幕上。

对于 DVD 碟片

- 标题播放时间 (显示当前标题已播放时间)
- 标题剩余时间 (显示当前标题剩余播放时间)
- 章节播放时间 (显示当前章节已播放时间)
- 章节剩余时间 (显示当前章节剩余播放时间)

对于 VCD / SVCD 碟片

- 全碟时间 (显示当前碟片已播放时间)
- 全碟剩余时间 (显示当前碟片剩余播放时间)
- 曲目时间 (显示当前曲目已播放时间)
- 单曲剩余时间 (显示当前曲目剩余播放时间)

重复播放

- ① 按 ▲ ▼ 键选择 {重复播放}, 然后按 ► 键。
 - 电视萤幕将会显示重复选单。

- ② 按 ▲ ▼ 键选择下列一种重复模式。

对于 DVD 碟片

- 章节 (重复播放当前章节)
- 标题 (重复播放当前标题)
- 全部 (重复播放整个光碟)
- 关 (取消重复播放)

对于 V ideo CD 碟片

- 曲目 (重复播放当前曲目)
- 全部 (重复播放整个光碟)
- 关 (取消重复播放)

重复 AB

- ① 按 ▲ ▼ 键选择 {重复 AB}。
- ② 第一次按 0 K 键选择段落播放起点 'A'。
- ③ 再次按 0 K 键选择段落播放终点 'B'。
 - 播放将会在选定的 'A' 和 'B' 点之间重复。
- ④ 第三次按 0 K 键, 取消段落重复播放模式。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

预览


此预览功能允许您将碟片中的相关摘要或间隔以6个小图片显示在电视萤幕上。

- 1 按 ▲ ▼ 键选择 {预览}, 然后按 ► 键。
→ 预览选单将会显示在电视萤幕上。

选择摘要类型:	选择摘要类型:
标题摘要	曲目摘要
章节摘要	碟片间隔
标题间隔	曲目间隔
章节间隔	

(DVD 碟片举例) (Video CD 碟片举例)

- 2 按 ▲ ▼ 键选择预览类型, 然后按 OK 键。
→ 电视萤幕将会显示每个片段的图片。

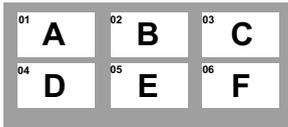

(以DVD 章节摘要预览类型显示的6个小图片为例)

- 3 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择一个选项或使用数字键 (0-9) 输入您需要选择的数字, 并按 OK 键。
→ 播放将会从您所选择的段落自动开始播放。

查看音乐碟片播放信息

此功能在播放过程中会将音乐碟片播放信息显示在电视萤幕上。

- 在播放进行中, 按 DISPLAY 键。
→ 当前碟片可用信息将会显示在电视萤幕上。

碟片时间 / 曲目时间 / 选择曲目

- 1 重复按 DISPLAY 键选取一个选项。
- 2 用数字键 0-9 在时间编辑框中从左至右输入分钟和秒钟或输入有效曲目数。
→ 播放将会转至您所选择的时间或曲目。

对于音乐 CD 碟片

- 碟片时间: XX :XX (可选择碟片中任何部分)
- 曲目时间: XX :XX (可选择当前曲目中任何部分)
- 选择曲目: XX /TT (可选择当前碟片中任何曲目)

重复

- 1 反复按 DISPLAY 键选择 {关}。
- 2 按 ◀ ▶ 键在下列重复模式之间进行切换。

对于音乐光碟

- 曲目 (重复播放当前曲目)
- 全部 (重复播放整个碟片)
- 关 (取消重复播放)

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

DVD 碟片特殊功能

标题播放

- ① 按D I S C M E N U 键。
→ 电视萤幕上会出现碟片标题菜单(若碟片提供此功能)。
- ② 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 或数字键(0-9) 选择播放选项。
- ③ 按0 K 键确认。

改变声音语言

对于DVD 碟片

- 重复按A U D I O 键选择不同的声音语言。

改变声音频道
对于VCD 碟片

- 按A U D I O 键, 选择光碟提供的声音频道。(左单音, 右单音, 混合声, 立体声)。

字幕

- 重复按S U B T I T L E 键, 选择你所需要的字幕语言。

VCD 与SVCD 碟片特殊功能

播放控制 (PBC)

对于具备播放控制(PBC)功能的VCD(只限2.0版本)及SVCD光碟。

- 按D I S C M E N U 键切换 ‘PBC 开’ 和 ‘PBC 关’。
→ 若您选择 ‘PBC 开’, 电视萤幕将会出现光碟目录(若碟片提供此功能)。
→ 按P R E V ◀ / N E X T ▶ 或使用数字键(0-9)选择要播放的项目。

- 在播放进行中,按R E T U R N / T I T L E 键返回碟片选单(如果PBC是 ‘开’)。

如果你想跳过索引目录并从头直接播放,

- 按遥控器上的D I S C M E N U 键切换到 ‘PBC 关’。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放D iVX® 碟片

本DVD播放机可支援D iVX® 影片的播放，您可以通过您的电脑下载D iVX® 影片并刻录到CD-R/RW 或DVD±R/RW 碟片中，进行播放(详情请参阅81页)。

- 1 载入D iVX® 光碟。
→ 电视萤幕会显示碟片选单目录。
 - 2 按▲▼键选择文件夹并按OK键打开。
 - 3 按▲▼键选择一个文件或曲目。
 - 4 按OK键进行确认播放。
- 按遥控器上的SUBTITLE键，打开或关闭字幕显示。
 - 如果D iVX® 光碟被刻录有多种语言字幕，按SUBTITLE键来选择不同的字幕语言。
 - 如果D iVX® 光碟被刻录有多种声音语言，按AUDIO键来选择不同的声音语言。

提示：

- 字幕文件可支援以下文件扩展名 (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt)但不会显示在文件导航菜单上。
- 在相同的文件夹下，字幕的文件名 (.sub) 必须保存为和影片 (.avi) 相同的文件名。 [例如，文件夹A: abc.avi 和 abc.sub]

D iVX Ultra 进阶功能

- XSUB™ 字幕 - 可让您编辑影片至多种语言字幕组合。
- 互动视讯选单 - 会带给您极大的方便，您可以迅捷地控制多个不同画面或功能，及选择声音轨道和字幕的选项。
- 另外声音轨道 - 可启动多种声音语言的轨道或设定不同声音轨道至特定的扩音器。
- 章节点 - 提供灵活性，让您从影片任何地方直接跳到您想要观看的画面。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

USB 存储装置

当您将 USB 存储装置连接到 DVD 机上，您就可以通过 DVD 机欣赏保存在 USB 存储装置中的音乐。

- 兼容的 USB 存储装置。
 - USB 闪存盘 (USB 2.0 或 USB 1.1)
 - USB 播放器 (USB 2.0 或 USB 1.1)
 - 记忆卡 (需要一个额外的读卡器才能在 DVD 机上读取)。
- 支援的格式：
 - USB 或存储文件格式为 FAT16, FAT32 (扇区大小：2K 字节)。
- 本 DVD 系统将不支援或播放以下文件：
 - 无专集名：不包含 MP3/WMA 文件的空的专集将不会显示。
 - 不支援的文件格式将会被跳过，这意味着例如：Word 文件 '.doc' 或扩展名为 '.dlf' 的 MP3 文件。
 - AAC, PCM 和 WAV 文件。
 - DRM 保护的 WMA 文件。
 - 失真的 WMA 文件。

USB 装置的兼容性

- 并不是所有移动音/视频播放器和数码相机都能支援。
- 如果一个不支援的装置连接到 DVD 系统，电视萤幕将会显示 '不支援的装置'。
- USB 接口可支援播放 JPEG / MP3 / WMA 文件并可读取 '.avi', '.mp4' 和 '.mpeg' 文件。
- 受复制保护的内容可能不能播放。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

从U S B 闪存盘或U S B 记忆卡开始播放

通过DVD机您可以播放或查看U S B 闪存盘或U S B 记忆卡中的数据 (JPEG, MP3, WMA)。

然而, 编辑和复制数据文件是不行的。

- 1 在光碟播放过程中,在U S B 接口插入一个可支援的U S B 存储装置 (请参阅P 60页)。→ ‘按下U S B 键以选择装置’ 将会显示在电视萤幕上。
- 2 按遥控器上的U S B 键读取该装置的资料。→ 电视萤幕将会显示包含所有可支援文件的文件选单。
→ 选单上的U S B 1字样将会被点亮, (只有一个U S B 设备被连接时)。



- 3 按 ▲ ▼ 键选择一个文件, 并按0 K 键确认播放。
 - 4 再次按遥控器上的U S B 键退出选单并切换到碟片播放状态。
- 当没有碟片播放的时候, 插入U S B 装置, DVD 机将会直接进入U S B 装置。

提示:

– 共300个文件夹, 最多648个标题可被显示。

将电脑中的音乐文件复制到您的**USB**存储装置中

- 您可以很容易的将您喜爱的音乐文件从电脑复制到您的**USB**存储装置。
- 对于Flash Player, 您也可以通过他的音乐管理软件移动音乐文件。
- 因为兼容性的问题, 某些W M A 文件可能不能被播放。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放 M P3/W M A /J P E G 影像光碟

本DVD机可以播放录制在CD-R/RW光碟、商业光碟或USB设备上的MP3, WMA和JPEG文件。

重要!

您必须启动您的电视并设定到正确的视频输入频道。(详情请参阅第63页的‘搜索正确的收看频道’)。

基本操作

- 1 载入光碟或插入USB装置。
 - 根据光碟目录/档案配置的复杂程度, 读取光碟的时间可能会超过30秒。
 - 电视萤幕会显示碟片选单资料。
-
- 2 按PREV ◀ /NEXT ▶转至目录的前一页/下一页。
 - 3 按▲ ▼键选择文件夹并按OK键打开。
 - 4 按▲ ▼键选取播放曲目或档案。
 - 当JPEG文件被选取后, 电视萤幕将会显示一个预览画面。
 - 当MP3/WMA文件被选取后, ID3 (MP3-包括至少标题, 演唱家和唱片集) 和Meta (WMA-包括标题, 艺术家, 版权和评论) 相关信息将会显示在电视萤幕上。
 - 5 按OK键确认。

提示:

- 如果没有选择档案进行播放, ID3/ Meta信息将不会显示。

播放选择

在播放过程中, 您可以:

- 按PREV ◀ /NEXT ▶选择当前文件夹中前一个/下一个曲目/文件。
- 重复按PLAY/PAUSE ▶|| 暂停或恢复播放。

重复

- 按DISPLAY键在下列重复模式之间进行切换。

对于MP3/WMA

- 单曲重复 (重复播放当前文件)
- 目录重复 (重复播放所选文件夹中所有文件)
- 目录播放 (播放文件夹中文件一次)
- 单曲播放 (播放当前文件一次)

对于JPEG, DivX®

在停止模式,

- 单曲重复 (重复播放当前文件)
- 目录重复 (重复播放所选文件夹中所有文件)
- 目录播放 (播放文件夹中文件一次)
- 单曲播放 (播放当前文件一次)

在播放模式中,

对于JPEG, 在播放过程按DISPLAY键, 12张浏览的画面将会显示在电视萤幕上。

对于DivX®

按DISPLAY键选择 {曲目时间}, {单曲剩余时间}或不显示时间。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

多角度效果播放功能 (JPEG)

- 在播放过程, 按 ▲▼◀▶ 可旋转电视萤幕上的图片。
 - ▲键: 将图片上下翻转180°
 - ▼键: 将图片水平翻转180°
 - ◀键: 将图片逆时针旋转90°
 - ▶键: 将图片顺时针旋转90°

浏览功能 (JPEG)

此功能可显示当前文件夹或整个碟片的内容。

- 1 在播放时按DISPLAY键。
→ 12张小图片将会显示在电视萤幕上。



- 2 按PREV ◀ / NEXT ▶ 键显示上一页/下一页上其他图片。
- 3 按 ▲▼◀▶ 选择其中一张图片并按OK键开始播放。
- 4 按DISCMENU键返回目录菜单。

影像放大功能 (JPEG)

- 在播放过程中, 重复按ZOOM键按不同的比例显示图片。
- 使用 ▲▼◀▶ 键, 观看放大的图片。

提示:

- 根据碟片配置及特性的不同, 或因为碟片录制条件的不同, 有些MP3/JPEG碟片可能不能播放。
- 在播放MP3音乐光碟时, 偶尔会有‘跳针’的情况是正常的。
- 对于含有不同格式的多区段碟片, 仅可使用第一区段的资料。

同时播放MP3/WMA音乐和JPEG图片

- 1 载入一张既包括MP3/WMA音乐又包括JPEG图片文件的光碟。
→ 电视萤幕将会显示碟片选单。
- 2 选择一个MP3/WMA曲目。
- 3 在MP3/WMA音乐播放过程中, 从电视萤幕上选择一个图片文件并按OK键确认。
→ 在MP3/WMA音乐文件播放过程中, 图片也会开始播放。
- 4 退出同时播放, 按STOP ■ 键先停止图片的播放。
- 5 再次按STOP ■ 键停止音乐的播放。

提示:

- 由于Kodak或JPEG碟片配置及特性的不同, 播放时可能会出现扭曲的影像。
- 在同时播放的过程, 快进/快退都是不可选的。


提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放卡拉OK 碟片

重要!

您必須打開您的電視機並設定至正確的視頻輸入頻道。(請參閱第63 '搜索正確的收看頻道')。

基本操作

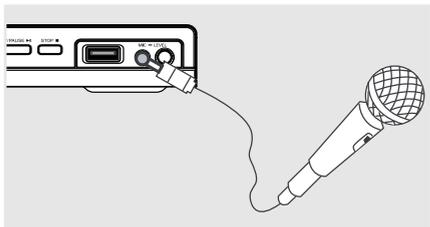

- 1 將話筒 (未提供) 插頭連接到DVD 機前面板的MIC 插孔。
- 2 載入卡拉OK 光碟。
- 3 按遙控器上的KARAOKE 鍵進入卡拉OK 選單。
→ '麥克風 開/關' 將會顯示在電視螢幕上。
→ 按 ◀▶ 鍵選擇開或關, 以打開或關閉麥克風。
- 4 使用DVD 機前面板上的MIC LEVEL 鍵來調節話筒的音量。

提示:

- 在連接話筒之前, 請將話筒的音量調至最低, 以免發出巨響。

伴唱

- 您可以消除卡拉OK 碟片中的原始伴唱聲音。
- 重複按VOCAL 鍵選擇不同的聲音模式。

提示:

- 此功能及螢幕顯示內容根據光碟的性能而定。

卡拉OK 選單

- 重複按卡拉OK 鍵在 '麥克風', '音量', '回音', '音調' 及 '卡拉OK 評分' 之間進行切換。
- 1 當 '麥克風' 被選擇後, 按 ◀▶ 鍵設置 '麥克風 開/關'。
- 2 當 '音量' 被選擇後, 按 ◀▶ 鍵在0到20之間調節音量大小。
- 3 當 '回音' 被選擇後, 按 ◀▶ 鍵在0到20之間調節回音大小。
- 4 當 '音調' 被選擇後, 按 ◀▶ 鍵在-16到16之間調節音調的值。
此功能可讓您調節音調的高低以配合您的嗓子。

卡拉OK 評分

評分功能可為歌手打分, 更增娛樂效果。

- 當 '卡拉OK 評分' 被選擇後, 按 ◀▶ 鍵選擇評分的等級。
→ {關} - {基礎} - {中級} - {進階}
- 您的分數若超過30分, 會在歌曲結束時顯示在電視螢幕上。
- 如果您的分數低於30分, '唱得不錯, 下次再加油' 將會顯示在電視螢幕上。
- 評分時播放將會暫停, 按OK 鍵退出暫停模式。
- 按PREV ◀ / NEXT ▶ 鍵, 當前曲目評分將會被跳過。

提示:

- 卡拉OK 評分功能只適用於DVD 和VCD 碟片。

DVD 菜单选项 (继续)

您可以根据个人要求通过电视对本 DVD 系统进行个性化设定。

使用通用设定页

- 1 按遥控器上的SETUP键。
→ 萤幕会显示系统设置选单。

通用设定页

光碟锁码
画面显示语言
睡眠
音量
D N X (R) 随选视讯

- 2 按 ▲ ▼ 键选取所需选项,然后按 ► 键。
例如: { 画面显示语言 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果选单中的选项是灰色的, 表示该功能在当前的状态不能使用或不能更改。
- 3 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置, 并按OK键确认。
例如: { ENGLISH }
→ 该选项被选取, 设置完成。
- 5 按SETUP键, 退出设置选单。

光碟锁码/解除锁码

并非所有的碟片都有碟片制照商录制的分级或编码控制。您可以通过光碟锁码功能阻止某些碟片的播放。最多可锁定20张碟片。

- 1 在 '通用设定页', 按 ▲ ▼ 键选择 {光碟锁码}, 然后按 ► 键。

{锁码}

选择此项可锁定当前播放的碟片, 再播放被锁定的碟片需要输入六位数字密码, 初始密码为 '136900' (请参阅89页 '密码变更' 一节)。

{无锁码}

选择此项解除碟片锁定, 以便日后播放。

- 2 使用 ▲ ▼ 选取所需的设置, 并按OK键确认。

画面显示语言

此选单包含多种画面显示语言选项。详情请参阅第66页。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

睡眠

睡眠功能可让您在一个预设的时间后自动关闭本DVD机。

- 1 在‘通用设定页’，按▲▼键选择{睡眠}，然后按▶键。

{15 分钟}

15分钟以后将会关闭DVD机。

{30 分钟}

30分钟以后将会关闭DVD机。

{45 分钟}

45分钟以后将会关闭DVD机。

{60 分钟}

60分钟以后将会关闭DVD机。

{关}

关闭睡眠功能。

- 2 使用▲▼键选取所需的设置，并按OK键确认。

音量

此选项可让您在0到20之间调节音量高低。

- 1 在‘通用设定页’，按▲▼键选择{音量}，并按▶键。
→ ‘音量’控制页面显示在萤幕上。

- 2 按◀▶键在0到20之间调节音量高低，初始设定值为20。

D i v X® V O D 随选视讯

D i v X® V O D 注册代码允许您通过网络上的D i v X®视讯服务租用与购买影片。欲了解更多信息，请访问<http://vod.divx.com>网站。

- 1 在‘通用设定页’，按▲▼键选择{D i v X (R) V O D 随选视讯}，然后按▶键。
→ 注册代码将会显示在电视萤幕上。
- 2 按OK键退出。
- 3 使用注册码通过D i v X® V O D 视讯服务在网站<http://vod.divx.com>上租用与购买影片。
→ 根据提示说明，将影片从电脑下载到C D - R / D V D ± R (W)碟片上，以便在DVD机中播放。

提示：

– 通过D i v X®注册代码下载的影片只能在本DVD机中播放。

– 在D i v X®影片播放的过程中，时间搜索功能是无效的。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

使用音频设定页

- 1 按遥控器上的SETUP键。
→ 显示系统设定选单。

音频设定页

类比输出
SPDIF 设定
声音模式
扬声器设定
光碟升频
夜间模式

- 2 按 **▶** 键选择{ 音频设定页 }。
- 3 按 **▲▼** 键选取所需选项,然后按 **▶** 键
例如: { 夜间模式 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果菜单中的选项是灰色的, 表示该功能在当前的状态并不使用或不能更改。
- 4 使用 **▲▼** 选择所需的设置, 并按 **0 K** 键进行确认。
例如: { 开 }
→ 该选项被选取, 设置完成。
- 5 按SETUP键, 退出设置菜单。

类比输出

此选项可让您设置DVD机的模拟音频输出。

- 1 在 '音频设定页', 按 **▲▼** 键选择 { 类比输出 }, 然后按 **▶** 键。
{ 立体声 }
当声音仅从两个喇叭输出时, 请选择此项。
{ 左/右声道 }
如果您的DVD机连接到杜比逻辑解码器时, 请选择此项设定。
{ 虚拟环绕 }
通过本DVD机制造出虚拟环绕声音效果。
{ 多声道 }
连接多声道输出的时候, 请选择此项。
- 2 使用 **▲▼** 键选取所需设置, 并按 **0 K** 键确认。

SPDIF 设定

SPDIF 设定包括: { SPDIF 输出 } 和 { LPCM 输出 } 两个选项。

- 1 在 '音频设定页', 按 **▲▼** 键选择 { SPDIF 设定 }, 然后按 **▶** 键。
- 2 使用 **▲▼** 键选择所需选项, 并按 **▶** 键进入。
- 3 使用 **▲▼** 键选择所需的设置, 并按 **0 K** 键确认。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 **◀** 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

SPD IF 输出

根据您连接的数字音频设备，设置 SPD IF 输出。

{SPD IF/源码}

如果连接的设备具有内置多通道解码器并支援下列一种多通道音频格式(Doby Digital MPEG-2)输出，请选择此项。

{PCM Only}

如果连接的设备不能解码多通道音频，请选择此项，DVD 机会将Doby Digital MPEG-2多通道信号转换成PCM 信号输出。

{关}

设置数字音频输出无效。例如，如果您使用AUD IO OUT接口连接到电视机或立体声系统。

LPCM 输出

如果你通过数字输出，例如同轴或光纤等，连接DVD 机到一个PCM 兼容的接收器，您需要调整‘LPCM 输出’。

{48K}

播放以48KHz的取样频率刻录的碟片。

{96K}

播放以96KHz的取样频率刻录的碟片，此频率的碟片只能在Stereo-Classic (Flat)模式下播放。

提示：

— 光碟是以确定的取样频率进行刻录。取样频率越高，声音的质量越好，只有当数字输出选择PCM Only时，LPCM 输出才可选。

声音模式

声音模式设置菜单包括：{3D 处理}，{影片模式}，{音乐模式}三个选项。

- ① 在‘音频设定页’，按▲▼键选择{声音模式}，然后按▶键。
- ② 按▲▼键选取所需选项，然后按▶键进入。
- ③ 使用▲▼键选取所需的设置，并按OK键确认。

3D 处理

此功能只需使用两个扬声器，就可提供虚拟环绕音效果。

→ {关} - {客厅} - {大厅} - {竞技场} - {教堂}

影片模式

播放视频光碟时，提供不同的电影声音模式。

→ {关} - {科幻} - {动作} - {剧情} - {音乐厅}

音乐模式

选择一种声音模式配合您正在播放的音乐碟片类型。这些预设声音模式通过调整音频的频率波段增强您喜爱音乐的播放效果。提供不同的音乐视听模式。

→ {关} - {数字} - {摇滚} - {古典} - {爵士}

扬声器设定

此选单包含声音输出的设定选项，可通过扬声器设置系统产生高品质的环绕音效。（详情请参阅第91页）

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

DVD菜单选项 (继续)

光碟升频

此功能使用精密数位讯号处理，可将您的音乐光碟转换为较高的取样率，以获得较好声音质量。

- 1 在‘音频设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 {光碟升频}，然后按 ► 键。

{关}

选择此项关闭光碟升频功能。

{88.2 kHz (x2)}

选择此项将CD碟的取样频率转换成高出原频率的两倍。

{176.4 kHz (x4)}

选择此项将CD碟的取样频率转换成高出原频率的四倍。

- 2 使用 ▲ ▼ 键选取所需的设置，并按 0 K 键确认。

提示：

– 光碟升频功能只适用于播放CD碟，并且设置为立体声输出时。

夜间模式 - 打开/关闭

此模式可使低音量播放的声音最优化。夜间模式启动时，高音量声音将被柔化，低音量声音可提升到一个可听得见的水平。

- 1 在‘音频设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 {夜间模式}，然后按 ► 键。

{开}

选择此项可设置低音量输出，此功能只适用于具有杜比数码模式的电影光碟。

{关}


关闭夜间模式功能，选择此项您可以享受环绕音效，体验全动态范围的视听享受。

- 2 使用 ▲ ▼ 键选取所需的设置并按 0 K 键进行确认。

提示： 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

使用视频设定页

- 按遥控器上的SETUP键。
→ 显示系统设置选单。

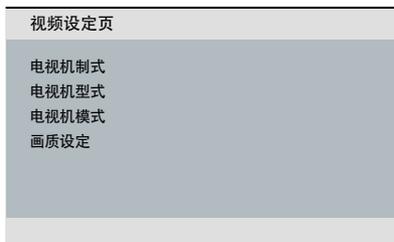

- 按 **▶** 键选择 { 视频设定页 }。
- 按 **▲▼** 键选取所需选项, 然后按 **▶** 键
例如: { 电视机制式 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果选单中的选项是灰色的, 表示该功能在当前的状态并不使用或不能更改。
- 使用 **▲▼** 选择所需的设置, 并按 **0 K** 键进行确认。
例如: { PAL }
→ 该选项被选取, 设置完成。
- 按SETUP键, 退出设置选单。

电视机制式

此选单包含适合所连接电视的不同制式选项, 详情请参阅第65页。

设置电视机型式

根据电视的萤幕尺寸, 您可以调整影像的显示比例, 您所选择的影像显示格式必须是能被播放碟片所支援的格式, 否则电视机型式设定在播放时是无效的。

- 在 '视频设定页', 按 **▲▼** 键选择 { 电视机型式 }, 然后按 **▶** 键。

{ 正常/全景 }

如果您使用的是普通4:3电视, 选择此项, 播放宽荧幕的影碟, 电视萤幕上显示完全填充的影像, 影像的左右两边可能被切掉。




{ 正常/信箱 }

如果您使用的是普通4:3电视, 选择此项, 播放宽荧幕的影碟, 电视萤幕上会显示宽的完整影像, 并且上部和下部以黑边填充。



{ 宽银幕 }

如果您使用的是宽萤幕的电视机, 请选择此项 (画面比例16:9)。



- 使用 **▲▼** 键选取所需设置, 并按 **0 K** 键确认。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 **◀** 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

DVD 菜单选项 (继续)

电视机模式

使用逐行扫描模式,您可以欣赏更少闪烁的高质量画面,此模式只有当您把DVD机的YPbPr插孔连接到具有逐行扫描功能电视对应的视频输入插孔才有效。否则,电视萤幕将会出现扭曲的画面,有关电视机模式的正确设定请参考64页。

- 1 在‘视频设定页’,按▲▼键选择{电视机模式},然后按▶键。
{关}
关闭逐行扫描功能。
{开}
打开逐行扫描功能。
- 2 使用▲▼键选取一个设定并按OK键确认。
→跟从电视萤幕上的指示菜单确认您的选项(如有)。
→如有扭曲的画面显示在电视萤幕上,请等待15秒后自动恢复。

画质设定

本DVD机提供四种图片颜色设定的预定义设置。

- 您也可以按DVD机前面板上的SMART PICTURE键,直接进行图片颜色设定。
- 1 在‘视频设定页’,按▲▼键选择{画质设定},然后按▶键。
{标准}
选择此项进行标准影像设定。
{生动}
选择此项将影像的显示调亮。
{酷}
选择此项将影像的显示变得柔和。
{个人}
选择此项可以通过调节明亮,对比度,色调,饱和度对您的图片颜色进行个性化设置。
- 2 使用▲▼选取一个设定,并按OK键确定。
- 3 如果您选择{个性化},请继续步骤4~7。
→‘个人画质设定’选单将会显示在电视萤幕上。

个性画质设定

明亮		0
对比度		0
色调		0
饱和度		0

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单,按SETUP键移除菜单。

- 4 按 ▲ ▼ 键选取下列一个选项。

明亮

调高数值会使影像变亮，反之亦然，选择零(0)针对一般设定。

对比度

调高数值会使影像轮廓更分明，反之亦然，选择零(0)平衡对比度。

色调

调高数值会使影像变暗，反之亦然，选择零(0)针对一般设定。


饱和度

调高数值会增强影像的色彩，反之亦然，选择零(0)平衡色彩度。

- 5 按 ◀ ▶ 键进行调整，选择最符合您个人喜爱的设定。
- 6 重复步骤 4~5 调整其他的色彩功能。
- 7 按 0 K 键进行确认。

使用初期设定页

- 1 按两次 STOP ■ 键停止播放 (如有)，然后按遥控器上的 SET UP 键。
→ 显示系统设置选单。

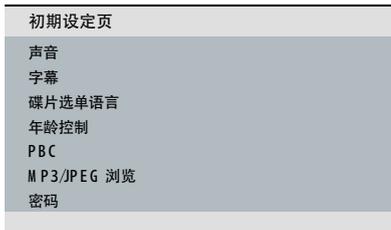

- 2 按 ▶ 键选择 { 初期设定页 }。
- 3 按 ▲ ▼ 键选取所需选项，然后按 ▶ 键。
例如: { 年龄控制 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果选单中的选项是灰色的，表示该功能在当前的状态并不使用或不能更改。
- 4 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置，并按 0 K 键进行确认。
例如: { 8 成人级 }
→ 该选项被选取，设置完成。
- 5 按 SET UP 键，退出设置选单。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按 SET UP 键移除菜单。

DVD菜单选项 (继续)

声音/字幕/碟片选单语言

这些选单包含录制在DVD机上不同的声音, 字幕和碟片选单语言选项。(详情请参阅第66页)

年龄控制

对于不同的DVD机, 您可能需要更改年龄控制级别才能播放某些碟片。级别制定的标准从1级到8级并因不同国家而定。您也可以通_过年龄控制功能禁止播放不适合您孩子观看的光碟或跳过光碟中不适合儿童观看的情节。

- 1 在‘初期设定页’, 按▲▼键选择{年龄控制}, 然后按▶键。

初期设定页	
声音	1 儿童级
字幕	2 G
碟片选单语言	3 PG
年龄控制	4 PG 13
PBC	5 PGR
MP3 / JPEG 浏览	6 R
密码	7 NC 17

- 2 使用▲▼键选取一个级别, 并按0 K键确认。
→ 选择{8 成人级}解除年龄控制并允许播放所有光碟。
- 3 使用数字键0-9输入四位数字密码(请参阅第89页‘密码变更’一节), 然后按0 K键确认。
- DVD光碟录制的播放级别若高于您DVD机的选定级别, 那么除非您输入您的六位数字密码否则将无法播放。

级别说明

- {1 儿童级}
儿童级; 适合所有年龄段的人观看。
- {2 G}
普通观众; 可认为是适合所有年龄段的人观看。
- {3 PG}
建议家长指导观看。
- {4 PG-13}
不适合13岁以下儿童观看。
- {5 PG-R}
家长指导; 建议父母限制17岁以下的儿童观看。
- {6 R}
限制级; 建议只有在父母或监护人的指导下才能进行观看。
- {7 NC-17}
禁止17岁以下儿童观看; 不推荐17岁以下儿童观看。

{8 成人级}

成人情节; 只限于被成人观看因为影片包含色情, 暴力等不雅情节。

提示:

- 如果光碟制造商没有将级别控制录制在光碟中, 此功能将不能限制这些光碟的观看。
- VCD, SVCD, CD光碟没有级别控制, 因此年龄控制对这些光碟是无效的, 对于非正规渠道录制的DVD光碟, 也可能无法使用年龄控制功能。
- 某些DVD光碟的级别并没有录制在碟片中, 虽然该级别会印在光碟的封面上, 年龄控制功能也不能禁止这些碟片的播放。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

PBC

您可以将PBC设置为{开}或{关}, 只有具备播放控制 (PBC) 功能的超级VCD或VCD2.0光碟才可以使用此功能。(详情请参阅第73页)

MP3/JPEG 浏览

只有当MP3/JPEG光碟刻录有选单, MP3/JPEG浏览播放才可以进行设置, 它可让您选择不同的选单显示方式以方便浏览。

- 1 在‘初期设定页’中, 按▲▼键选取{MP3/JPEG浏览}, 然后按▶键。

{顺序播放}

选择此项, 选单将会显示所有包含在MP3/JPEG光碟中的文件。

{选单播放}

选择此项, 选单将只会显示包含在MP3/JPEG光碟中的文件夹选项。

- 2 使用▲▼键选取选项, 并按0 K键确认。

密码变更

当系统提示您输入密码或播放被限制的碟片时, 您需要输入您的六位数字密码, 年龄控制和碟片锁定使用相同的初始密码。

- 1 在‘初期设定页’中, 按▲▼键选取{密码}, 然后按▶键选择{改变}。
- 2 按0 K键, 萤幕会显示下面设置选单。



- 3 使用数字键0-9, 输入您的六位数字密码。
 - 首次进行密码变更时, 请输入初始密码‘136900’。
 - 如果您忘记了您的旧密码, 请输入六位初始密码‘136900’。
- 4 输入新的六位数字密码。
- 5 再次输入新的六位数字密码进行确认。
- 6 按0 K键确认。
 - 新的六位数字密码就可生效了。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

DVD 菜单选项 (继续)

设置D iVX® 字幕字体

您可以通过选择字体类型来支援录制的D iVX®字幕显示。

- 1 在‘初期设定页’中,按▲▼键选取{D iVX®字幕},然后按▶键。

标准

由DVD系统提供的标准英语字幕字型清单。

- 2 按0 K键确认。

恢复出厂设定值

选择‘出厂设定值’功能会将所有选项和您个人设定恢复到原厂设定值,但年龄控制和锁碟除外。

- 1 在‘初期设定页’中,按▲▼键选取{出厂设定值},然后按▶键选择{复原}。

- 2 按0 K键确认。
→所有设定将会恢复至出厂设定值。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单,按SETUP键移除菜单。


设置扬声器声道

您可以调整扬声器的延迟时间(仅限中置与后置扬声器)和音量。以便能按照您的环境和设定将音效最佳化。

重要!

扬声器的设定只能在多通道音频输出时使用。

- ① 按SETUP键。
- ② 按▶键选择{音频设定页}。
- ③ 按▲▼键选择{扬声器设定}, 然后按▶键。

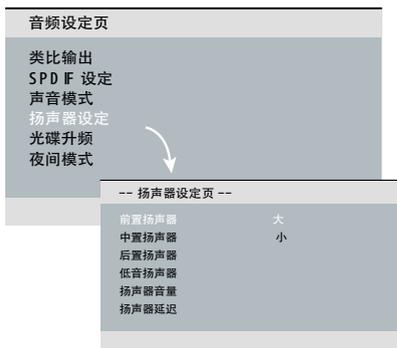

- ④ 按▶键进入子菜单。
- ⑤ 按▲▼键选取下列一个选项, 然后按▶键。

{前置扬声器, 中置扬声器, 后置扬声器}

关 - 无扬声器连接。

大 - 当连接的扬声器能够产生低于120赫兹的低频率信号。

小 - 当连接的扬声器无法产生低于120赫兹的低频率信号。

{低音扬声器}

开 - 有重低音扬声器连接时。

关 - 无重低音扬声器连接时。


{扬声器音量}

各扬声器的音量设定为(-6dB~+6dB)。



{扬声器延迟}

中置与环绕扬声器对于聆听位置/距离的延迟时间设定为(1m至10m)。

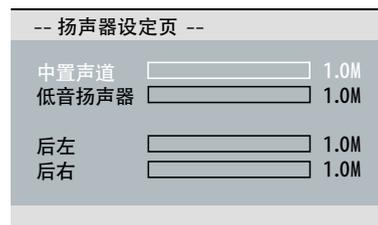

- ⑥ 按◀▶键进行调整到最符合您的环绕音效需求。
- ⑦ 按0键进行确认。

提示:

- 当后置扬声器比前置扬声器较靠近聆听者, 请使用较长的延迟时间设定。

- 系统将会自动发出测试音调, 以便帮助您决定每个扬声器的音量。

软件升级

Philips会定期发布升级的软件，以便您能更好的使用本DVD机。

重要！

- 在进行软件升级时，请确保不要断开电源！

检查本DVD机的升级软件名：

- 1 按DVD机上的OPEN/CLOSE ▲ 键打开碟片托盘。
→ 碟片托盘将会被打开。

- 2 按遥控器上的数字键 '55'。
→ 显示本DVD机使用的升级软件名。

下载并安装最新的软件在本DVD机上：

- 1 访问 'www.philips.com/support'
Philips网站，检查是否有可用的最新软件版本。
- 2 下载软件到CD-R碟片上。
- 3 在碟片托盘中装入此碟片。
→ 此选单将会显示在电视萤幕上。

检测到升级档案

升级？

按播放键开始

- 4 按PLAY/PAUSE ► || 键将下载最新的软件到本DVD机。
→ 当下载结束后，DVD机将自动重新启动。

电视规格	(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)	
数据线	625	525
播放	多规格(PAL/NTSC)	

视频属性

视频 DAC	12 位, 108 MHz	
YPbPr	0.7 Vpp ~ 75 ohm	
视频输出	1Vpp ~ 75 ohm	

音频属性

数位	MPEG 2 用于 DVD, SVCD	
压缩	MPEG 1 用于 VCD	
	D iX®	

DVD	50Hz	60Hz
水平解析度	720像素	720像素
垂直解析度	576行	480行

VCD	50Hz	60Hz
水平解析度	352像素	352像素
垂直解析度	288行	240行

音频格式

数字音频	MPEG /AC-3/ PCM	压缩数字 数字 16, 20, 24 位 fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256kbps & 不同的 比特率 fs, 32, 44.1, 48 kHz

模拟立体声

从数字多声道混合两声道输出。

音频属性

DA转换器	24位, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz ~ 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz ~ 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz ~ 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz ~ 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz ~ 20kHz
音频讯噪比 (1kHz)	> 90 dB	
动态范围 (1kHz)	> 80 dB	
失真和噪声 (1kHz)	> 80 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

连接

YPbPr 输出	(绿, 蓝, 红色)线
视频输出	(黄色)线
音频输出 (L+R)	(白/红色)线
数字输出	1组同轴
	IEC 60958用于CDDA/LPCM
	IEC 61937用于MPEG 1/2, Dolby Digital

6通道模拟输出

前置音频 (L/R)	(白/红色)线
后置音频 (L/R)	(白/红色)线
中置音频	(蓝色)线
重低音音频	(黑色)线

机壳

尺寸 (长x高x宽)	435 x 38 x 210 mm
重量	大约 2 kg

电源消耗

电源插座	110V - 240V ; 50/60Hz
电源消耗	< 10 W
待机模式电源消耗	< 1 W

故障指南

警告！

在任何情况下，切勿自行修理本系统，这样会令保养失效。切勿开启本系统的盖子，这会有触电的危险。

若系统发生故障，在送本系统到维修站之前，请先检查下列各项。若跟从这些指示后，问题依然未能解决，请联络您的零售商或致电飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源	<ul style="list-style-type: none">- 按下DVD机前控板上的STANDBY-ON键，启动电源。- 确保交流电插座有电。
遥控器不能正常工作	<ul style="list-style-type: none">- 将遥控器对准DVD机面板上的传感器。（不是对准电视机）。- 移开遥控器和电视机之间的障碍物。- 检查或更换新的电池。- 按照遥控器所示的极性(+/-标志)正确装入电池。
没有画面	<ul style="list-style-type: none">- 打开您的电视机并调整至正确的视频输入频道，您可以按电视遥控器上的“1”键，然后反复按频道上下按钮，直至您看到电视节目。- 检查DVD系统和电视机之间的视频连接是否正确。
播放过程中画面扭曲或只出现黑/白画面	<ul style="list-style-type: none">- 碟片不符合电视系统的标准制式(PAL/NTSC)。- 碟片脏了，清洁碟片。- 有时画面会出现小部分的扭曲情况，这不是故障。- 手动关闭逐行扫描功能：<ol style="list-style-type: none">1) 关闭您的电视逐行扫描模式（或设置为隔行扫描模式）2) 按OPEN/CLOSE ▲键来打开托盘。3) 按数字键‘1’数秒。
没有声音	<ul style="list-style-type: none">- 检查音频的连接，红/白插孔的连接是正确的。- 根据连接DVD机的设备，检查数码输出设置是否正确。
不能播放光碟	<ul style="list-style-type: none">- 确保光碟标签朝上。- 地区编码错误。- 错误的碟片类型，详情请参阅“适合播放的媒体类别”这一章节。- 确保碟片没有被刮伤或损坏，清洁碟片或换一张新碟。- 试用另一张光碟以检查这张光碟是否坏了。
萤幕的长宽比不能改变	<ul style="list-style-type: none">- 长宽比已经被固定在DVD碟片上。- 可能您的电视不能改变长宽比。

问题	解决方法
在设置/系统选单中有些项目无法选取	<ul style="list-style-type: none"> - 在选择系统设置选单之前, 按二次STOP键。 - 依光碟功能而定, 有些选单项目是无法选取的。
DVD机不能开始播放	<ul style="list-style-type: none"> - 载入可播放光碟, 并将要播放的一面朝下。 - 检查碟片类型, 系统制式 (PAL/NTSC) 及区域码。 - 检查碟片上是否有划痕和污迹。 - 按SETUP键关闭萤幕设置选单。 - 您可能需要输入密码改变父母控制级别或为碟片解锁才能正常播放。 - 可能有湿气进入系统里面, 取出碟片并启动DVD机大约一个小时的时间。 - 从电源插座中拔出电源线, 隔几分钟后再接电源线, 按平常一样再次操作系统。
播放过程中, 图象短暂地停住	<ul style="list-style-type: none"> - 检查光碟是否有指痕和划痕, 用软布从中央想边缘擦干净。
无法选择逐行扫描启动/关闭	<ul style="list-style-type: none"> - 请检查视频讯号输出是否切换至 {YPbPr}。
无法播放DivX®影片	<ul style="list-style-type: none"> - 检查DivX®文件是否在 'Home Theatre' 模式下使用DivX® 5.x编码器编码的。 - 检查下载的DivX®影片是否是一个完整的文件。
在DivX®影片播放过程没有声音输出	<ul style="list-style-type: none"> - 本DVD机可能不支援该音频的编解码。
无法重复DivX®影片	<ul style="list-style-type: none"> - 检查影片的文件大小在刻录过程中有无超过该碟片能容纳文件大小。
某些DivX®文件不能播放或被跳过。	<ul style="list-style-type: none"> - 确保文件的扩展名是正确的, 您可以使用带有CD-ROM的电脑进行检查。 - 本DVD机可以支援播放DVD, VCD, CD音乐碟, MP3 和DivX®碟片, 其他数字音频格式例如liquid audio, RM (RealMedia), WAV或非音乐文件例如 '.doc', '.txt', '.pdf' 是不支援播放的。 - 可尝试用电脑播放有问题的DivX®文件, 如果他们也不能工作, 可能是源文件已出错。 - 可尝试用另外的源文件再次进行下载, 或者如果您自己建立了文件, 请确保设置正确并再次建立该文件。
USB闪存盘中的内容不能被读取	<ul style="list-style-type: none"> - USB闪存盘格式和本DVD机不兼容。 - 不支援此文件格式系统. (如 NTFS)。
USB闪存盘运行很慢	<ul style="list-style-type: none"> - 档案太大或解析度过高, 会使用较长的时间读取和显示。

USB常见问题

为什么要过很长时间才能显示**USB**上的内容？

- 这可能是由于文件数目过多（超过500个文件/文件夹）或文件尺寸太大（大于1M B）。
- 装置上可能有系统尝试读取/显示的其它不支援的文件。

假如不支援的装置（例如：**USB**鼠标，键盘）连接到**DVD**机？

- 装置可能会导致**DVD**机不稳定，将不支援的装置移开并断开电源，等待几分钟以后，重新接上电源并再次开机。

当插上**USB HDD**，将会发生什么呢？

- 因为**HDD**的大容量存储性能使播放非常困难，您可以将音乐文件（mp3）和图片（jpg）转移到一个**USB**闪存盘。

为什么系统不能察觉到**USB**移动音乐播放器？

- 移动音乐播放器可能需要适当的软件才能播放，这些软件一般是**DVD**机自带的以便能访问其中的内容（例如，playlist）。

DVD机能支援哪些类型的文件？

- 我们仅支援**FAT16**和**FAT32**，不支援**NTFS**。

为什么文件名和电脑上显示的不同呢？（例如：从'**Good Bye.jpg**'变成了'**Good_B~1.jpg**'）

- 文件名的长度是受该设备的文件系统控制的，系统仅能显示不超过8个字节的长度。
- 可能电脑可以显示文件的全名，是因为电脑的操作系统可以对文件进行转换，。

可以从**USB**和碟片同时播放吗？

- 因为内存有限，同时播放是不能实现的。另外，为了功能操作简便，需要使用不同的用户界面。

为什么不能在设备上对图片进行旋转？

- 为了能在**USB**设备中旋转图片，图片必须包含被很多数码相机所包含的**EXIF**的信息，当您使用编辑软件编辑或从其他设备复制图片的时候，此**EXIF**信息可能被移走了。

为什么播放机不能播放一些音乐，图片或电影文件？

- 因为不同的格式和编码的比特率，有些音乐文件可能不能播放。类似的，图片可能因为较高或较低的解析度，播放机不能支援。

模拟：声音并未转换为数字。模拟声音变化多端，而数码声音则有特定的数值。这些插孔能透过左、右两个声道传送音频。

长宽比：显示图象的垂直及水平尺寸比例。传统电视的水平及垂直比例为4：3，而宽萤幕电视则为16：9。

AUDIO OUT插孔：位于DVD播放机背面的插孔。负责传送音频至另一系统。（电视、立体声等）

比特率：保存指定长度音乐的数据；以每秒千比特、kbps或录音速度作量度单位。一般来说，比特率越高或录音速度愈快，音质也就愈好，但所占的碟片空间也就愈多。

章节：在DVD上较标题为短的画面或乐曲段落。标题是由多个章节组成，而每个章节均已编上章节号码，方便阁下搜索。

色差视频输出插孔：位于DVD系统背面的插孔，能把高质视频画面传送至附有色差视频输入插孔的电视（R/G/B，Y/Pb/Pr等）。

光碟目录：通过萤幕显示，选择影像、声音、字幕及多角度观赏等功能。

数码：已转换为数字的声音。当你使用DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 或 OPTICAL插孔时，便可使用数码声音。模拟声音只能使用两个声道，但这些插孔，能以多个声道传送音频。

DivX®3.11/4.x/5.x/6.0：DivX®编解码器是一种专利申请中的技术，而MPEG-4是根据DivXNetworks,Inc所研发的影像压缩技术，可将数字影像压缩成极小的尺寸以便在网络上传输，同时还能保持高画质。

杜比数码：由杜比实验室开发的环绕声系统，包括六声道数码音频（前左和前右，左环绕和右环绕，中置和重低音）。

JPEG：极普通的数码静止画面格式。由联合照相专家组提出的静止画面数据压缩系统，虽然压缩比例高，但影像质素，只会受轻微的影响。

MP3：附有声音数据压缩系统的档案格式。MP3全名为Motion Picture Experts Group1 (或MPEG-1) Audio Layer 3。如果使用MP3格式，CD-R或CD-RW光碟能储存比普通CD多十倍的数据。

多声道：DVD已把每条音频构成一个声场。多声道是指拥有三个或以上声道的音频结构。

家长监管：此功能可根据不同国家的限制水平，限制播放光碟用户的年龄。每张光碟的限制各有不同。选择此功能后，如软件的级数较用户自订的级数为高，光碟将不能播放。

PCM（脉冲编码模组）：用以转换模拟声音讯号至数码讯号，以便进行后期处理，而转换时并不需要进行数据压缩。

播放控制（PBC）：收录在视频CDs或SVCDs的讯号，用以控制复制程序。如使用在视频CD或支援PBC的SVCD上的目录萤幕，你便可以享用互动式软件以及拥有搜寻功能的软件。

逐行扫描：它能以讯号框的形式，同时显示画面上的所有水平线。这个系统能把DVD上的隔行视频信号转换为逐行扫描格式，以连接逐行显示屏。这样便能大大提升垂直解像度。

地区编码：此系统令光碟只能在预先设定的地区播放。此DVD机只能播放拥有兼容地区编码的光碟。您可在产品标签上，找到DVD机的地区编码。部分光碟或会拥有多于一个的兼容地区（或全区）。

标题：在视频软件中的DVD、音乐等图象或音乐功能中最长的部分或在音频软件中的整张专辑。每个标题均以编上标题编号，方便阁下搜寻。

TV OUT插孔：位于DVD系统后的插孔，用以传送视频至电视。

WMA：Windows多媒体音乐是由微软公司开发的音频压缩技术，WMA数据可以通过版本9 Windows Media播放器或WindowsXP播放器进行解码，通过文件扩展名`WMA`可识别该文件。

English

中文(繁體)

Bahasa Melayu

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 5166K

