

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA8210




CS Příručka pro uživatele


---

**PHILIPS**


1

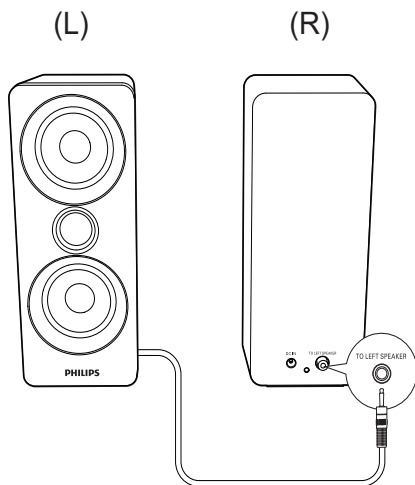


2

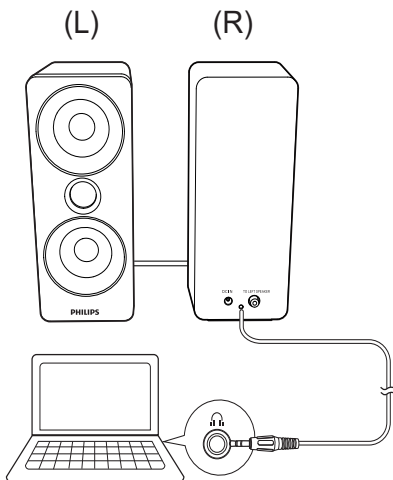


3

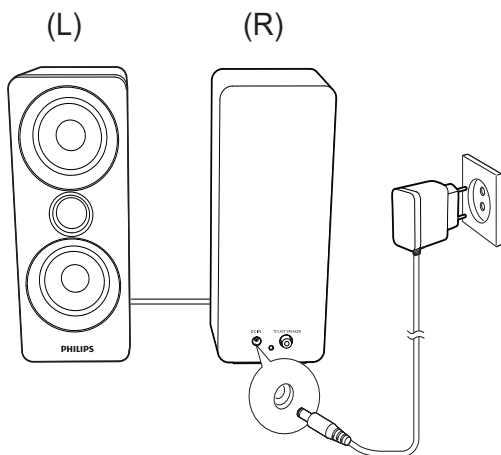


4

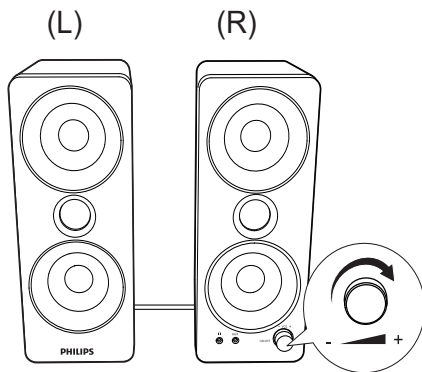


5









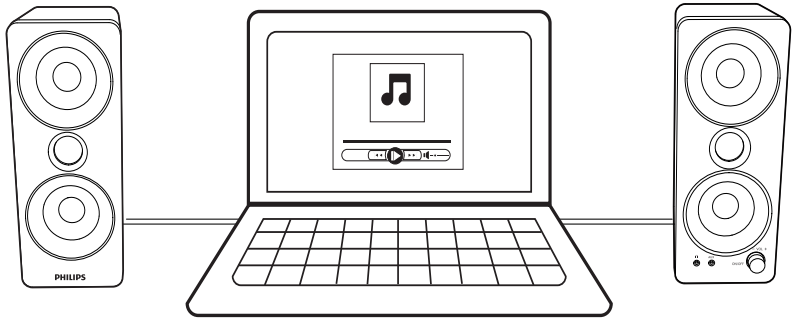


6

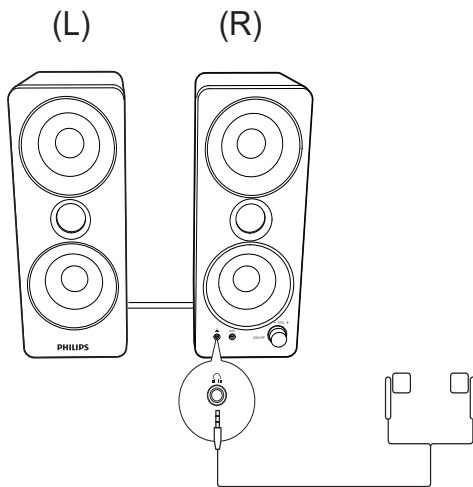

7

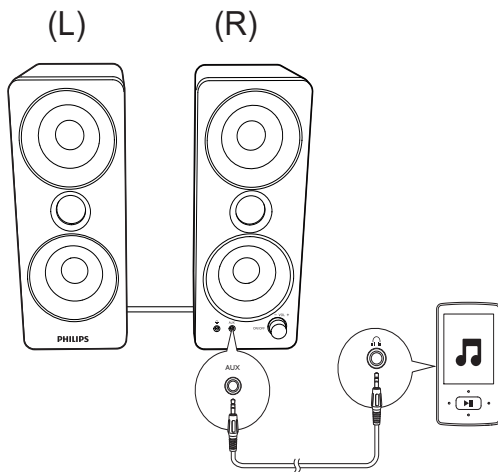

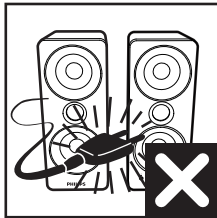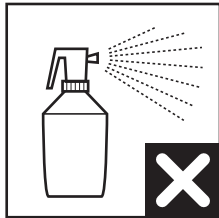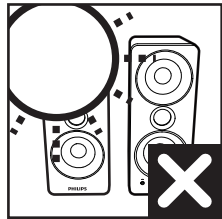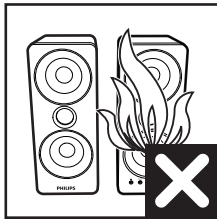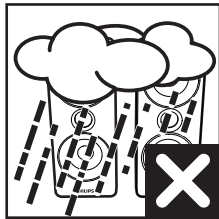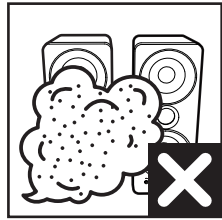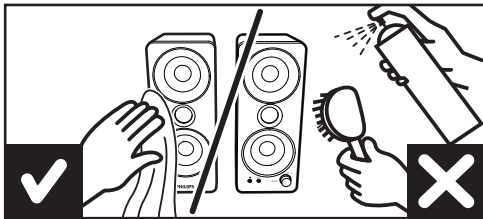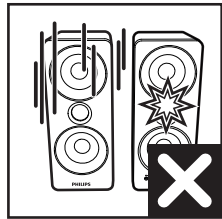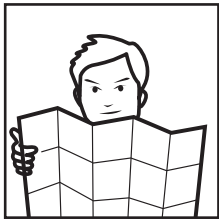

# Upozornění:

- Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Pro úplné odpojení zdroje napájení by měl být napájecí kabel výrobku zcela odpojen ze zásuvky.
- Napájecí kabel výrobku by neměl být zakrýván NEBO by měl být během používání snadno přístupný.
- Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

# Poznámka:

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou multimediální reproduktory správně instalovány.
- Pokud umístíte multimediální reproduktory do blízkosti displeje CRT, objeví se zkreslení barev.

# Požadavky na systém:

---

## počítač

Operační systém Windows® 98SE,  
Windows® ME, Windows® 2000,  
Windows® XP nebo Windows® Vista™,  
Windows 7

---

## Mac

Operační systém Mac  
OS9/OS X nebo novější

---

# Instalace:

- 1 Zapojte konektor levého reproduktoru do konektoru **TO LEFT SPEAKER** na pravém reproduktoru ( ① ).
- 2 Připojte konektor vstupu zvuku k audiovýstupu počítače ( ② ).
- 3 Zapojte napájecí adaptér do ( ③ ):
  - konektoru na zadní části reproduktoru.
  - zásuvky ve zdi.
- 4 Otočením ovladače hlasitosti po směru hodinových ručiček zapněte multimediální reproduktory ( ④ ).
- 5 Hlasitost nastavte pomocí ovladače hlasitosti nebo počítačové aplikace. ( ④ a ⑤ ).
- 6 Po použití vypněte reproduktory a odpojte je.

## Volitelná funkce

**Chcete-li poslouchat prostřednictvím sluchátek:**

Připojte je k  na pravém reproduktoru ( ⑥ ).

**Chcete-li přehrávat hudbu z externího audiozařízení jako MP3 přehrávač ( ⑦ ):**

- 1 Připojte kabel MP3 link (není součástí dodávky) do konektoru **AUX** na pravém reproduktoru a do konektoru pro sluchátka na zařízení.
- 2 Přehrávejte hudbu v přehrávači.

## Specifikace

---

### Zesilovač

---

Jmenovitý výstupní výkon 2 × 20 W RMS

---

Kmitočtová charakteristika 60 Hz až 16 kHz, -3 dB

---

Odstup signál/šum >50 dB

---



---

Celkové harmonické zkreslení	<2 %
MP3 link	600 mV
Počítačový vstup	600 mV

---

## Reproduktory

---

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Reproduktor	Levý/Pravý 3" x 2, výškový reproduktor 1" x 2 WOOX 3" x 2

---

## Obecné informace

---

Napájení střídavým proudem	Model AS360-180-AE200 (Philips); Vstup: 100–240 V ~, 50/60 Hz; 1,2 A; Výstup: 18 V === 2 A.
Spotřeba elektrické energie při provozu	20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry -Hlavní jednotka (Š x V x H)	100 x 250 x 116,5 mm
Hmotnost -Včetně balení	2,4 kg
-Hlavní jednotka	2,0 kg

---

# Bezpečnost poslechu



## Výstraha

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

### Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

# ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210\_12\_UM\_V1.0

