

PHILIPS

Party zvučnik

Serijski broj 2000

NX200



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2	9	Rješavanje problema	18
	Bezbjednost	2		○ Bluetooth uređaju	18
2	Vaš party zvučnik	4	10	Obavještenje	19
	Uvod	4		Usklađenost	19
	Šta je u kutiji	4		Briga o životnoj sredini	19
	Pregled glavne jedinice	5		Obavještenje o zaštitnom znaku	19
	Osnovna reprodukcija	7			
3	Prvi koraci	9			
	Povežite	9			
	Povezivanje napajanja	10			
	Uključite	10			
4	Reprodukcija sa USB-a	11			
	Reprodukcija sa USB memorije	11			
	Kontrola reprodukcije	11			
5	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	12			
	Povežite uređaj	12			
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	12			
	Prekinite vezu uređaja	13			
6	Prilagodite zvuk	14			
	Podešavanje jačine zvuka	14			
	Poboljšajte bas	14			
7	Ostale funkcije	15			
	Slušajte s vanjskih uređaja	15			
	Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svjetla	15			
8	Informacije o proizvodu	16			
	Specifikacije	16			
	Informacije o USB reprodukciji	17			
	Podržani MP3 formati	17			
	Održavanje	17			

I Važno

Bezbijednost

Upoznajte sigurnosne simbole



Ova „munja“ označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata.

„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za spriječavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog aparata.
- Nemojte stavljati aparat na druge električne uređaje.
- Sklonite aparat od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog aparata.
- Pobrinite sa da uvijek imate slobodan pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti aparat iz struje.

- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo priključke/dodatke odobrene od strane proizvođača.
- Upotrebljavajte aparat samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnute povrede pri prevrtanju.



- Isključite aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **OPREZ** pri korišćenju baterije - spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje daljinskog upravljača:
 - Ispravno instalirajte bateriju, + i - kao što je označeno na daljinskom upravljaču.
 - Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
 - Uklonite bateriju kada daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme.
- Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.

- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na aparat (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene svijeće).
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

! Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Sigurnost sluha



Slušajte pri umjerenoj jačini zvuka.

- Upotreba slušalica na visokoj jačini zvuka može vam oštetiti sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukove u rasponu decibela koji normalnoj osobi mogu uzrokovati gubitak sluha, čak i pri izlaganju kraćem od jednog minuta. Veći rasponi decibela nude se za one koji su već doživjeli određeni gubitak sluha.
- Zvuk može da zavara. Vremenom se vaš prihvatljivi nivo sluha prilagođava većoj jačini zvuka. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“, zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od toga, postavite jačinu zvuka na siguran nivo prije nego što se sluh prilagodi i ostavite ga na toj jačini.

Da biste uspostavili siguran nivo jačine zvuka:

- Podesite kontrolu jačine zvuka na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete udobno i jasno, bez izobličenja.

Slušajte tokom razumnog vremenskog perioda:

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno „sigurnim“ nivoima, može prouzrokovati gubitak sluha.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite pauze.

Obavezno pratite sljedeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.



Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na poledini zvučnika.

2 Vaš party zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod

Uz ovaj proizvod možete da

- Uživate u zvuku s USB memorija, Bluetooth uređaja ili drugih vanjskih aparata;

Da biste obogatili zvuk, ovaj vam proizvod nudi sljedeće zvučne efekte:

- Dinamičko pojačavanje basa (DBB)


Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica x 1
- Štampani materijali
- AC napojni kabl x 1

Pregled glavne jedinice


GORNJA PLOČA:

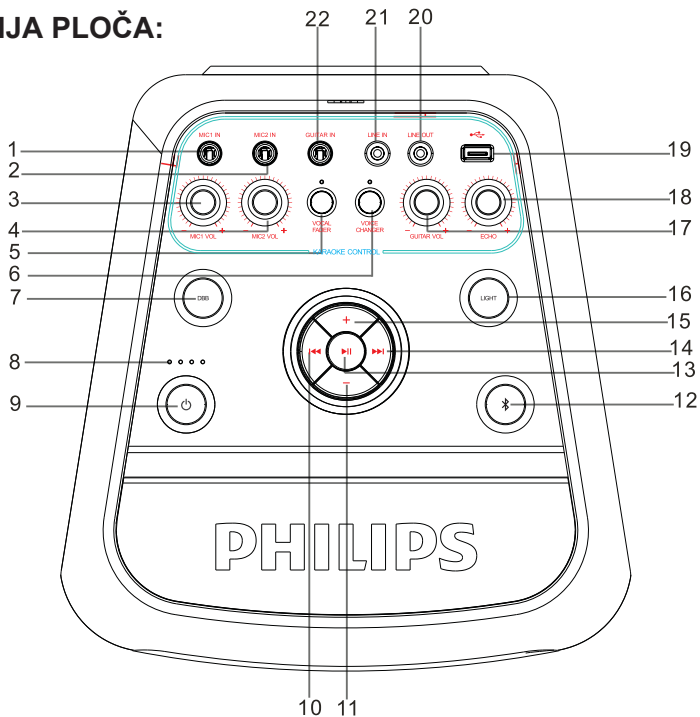

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. MIC1 IN UTIČNICA | 12. BLUETOOTH (plava lampica) |
| 2. MIC2 IN UTIČNICA | 13. REPRODUKCIJA/PAUZA |
| 3. MIC1 DUGME ZA ZVUK | 14. SLJEDEĆE |
| 4. MIC2 DUGME ZA ZVUK | 15. VOLUME+ |
| 5. UTIŠAVANJE ZVUKA | 16. SVIJETLO |
| 6. IZMJENJIVAČ ZVUKA | 17. JAČINA ZVUKA GITARE |
| 7. DBB | 18. ODJEK |
| 8. LAMPICA NIVOVA BATERIJE | 19. USB UTIČNICA |
| 9. STANDBY (crvena lampica) VIDI NIVO BATERIJE | 20. LINE OUT (IZLAZ) |
| 10. PRETHODNO | 21. LINE IN (ULAZ) |
| 11. VOLUME- | 22. ULAZ ZA GITARU |

Pregled glavne jedinice

ZADNJA PLOČA:

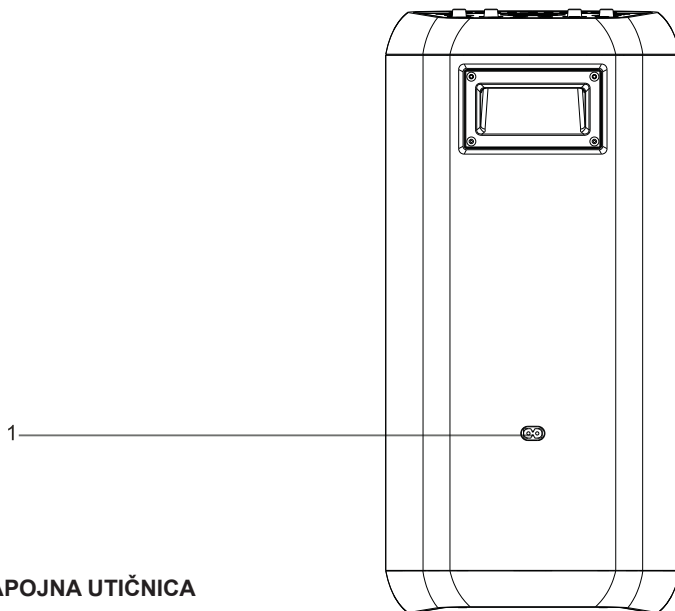

1. AC NAPOJNA UTIČNICA

Osnovna reprodukcija

RAD SA FUKCIJAMA GORNJE PLOČE

POWER ON/OFF



- Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili/isključili aparat Pritisnite da biste pogledali trenutni nivo baterije u statusu.

VOCAL FADER



- Pritiskajte uzastopno da prebacite između VOCAL ON i VOCAL OFF.



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između različitih DBB efekata DBB1/DBB2/ DBB OFF.



- Pritisnite da uđete u režim bluetooth.
- Pritisnite i držite za prekid Bluetooth veze.

VOICE CHANGER



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između različitih efekata glasa voice1/voice2/voice3/voice off.



- Pritiskajte uzastopno za prebacivanje između različitih načina osvjetljenja LED indikatorske lampice na zvučniku Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje stroboskopa.



- Pritisnite da biste privremeno zaustavili reprodukciju; pritisnite ga ponovo za nastavak reprodukcije.



- Pritisnite da prijedete na sljedeću pjesmu.



- Pritisnite da se vratite na prethodnu pjesmu.



- Pritisnite [VOLUME+] da pojačate zvuk.



- Pritisnite [VOLUME-] da smanjite zvuk.

MIC VOL



- Jačina zvuka koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona.

MIC ECHO



- Jačina odjeka mikrofona koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu odjeka mikrofona.

GUITAR VOL



- Jačinu zvuka povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu zvuka gitare na gornjoj ploči.

MIC IN1/2



- Vanjski mikروفon se može povezati putem stereo priključka za utičnicu mikrofona za pjevanje karaoka ili za saopštenja.

GUITAR SOCKET



- Utičnica za gitaru na gornjoj ploči koristi se za povezivanje gitare.

USB SLOT



- USB memorije mogu se povezati na USB na gornju ploču za MP3 muziku.

Osnovna reprodukcija

PUŠTANJE S MIKROFONA

- Priključite jedan mikrofonski utičnicu mikrofona na gornjoj ploči i podesite je na nizak nivo pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.
- Podesite jačinu i nivo odjeka mikrofona na željeni nivo. Upotrijebite dugme za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.

Sada uživajte u pjevanju karaoka!

FUNKCIJA PUNJENJA

- Koristite AC napojni kabl (isporučeni) za spajanje naponske utičnice na jedinici na utičnicu za izmjeničnu struju. To je prekidač za uključivanje uređaja prije punjenja kako bi se prikazao status punjenja baterije, a trenutna lampica punjenja na uređaju će svijetlucati tokom punjenja. Ako se upale četiri indikatorna lampica za punjenje na uređaju, to ukazuje da je baterija potpuno napunjena.

Napomena: Ugrađena baterija za punjenje uređaja može se puniti i u isključenom stanju i aparat ne može da prikazuje status punjenja.

Party zvučnik imaće funkciju LED svjetiljke kad je baterije slaba.

PROVJERITE STANJE BATERIJE

- Zvučnik je dizajniran sa pametnom funkcijom provjere baterije vama na raspolaganju.
- Pritisnite dugme nivoa baterije da biste prikazali trenutni nivo baterije na LED lampici aparata u uključenom stanju dok se aparat ne puni.

4 LED BIJELE lampice upaljene=približno 100% napunjeno

3 LED BIJELE lampice upaljene=približno 75% napunjeno

2 LED BIJELE lampice upaljene=približno 50% napunjeno

1 LED BIJELE lampica upaljena=približno 25% napunjeno (pokazuje potrebu za punjenje)

3 Prvi koraci

Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog aparata. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog aparata. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____

Povežite

LINE IN (ULAZ)

Ovaj uređaj ima audio ulazni terminal. Možete uvesti analogne stereo audio signale sa drugih uređaja kao što su VCD, CD, VCR, MP3, itd.

Koristite audio kabl za povezivanje ulaznog terminala **LINE IN** na gornjoj ploči ovog aparata, aparat automatski prelazi u stanje LINE IN.

Priključak ZA GITARU (GUITAR IN)

Možete spojiti gitaru na ovaj party zvučnik direktno preko ulazne utičnice za gitaru na gornjoj ploči.

Koristite 6,5 mm (1/4") priključak za gitaru, spojite GUITAR IN na utičnicu na gornju ploču, a zatim jačinu vaše povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu gitare na gornjoj ploči.

Povezivanje napajanja

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite utikač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.

☰ Bilješka

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.


Povežite AC strujni kabl na AC IN priključak na zadnjoj ploči aparata.

Potom uključite drugi kraj AC strujnog kabla u utičnicu.

Uključite

Pritisnite .

- ↳ Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili ili isključili aparat.

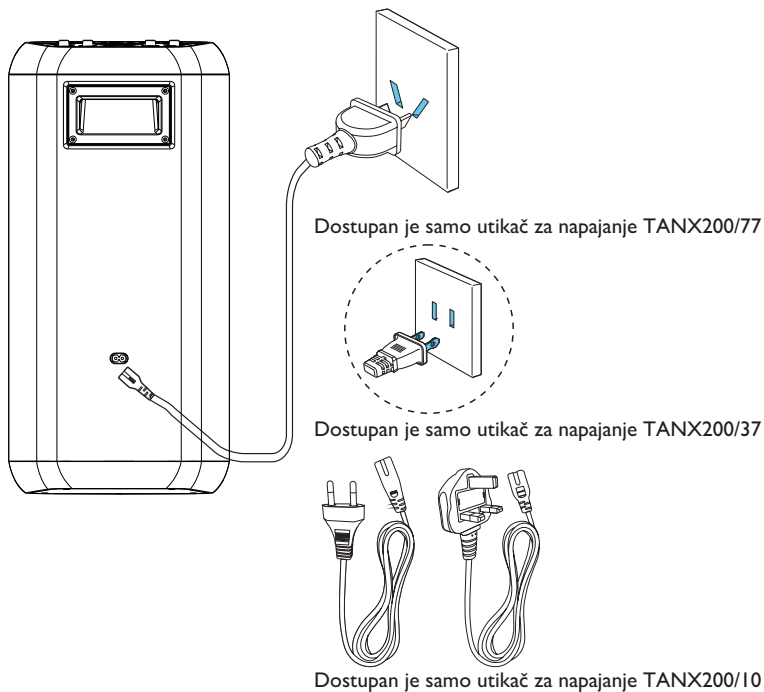


4 Reprodukcija sa USB-a


Reprodukcija sa USB memorije





Bilješka

- Provjerite sadrži li USB uređaj audio sadržaje u podržanim formatima.

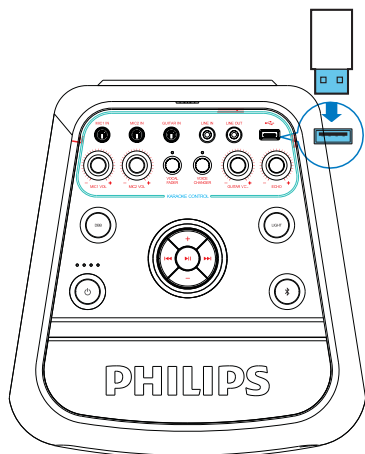

- 1 Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili aparat.
- 2 Ubacite USB utikač uređaja u  utičnicu. Aparat se automatski prebacuje u stanje USB reprodukcije.



- 3 Pritisnite  /  da biste izabrali audio numeru.
↳ Reprodukcija je automatska.

Kontrola reprodukcije

U stanju USB, pratite uputstva dole navedena da kontrolirate reprodukciju.

Dugme	Radnja
	Pritisnite da preskočite na prethodnu ili sljedeću pjesmu
+ / -	Pojačajte/smanjite jačinu zvuka.
	Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.

5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Aparat može prenositi muziku sa Bluetooth uređaja u sistem putem Bluetooth-a.

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Nakon uspješne Bluetooth veze, reprodukujte audio na Bluetooth uređaju.


- ↳ Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom aparatu.

Povežite uređaj


Bilješka

- Prije uparivanja uređaja s ovim aparatom, pročitajte njegov korisnički priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može upamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamijeniće prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog aparata i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od elektronskih aparata koji mogu izazvati smetnje.
- Radni opseg između ovog aparata i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

Povežite uređaj ručno

- 1 Pritisnite  dugme da odaberete bluetooth stanje.
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni (pogledajte korisnički priručnik aparata).
- 3 Odaberite **[PHILIPS TANX200]** prikazano na vašem uređaju za uparivanje.
 - ↳ Nakon uspješne veze, bluetooth lampica svijetli.

Prekinite vezu uređaja

- Pritisnite i držite  dugme tri sekunde;
- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomjerite uređaj izvan komunikacijskog opsega



Bilješka

- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

6 Prilagodite zvuk

Podešavanje jačine zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite **+ VOL** - da pojačajte ili smanjite zvuk.

Poboljšajte bas

Podešavanje za dinamičko pojačavanje basa (DBB) je obično automatsko za svako podešavanje ekvilajzera. Možete ručno odabrati podešavanje za DBB koje vam najbolje odgovara.

- Tokom reprodukcije, pritisnite **DBB** uzastopno da odaberete:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB OFF**


7 Ostale funkcije

Slušajte s vanjskih uređaja

S ovim aparatom, možete slušati vanjske audio uređaje kao što je MP3 uređaj.

Reprodukcija sa MP3 uređaja.

- 1 Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili aparat.
- 2 Povežite audio kabl (nije isporučen) sa 3,5 mm priključcima na oba kraja na:
 - **LINE IN** utičnicu na aparatu.
 - utičnicu za slušalice na MP3 uređaju.
 - aparat prelazi u stanje **LINE IN** automatski.
- 3 Puštajte audio na MP3 uređaju (pogledajte korisnički priručnik).

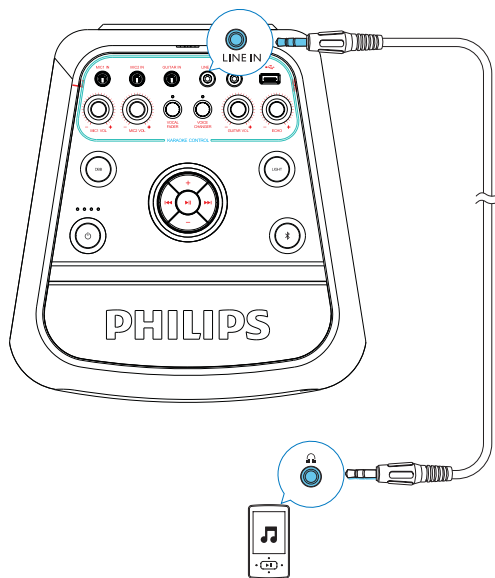

Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svijetla

U uključenom stanju, pritisnite **LIGHT** uzastopno da odaberete boju svijetla ili da ga isključite:

U uključenom stanju nekoliko puta pritisnite dugme **LIGHT** za prebacivanje između različitih režima osvijetljenja LED indikatorske lampice na zvučniku.

U uključenom stanju, pritisnite i držite da biste uključili/isključili stroboskop.

8 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačavač

AC izlazna snaga	Maksimalna snaga 80 W
Izlazna snaga baterije	30 W
Odnos signala i buke	≥ 65 dBA
Ukupno harmoničko izobličenje	< 1 %

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 ohm
Osjetljivost	87 ± 3 dB/m/W

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
----------------------	-----------------

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.0
Bluetooth frekvencijski opseg	2,402 GHz ~ 2,482 GHz ISM opseg
Bluetooth opseg	10 m (slobodnog prostora)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva 11,1 V 4400 mAh
--------------------	-------------------------------------

Opšte informacije

AC napajanje	100-240 V~, 50/60 Hz
Ekološka potrošnja u stanju mirovanja	≤ 1 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D)	268 x 556 x 285 mm
-------------------------------	--------------------

Težina

- Glavna jedinica	7,7 kg
-------------------	--------

Informacije o USB reprodukciji

Kompatibilni USB uređaji:

- USB memorije (USB 2.0)
- USB plejeri (USB 2.0)
- memorijske kartice (potreban dodatni čitač kartica za rad s ovim aparatom)

Podržani formati:

- USB ili memorijske datoteke formata FAT12, FAT16, FAT32 (veličina sektora: 512 bajtova)
- MP3 brzina (brzina prenosa podataka): 32-320 Kbps i promjenjiva brzina
- Umetanje direktorija do najviše 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
- Broj numera/naslova: maksimalno 999
- Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 128 bajtova)

Nepodržani formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke, i nije prikazan na ekranu.
- Nepodržani formati datoteka se preskaču. Na primjer, Word dokumenti (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dlf se ignorišu i ne reprodukuju.
- AAC, WAV, PCM audio datoteke
- WMA datoteke

Podržani MP3 formati

- Maksimalan broj naslova: 999 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalan broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorka: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine: 32-320 (kbps), promjenjive brzine

Održavanje

Očistite kućište

- Koristeći mekanu krpu blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

9 Rješavanje problema

Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte aparat sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, proverite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje ostaje neriješen, idite na sajt Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate Philips, proverite je li vam aparat u blizini i da li su vam broj modela i serijski broj dostupni.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Isključite i ponovo uključite utikač od strujnog kabla a potom uključite aparat ponovo.

Neke datoteke s USB memorije se ne prikazuju

- Broj mapa ili datoteka sa USB memorije je prešao određeni limit. Ova pojava nije greška u radu.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa aparatom. Pokušajte sa drugim.

Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće se povezati s uređajem.

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj aparat je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.

10 Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive **2014/53/EU**. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Ovo je aparat KLASE II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

