

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTL5130B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Súgó és támogatás	2
	Biztonság	2
	Óvja a terméket!	3
	Óvja a környezetet!	3
	Megfelelőség	4
2	Az Ön készüléke	4
	Főegység	4
	Távvezérlő	5
	Csatlakozók	6
3	Elhelyezés	6
	A főegység elhelyezése	6
4	Csatlakoztatás	7
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	7
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	8
5	A készülék használata	9
	A hangerőszint beállítása	9
	Hang kiválasztása	9
	Zene lejátszása Bluetooth segítségével	10
	Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.	11
	USB-tárolóeszközök	11
	MP3-lejátszó	12
	Automatikus készenlét	12
	Kijelző fényerejének beállítása	12
	A gyári beállítások visszaállítása	12
6	A szoftver frissítése	13
	A szoftververzió ellenőrzése	13
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	13
7	Termékleírás	14
8	Hibakeresés	15

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgáltatástól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat

előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.

- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gomelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszerű használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszerű használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség

C € 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.


2 Az Ön készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. elérhető termék szoftverfrissítés esetén értesítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

Előlnézet

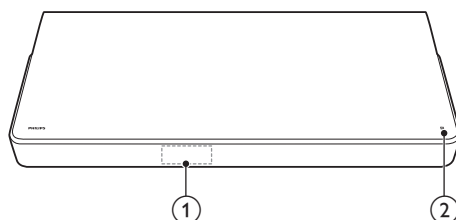


① Kijelzőpanel

② NFC címke

Bluetooth kapcsolat érdekében érintse meg az NFC technológiát alkalmazó készüléket a címkénél.

Oldalnézet

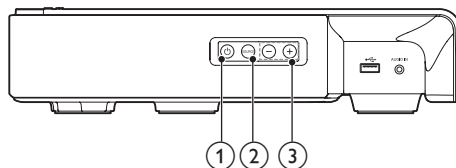

①

A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.

② SOURCE


Bemeneti forrás kiválasztása a készülékhez.

③ +/- (Hangerő)

A hangerő növelése vagy csökkentése.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

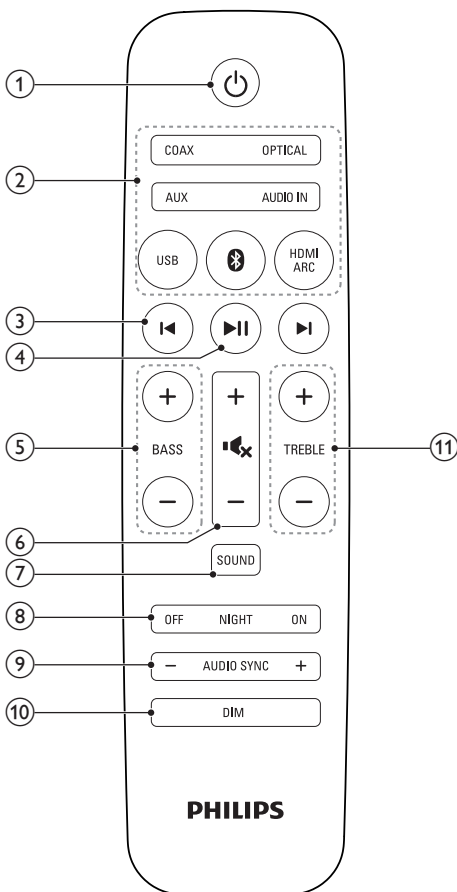

① (Készüléti állapot bekapcsolva)

A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.

② Forrás gombok

- **COAX:** A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- **OPTIKAI:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
- **AUX:** A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
- **AUDIO IN:** Kapcsolja az audio forrást az MP3 csatlakozóra (3,5 mm-es jack csatlakozó).
- **USB:** Váltás USB üzemmódra.
- **Bluetooth:** Váltás Bluetooth-üzemmódra.
- **HDMI ARC:** A hangforrás HDMI ARC csatlakozóra váltása.

③ ◀ / ▶ (Előző/következő)

Ugrás az előző/következő műsorszámra USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).

④ ▶▶ (Lejátszás/szünet)

Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).

⑤ BASS +/-

A mélyhang növelése vagy csökkentése.

⑥ Hangerőszabályzás

- **+/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.
- **Speaker icon:** Hangerő némítása vagy visszaállítása.

⑦ SOUND

Hangzás üzemmód kiválasztása.

⑧ NIGHT ON/OFF

Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.

⑩ DIM

A készülék kijelzője fényerejének beállítása.


⑪ TREBLE +/-

A magas hang növelése vagy csökkentése.

Csatlakozók

Ez a szakasz a készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

Hátsó csatlakozók

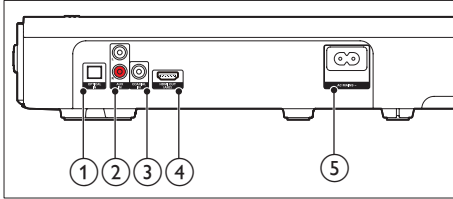

① OPTICAL IN

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

② AUX IN (L/R)

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

③ KOAXIÁLIS BEMENET

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.


④ HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

⑤ AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

Oldalsó csatlakozók

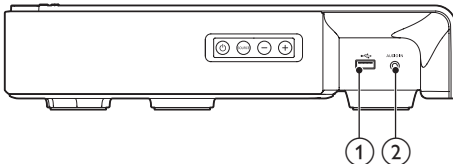

①

- Audiobemenet USB-tárolóeszköztől.
- A készülék szoftverfrissítése.

② AUDIO IN

Audiobevitel például egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.

3 Elhelyezés

A főegység elhelyezése

A készüléket a TV alatti elhelyezésre tervezték.




Vigyázat

- A terméket maximum 24 kg tömegű TV-készülékekhez tervezték. Ne helyezzen CRT típusú TV-t a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket instabil szállítókocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. Ellenkező esetben a termék leeshet, és súlyos személyi sérüléshez vagy a készüléket érintő kárhoz vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a hátsó panelen található szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.
- Ne módosítsa a készülék helyzetét, miután ráhelyezte a TV-t.


1

Helyezze a készüléket vízszintes, stabil felületre a TV közelében. Majd helyezze a TV-t a készülékre.

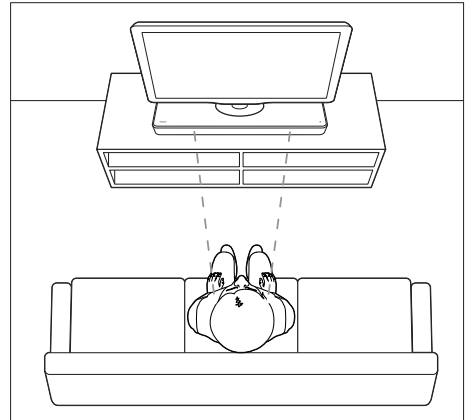

2

Ügyeljen rá, hogy a TV talapzata a rendszer közepén helyezkedjen el, és ne nyúljon túl annak szélein.

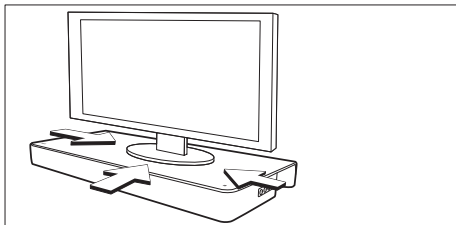

Tanács

- Ha a TV talpzata túl nagy ahhoz, hogy a készülékre lehessen tenni, helyezze a készüléket máshova, pl. egy TV alatti nyitott polcra, azonban legyen közel a TV-hez, hogy az audiókábel elérjen odáig. A TV-t a készülék feletti falra is felszerelheti.
- Ha a TV-hez tartozik billenésgátló, azt a gyártó utasításai alapján szerelje fel, majd állítsa be a hevedert, miután elhelyezte a TV-t a készülék tetejére.
- Ha az optimális audioteljesítmény érdekében szekrényre, vagy polcra helyezi a készüléket, ügyeljen rá, hogy a készülék elülső része a lehető legközelebb legyen a polc elejéhez.
- Ha fal mellé helyezi a készüléket, ügyeljen rá, hogy legalább 2,5 cm távolság legyen a fal és a készülék hátulja között.

4 Csatlakoztatás

Ez a fejezet e készülék vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A készülék és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez


Videók megtekintése előtt csatlakoztassa a készüléket a TV-készülékhez. A TV hangját a készüléken keresztül hallja.

A készülék és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Csatlakozás a tv-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül (ARC)

Kiváló minőségű audió

A készülék támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a terméken.

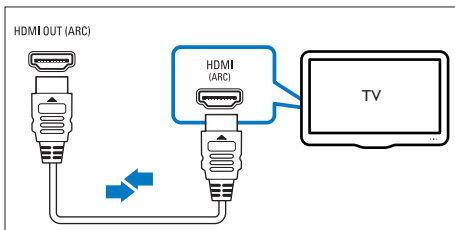

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

- A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Megjegyzés


- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiókábelt a TV-készülék hangjának a készüléken keresztül történő hallgatásához.
- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

Megjegyzés

- Ha a készülék és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel

Kiváló minőségű audio

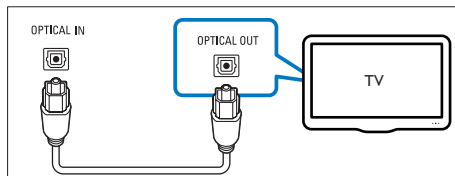


1 Optikai kábellel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL IN** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

- A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábellel

Kiváló minőségű audio

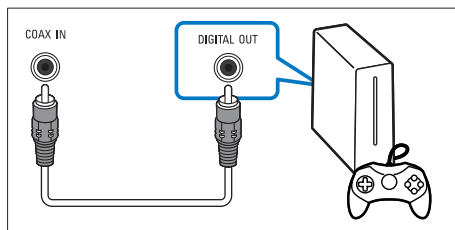

1 Koaxiális kábellel csatlakoztassa a készülék **KOAXIÁLIS BEMENET** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/ DIGITAL OUT** csatlakozójához.

- A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.


Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

Audiotartalmak lejátszása TV-készülékről vagy más eszközökről az egység hangszórain keresztül.

A készülék, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

3. opció: Audio csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

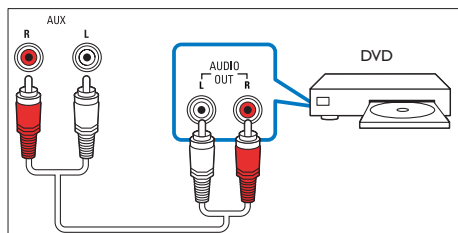

- 1 Analóg kábellel csatlakoztassa a készülék **AUX IN** csatlakozóit a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

5 A készülék használata

Ez a fejezet a különböző forrásokból származó médiafájlok készüléken történő lejátszásához nyújt segítséget.

Mielőtt hozzáfogna

- Létrehozta a Rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Állítsa a készüléket a többi készülékhez megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a  gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot, vagy nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **SOUND** gombot a megfelelő kiválasztásához a kijelzőn megjelenő hangbeállítások közül.
- **POWER:** Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
 - **BRIGHT:** Hangeffektusok unalmas filmek és zenék felpezsdítéséhez.
 - **CLEAR:** Kifinomult, tiszta hangzás zenékhez és filmekhez.
 - **WARM:** Beszélt szöveg és énekhang kiemelése.
 - **PERSONAL:** Egyéni igények szerint személyre szabott hangzás.
 - **BALANCED:** A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.

Hangszínszabályzó

A készülék magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** vagy **BASS +/-** lenyomásával változtathatja a magas vagy mély hangszintet.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 A hang és a kép szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audiólejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsvóvok esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT ON/OFF** gombot.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a készüléket a Bluetooth eszközökhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a készüléken keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 4.0 + EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP, AVRCP Bluetooth protokollt.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A készülék Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **0** gombot a távvezérlőn.
↳ **BT** látható a kijelzőpanelen, és villog.
- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **Philips HTL5130B** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
↳ Csatlakoztatáskor a **BT** villog a kijelzőpanelen.
- 3 Várjon, amíg a készülék hangjelzést nem ad.
↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.
↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll. A lejátszás folytatódik, amint vége a hívásnak (ez a funkció a csatlakoztatott mobilkészüléktől függ).
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP protokollt, a távvezérlőn lévő **◀/▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶▶** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

- 5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.
- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.



Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és ezen készülék között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **9** gombját a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.

Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication - Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.

- 1 Engedélyezze a Bluetooth eszköz NFC opcióját (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- 2 Érintse az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez, amíg az sípoló hangot nem ad.
 - Az első csatlakozásnál bizonyos mobilkészülékeken megjelenik egy párosítást kérő üzenet. A csatlakoztatáshoz válassza az „IGEN” opciót.
 - ↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.

- 3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközön.
 - A kapcsolat megszakításához, érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 vagy WMA fájl az USB-tárolóeszközön

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülékhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.
 - Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
 - USB-ről történő lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva az **USB** gombot az alábbi lejátszási módok közötti választáshoz.
 - **ONE REPEAT** : az aktuális műsorszám ismétlése.
 - **ALL RPT**: az összes műsorszám ismétlése az összes mappából.
 - **SHUFFLE**: véletlenszerű lejátszás az összes mappából.
 - **OFF RPT**: kilépés az ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási módból.



Megjegyzés

- A készülék támogatja a Windows Media Player segítségével konvertált WMA fájlokat (Lehetséges, hogy az egyéb átalakítókkal konvertált WMA fájlok nem működnek).
- Amennyiben egy USB-tárolóeszköz nagy médiatárral rendelkezik, a tartalom betöltéséhez kell egy kis idő.
- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP és MTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3, WMA) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 1 A.

Kijelző fényerejének beállítása

A(z) **DIM** ismételt megnyomásával kiválaszthatja a készülék kijelzőpanelének fényerőszintjét.

A gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításai visszaállíthatók.

- 1 Bármilyen forrás üzemmódban nyomja le a távvezérlő **Hangerő -**, **BASS -**, és **TREBLE -** gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.
 ↳ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a készülék **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **AUDIO IN** gombját.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

Automatikus készenlét

Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a készülék automatikusan készenléti módra vált, amennyiben 18 percig nem használja a gombokat, és nincs hang-/videolejátszás csatlakoztatott eszközről.

6 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy készüléke a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 **HDMI ARC** forrásmódban nyomja le a távvezérlő **TREBLE -**, **BASS -**, és **Hangerő -** gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.
 - ↳ A kijelzőpanelen megjelenik az aktuális szoftververzió.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.
- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.
 - ① Ha be van csomagolva, csomagolja ki a letöltött szoftvert, és ügyeljen arra, hogy a kicsomagolt mappa neve „HTL5130B.bin” legyen.
 - ② Helyezze a „HTL5130B.bin” mappát a gyökérkönyvtárba.
- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a termék USB-csatlakozójához.

- 4 Nyomja le a távvezérlő **HDMI ARC** gombját, majd 6 másodpercen belül nyomja le kétszer a **🔊** gombot, és nyomja le egyszer a **Volume +** gombot, majd tartsa nyomva a **SOUND** gombot.
 - ↳ Ha frissítőfájl észlelt a rendszer, a [UPG] felirat gyorsan villog.
 - ↳ Ha a rendszer nem észlel frissítőfájl, az [ERROR] felirat lassan villog.
- 5 A frissítés elindításához nyomja meg a **🔊** gombot.
 - ↳ [UPG] felirat megjelenik.
- 6 Várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik.
 - ↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.



Vigázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
- A frissítés kb. 6 percet vehet igénybe.

7 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Megjegyzés

- A készülék támogatja a Windows Media Player segítségével konvertált WMA fájlokat (Lehetséges, hogy az egyéb átalakítókkal konvertált WMA fájlok nem működnek).

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 150 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 64 GB
- MP3 és WMA fájlformátumokat támogat
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Állandó bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 32 kb/s - 192 kb/s
- Verzió:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 4.0 + EDR

Főegység

- Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 50 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
- Hangszórók: 3 db 2"-es teljes hangterjedelmű + 1 db 4"-es mélyhangszóró
- Méretek (szé x ma x mé): 713 x 75 x 325 mm
- Tömeg: 4,5 kg
- Üzemi hőmérséklet és páratartalom: 0°C és 45°C között, 5% - 90% páratartalom bármilyen éghajlat esetén
- Tárolási hőmérséklet és páratartalom: -40°C és 70°C között, 5% - 95%

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.

- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

A távvezérlő elemei

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A készülék gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Hang

A készülék hangszórói nem adnak ki hangot.

- Csatlakoztassa az egységből jövő audiokábelt TV- vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozóra a termék és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal történő csatlakoztatásakor.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audibemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e némítva.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja le van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható az egységhez.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

NFC

Az eszköz nem csatlakoztatható a készülékhez NFC technológiával.

- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az NFC technológiát.
- Ellenőrizze, hogy az NFC technológia be van-e kapcsolva az eszközön (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B_12_UM_V3.0

