

PHILIPS

**Radio
pulkstenis**

3000 sērija

R3205, R3305



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu radio pulkstenis	3
	Ievads	3
	Kārbas saturs	3
	Radio pulksteņa pārskats	3
3	Kā sākt	4
	Bateriju ievietošana	4
	Barošanas avota pievienošana	4
	Laika iestatīšana	4
4	FM radio klausīšanās	5
	FM radio staciju noskaņošana	5
	Manuāla FM radiostaciju saglabāšana	5
	Iepriekš iestatītas radio stacijas atlasīšana	5
	Skaļuma līmeņa regulēšana	5
5	Citas funkcijas	6
	Modinātāja taimera iestatīšana	6
	Miega taimera iestatīšana	6
6	Informācija par izstrādājumu	7
7	Problēmu novēršana	7
8	Paziņojums	8

1 Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī radio pulksteņa apvalku.
 - Nekad neeļļojiet nevienu šī radio pulksteņa daļu.
 - Nekad nenovietojiet šo radio pulksteni uz citām elektriskām iekārtām.
 - Sargājiet šo radio pulksteni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
 - Pārliedzinieties, vai vienmēr ir viegli pieejams strāvas vads, kontaktdakša vai adapteris, lai atvienotu radio pulksteni no strāvas.
-
- Izlasiet šīs instrukcijas.
 - Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
 - Izpildiet visas instrukcijas.
 - Neblokējiet ventilācijas atveres. Uztādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 - Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, sildītāju, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
 - Sargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, it īpaši pie kontaktdakšas, kontaktligzdas un vietās, kur tas iziet no radio pulksteņa.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
 - Atvienojiet šo aparātu pērkonu negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
 - Visu apkopi uzticiet kvalificētam servisa personālam. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkāda veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts bijis pakļauts lietus vai mitrumam, nestrādā normāli vai bijis nomests zemē.
 - Baterijas lietošana. UZMANĪBU- lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai radio pulksteņa bojājumus, rīkojieties šādi.
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un-, kā norādīts uz ierīces.
 - Ja iekārta ilgstoši netiek lietota, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru iedarbībai, vai tml.
-
- Radio pulksteni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakatām.
 - Nenovietojiet uz radio pulksteņa nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
 - Ja barošanas adaptera kontaktdakšu izmanto kā atvienošanas ierīci, tai vienmēr ir jābūt darbības gatavībā.

2 Jūsu radio pulkstenis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē:
www.philips.com/support.

Ievads


Ar šo radio pulksteni varat:

- klausīties FM radio;
- iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos.

Kārbas saturs


Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Maiņstrāvas barošanas avota adapteris
- Īsā darba sākšanas rokasgrāmata
- Drošības un garantijas brošūra

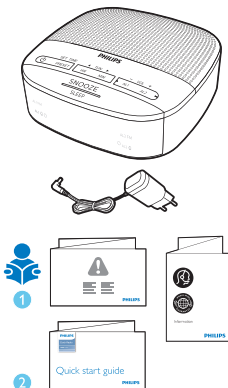

Radio pulksteņa pārskats

- ①
 - Ieslēgt vai pārslēgt gaidīšanas režīmā.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Saglabāt radiostacijas atmiņā.
 - Atlasīt iepriekš iestatītu radio staciju.
 - Laika iestatīšana.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Noskaņot FM radio stacijas.
 - Iestatīt stundas un minūtes.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Atlikt modinātāju.
 - Iestatīt miega taimeri
- ⑤ **Displeja panelis**
 - Rādīt pašreizējo statusu.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Iestatīt modinātāju.
 - Regulēt skaļuma līmeni.

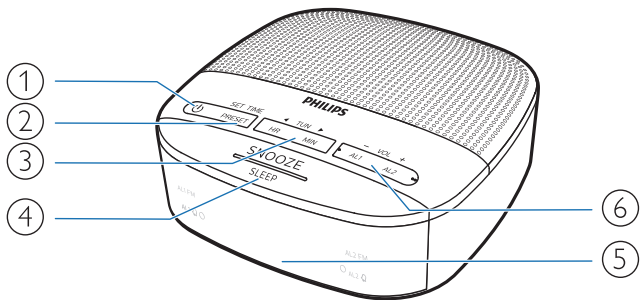

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Bateriju ievietošana


Baterijas var dublēt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumus.



Uzmanību

- Sprādziena risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jāatbrīvojas.

Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā) ar pareizu polaritāti (+/-), kā parādīts attēlā.

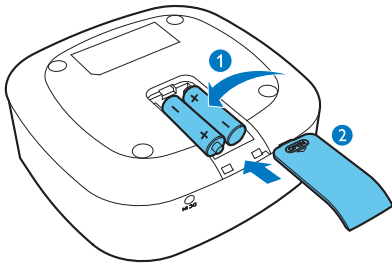

Barošanas avota pievienošana




Uzmanību

- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliedzinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot barošanas adapteru, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdziņiem. Nekad nevelciet kabeli.
- Izmantojiet tikai maiņstrāvas adapteru, kuru norādījis ražotājs, vai kurš pārdots kopā ar šo ierīci.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas radio pulksteņa aizmugurē.

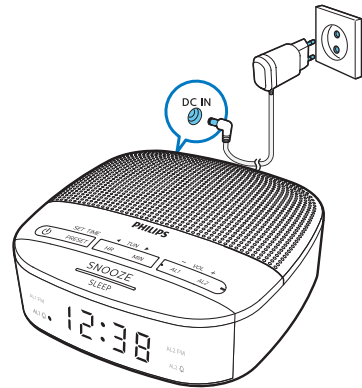

Laika iestatīšana



Piezīme

- Laiku var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiedi 2 sekundes **SET TIME**.
- 2 Nospiediet **HR**, lai iestatītu stundu, un **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.

4 FM radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radio traucējumiem, sargājiet radio pulksteni no citām elektroniskām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izstiepiet un noregulējiet antenas stāvokli.

FM radio staciju noskaņošana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu radio pulksteni.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes **◀TUN▶**.
 - ↳ Radio pulkstenis automātiski noskaņojas uz stacijas ar spēcīgu uztveršanu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai iestatītu vairāk radio staciju.

Noskaņošana uz staciju manuāli.

Vairākkārt nospiediet **◀TUN▶**, lai atlasītu frekvenci.



Piezīme

- Radio pulksteņa noregulēšanas tīkls ir 50 KHz, radio frekvence displeja panelī palielināsies par 0,1 MHz, divreiz nospiežot **◀TUN▶**.

Manuāla FM radiostaciju saglabāšana



Piezīme

- Varat saglabāt ne vairāk kā 10 FM radiostaciju.

- 1 Noskaņojiet kādu FM radio staciju.
- 2 Lai aktivizētu programmēšanas režīmu, nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes **PRESET**.
 - ↳ Priekšiestatītais numurs sāk mirgot.
- 3 Vairākkārt nospiediet **◀TUN▶**, lai atlasītu numuru.

- 4 Nospiediet **PRESET**, lai apstiprinātu.
- 5 Atkārtojiet 1.- 4. darbības, lai saglabātu vairāk FM radiostaciju.



Padoms

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, tās vietā saglabājiet citu staciju.

Iepriekš iestatītas radio stacijas atlasīšana.

FM skaņotāja režīmā atkārtoti nospiediet **PRESET**, lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Klausīšanās laikā nospiediet **– VOL +**, lai pielāgotu skaļumu.

5 Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana.

Modinātāja iestatīšana



Piezīme

- Modinātāju var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.
- Pārlicinieties, vai esat iestatījis pulksteni pareizi.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **AL1** vai **AL2**, lai iestatītu modinātāja laiku.
- 2 Nospiediet **HR**, lai iestatītu stundu, un **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **AL1** vai **AL2**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Ierīce iziet no modinātāja iestatīšanas režīma, ja tā 10 sekundes atrodas dīkstāvē.

Modinātāja avota atlasīšana

Par modinātāja avotu varat atlasīt FM radio vai skaņas signālu, gaidīšanas režīmā nospiežot **AL1** vai **AL2**.

↳ Iedegas atbilstoša modinātāja ikona.



Piezīme

- Maigas pamodināšanas funkcija ir paredzēta tikai FM radio avotam.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Vairākkārt nospiediet **AL1** vai **AL2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimerī.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, modinātāja indikators iedegas.
- ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, modinātāja indikators izslēdzas.

- ↳ Modinātājs atkārtu zvanu nākamajā dienā.
- ↳ Lai apturētu modinātāju, nospiediet attiecīgi **AL1** vai **AL2**.

Modinātāja atlikšana

Kad atskan modinātājs, nospiediet **SNOOZE**.

- ↳ Modinātājs tiek atlikts un zvans atkārtojas 9 minūtes vēlāk.

Miega taimera iestatīšana


Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos periodu (minūtēs).

- ↳ Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatītā perioda.

Miega taimera deaktivizēšana.

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, līdz parādās **[OFF]**.



6 Informācija par izstrādājumu

Piezīme

- Informācija par izstrādājumu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	200 mW RMS
-----------------------	------------

Skaņotājs (FM)

Skaņošanas diapazons	87,5-108 MHz
----------------------	--------------

Skaņošanas tīkls	50 KHz
------------------	--------

Jutīgums

- Mono, 26 dB S/N attiecība < 22 dBf

Kopējais harmoniskais izkropļojums	< 3 %
------------------------------------	-------

Signāla un trokšņa attiecība	> 50 dBA
------------------------------	----------

Vispārīga informācija

	Zīmols: Philips;
	Modelis: AS030-050-EE060
Mainstrāvas barošanas avots (strāvas adapteris)	Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A Izvade: 5 V  0,6 A

Darbības jaudas patēriņš	< 3 W
--------------------------	-------

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 1 W
-----------------------------------	-------

Izmēri (P x A x Dz)	131 x 54 x 131 mm
---------------------	-------------------

Svars (Galvenā ierīce)	198,9 g
------------------------	---------

7 Problēmu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet izstrādājuma apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot ierīci pašu spēkiem.

Ja, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu: (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav strāvas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas avota kontaktdakša ir pievienota pareizi.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas barošanas avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

No ierīces nav atbildes

- Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu, pēc tam ieslēdziet ierīci no jauna.

Slikta radio uztveršana

- Lai izvairītos no radio traucējumiem, sargājiet radio pulksteni no citām elektroniskām ierīcēm.
- Pilnībā pagariniet un noregulējiet antenas stāvokli.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatīt pareizi pulksteni/modinātāju.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums izdzēsts

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai strāvas padeves kontaktdakša ir atvienota.
- Atiestatīt pulksteni/modinātāju.

8 Paziņojums

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis uzņēmums **MMD Hong Kong Holding Limited**, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar izstrādājumu.

Ar šo **TP Vision Europe BV** paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Šis izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, un tas jānogādā atbilstošā savākšanas vietā pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un uzlādējamās baterijas parastajos sadzīves atkritumos. Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva (EU) 2023/1542, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu izstrādājumu un bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2020 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

