

2 Einrichten

Einstellen der Lautsprecher

- 1 Drücken Sie auf die Taste **⏻** am Hauptgerät, um dieses einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste **SURR**, um in den Mehrkanal-Surround-Modus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Taste **PROG**, um auf das Setup-Menü zuzugreifen.

So stellen Sie die Audioverzögerung nur für den Center-Lautsprecher ein

- Drücken Sie **◀▶** oder **▶▶** bis "CENTER DELAY" (Center-Verzögerung) angezeigt wird.
- Drücken Sie auf die Taste **PROG**.
- Ändern Sie die Verzögerungszeit durch Drehen des Reglers **VOLUME**.

So stellen Sie die Audioverzögerung nur für den Rear-Lautsprecher ein

- Drücken Sie **◀▶** oder **▶▶** bis "REAR DELAY" (Rear-Verzögerung) angezeigt wird.
- Ändern Sie die Verzögerungszeit durch Drehen des Reglers **VOLUME**.
- 4 Um alle Einstellungen zu bestätigen, drücken Sie die Taste **PROG**.

Informationen zu weiteren Optionen zur Feinabstimmung der Lautsprechereinstellungen finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

3 Genießen

Starten Sie die Wiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **⏻** am Hauptgerät, um es einzuschalten.

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass alle Audio-/Video-Geräte angeschlossen sind, bevor Sie die Wiedergabe starten.

- 2 Schalten Sie das angeschlossene Audio-/Video-Gerät ein.
- 3 Drücken Sie am angeschlossenen Audio-/Video-Gerät die Wiedergabetaste.
- 4 Drücken Sie die Taste **DI/AUX**, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.

Wiedergabe vom tragbaren Audio-Player

Um das Audiosignal Ihres tragbaren Audio-Players wiederzugeben, müssen Sie ihn an das Hauptgerät anschließen.

- 1 Verwenden Sie das mitgelieferte MP3-Audiokabel, um die Buchse MP3 LINK am Hauptgerät mit der Kopfhörerausgangsbuchse des tragbaren Audio-Players zu verbinden.
- 2 Drücken Sie an Ihrem tragbaren Audio-Player die Wiedergabetaste.
- 3 Drücken Sie die Taste **MP3 LINK**, um die Wiedergabe zu starten.

Weitere Informationen zur Tunereinstellung und zu weiteren Wiedergabeeinstellungen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr digitales AV-Receiver-System von Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter
www.philips.com/welcome

HTR3464



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung

Verpackungsinhalt




Hauptgerät




Fernbedienung und 2 Batterien




Benutzerhandbuch

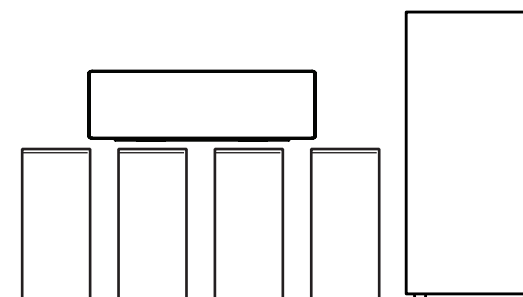

1 Center-, 2 Front-, 2 Rear-Lautsprecher und Subwoofer



MP3-Audiokabel für tragbare Audio-Player

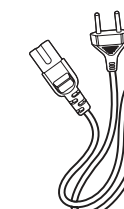


Netzkabel



UKW-Drahtantenne



Koaxialkabel

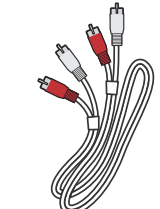


Audiokabel

PHILIPS

I Verbinden

A Aufstellung


Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

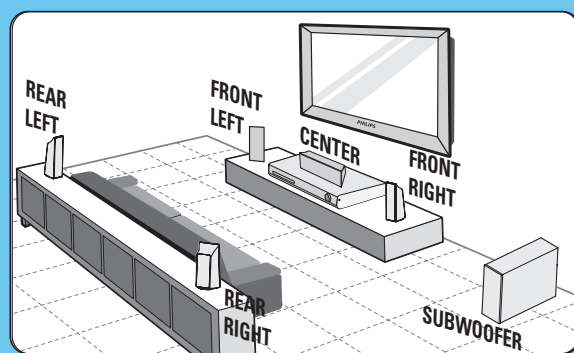

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernsehgerät auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher hinter oder neben den Hörer.


B Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers

Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

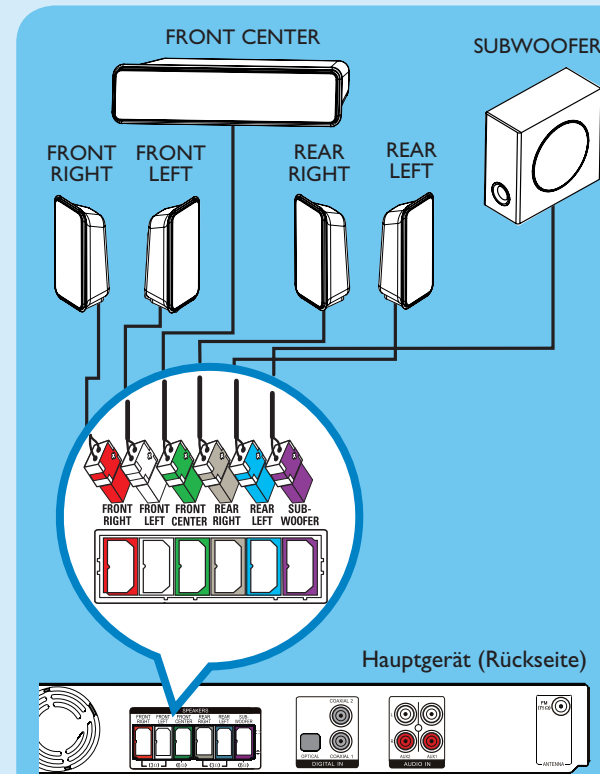

C Anschließen der Radioantennen

Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

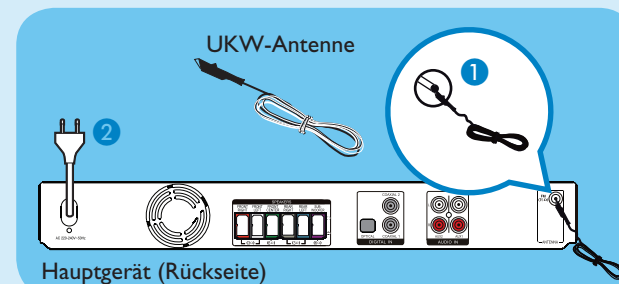


- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne (im Lieferumfang enthalten) mit dem inneren Anschlussstift der Buchse "FM 75 Ω". (Bei einigen Modellen geschieht dies bereits beim Hersteller.) Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 3 Verbinden Sie das Netzkabel des Hauptgeräts mit der Steckdose.

E Anschließen des Audiosignals der Audio-/Video-Geräte (Fernsehgerät, DVD-Player, Recorder, Kabelbox, Satellitenempfänger oder Spielekonsole) (optional)

Option 1: Verwenden der analogen Audiobuchsen (Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem TV aus)


Wenn Sie den Ton Ihrer TV-Kanäle über diese Einheit wiedergeben möchten, benötigen Sie ein rotes und ein weißes Audiokabel (im Lieferumfang enthalten). Verbinden Sie damit die Buchsen "AUDIO IN-AUX" an der Haupteinheit mit der Buchse "AUDIO OUT" an Ihrem Fernsehgerät.

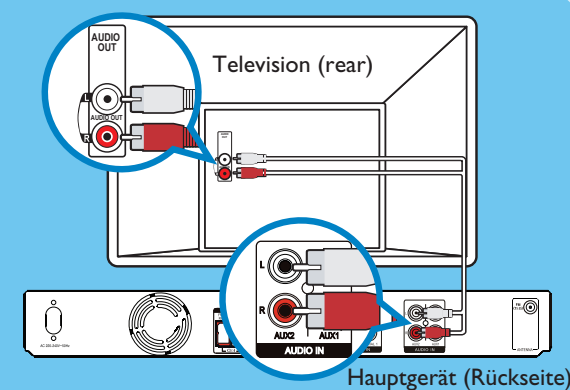

Hinweis Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf DI/AUX, bis "AUX 1" oder "AUX 2" auf dem Display angezeigt wird, um zur Tonausgabe über die Lautsprecher zu wechseln.

Option 2: Verwenden der analogen Audiobuchsen (Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem anderen Gerät)


Verwenden Sie ein rot-weißes Audio-Kabel (im Lieferumfang enthalten), um die Buchsen "AUDIO IN-AUX" am Hauptgerät mit den Buchsen "AUDIO OUT" am angeschlossenen Gerät (z. B. DVD-Recorder, Videorecorder, Kabel-/Satellitenbox) zu verbinden.

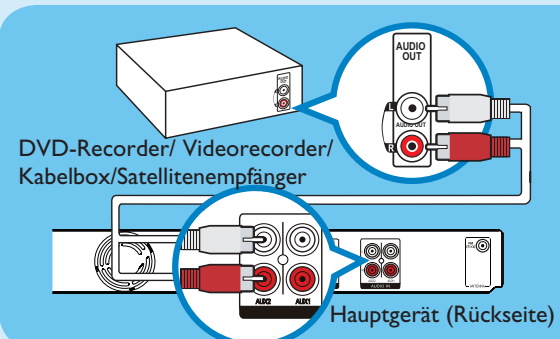

Hinweis Drücken Sie wiederholt die Taste **DI/AUX** auf der Fernbedienung, um "AUX 1" oder "AUX 2" als gewünschte Audioquelle auszuwählen.

Option 3: Verwenden der Buchse COAXIAL IN


Verwenden Sie ein Koaxialkabel (im Lieferumfang enthalten), um die Buchse "DIGITAL IN-COAXIAL" am Hauptgerät mit den Buchsen "COAXIAL OUT" am anderen Gerät zu verbinden.

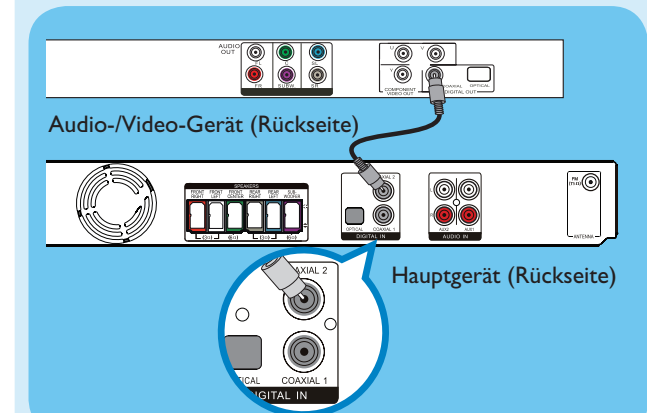

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie wiederholt die Taste **DI/AUX** auf der Fernbedienung, um "COAX IN1" oder "COAX IN2" als gewünschte Audioquelle auszuwählen.

Option 4: Verwenden der Buchse OPTICAL IN

Verwenden Sie ein LWL-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen "DIGITAL IN-OPTICAL" am Hauptgerät mit den Buchsen "OPTICAL OUT" am anderen Gerät zu verbinden.

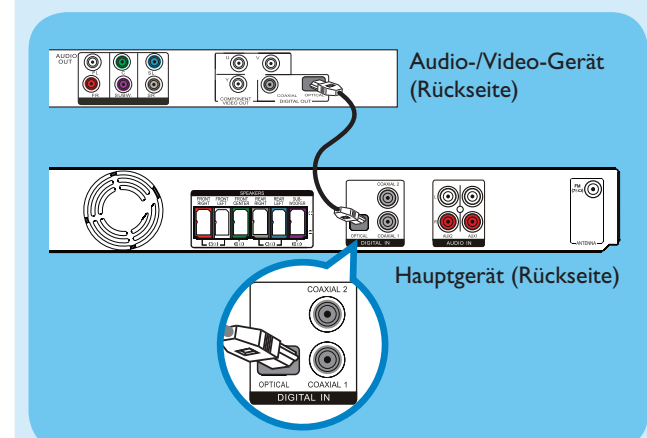

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie wiederholt die Taste **DI/AUX** auf der Fernbedienung, um "OPT IN" als gewünschte Audioquelle auszuwählen.