


Snabbanvisningar

Ansluta DVD-Recordern till TV:n / förstagångsinstallation


Observera! Knapparna i frontpanelen fungerar inte förrän den första installationen är gjord.

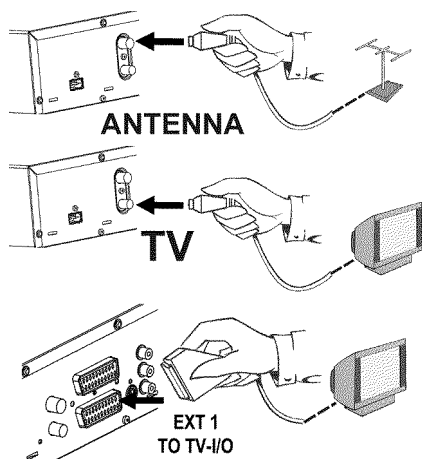


- 1 Dra ur antennkabelns kontakt från TV:n. Sätt i kontakten **ANTENNA IN** på DVD-Recordern baksida.
- 2 Koppla in den medföljande antennkabeln i uttaget **TV OUT** på DVD-Recordern baksida och i antenningången på TV:n.
- 3 Koppla samman anslutningen **EXT 1 TO TV-I/O** eller anslutningarna **S-VIDEO (Y/C) OUT**, **VIDEO (CVBS) OUT**, **AUDIO L/R OUT** med motsvarande ingångar på TV:n.

Om TV:n stödjer funktionerna Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Koppla in den speciella (för Easylink) scartkabeln i scartkontakten **EXT 1 TO TV-I/O** på DVD-Recordern baksida och i scartkontakten (för dataöverföring) på TV:n (se TV:ns bruksanvisning).

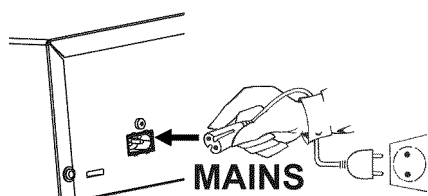

- 4 Sätt på TV:n.
- 5 Koppla in den medföljande nätsladden i nätuttaget **~MAINS** på DVD-Recordern baksida och i vägguttaget.
I teckenfönstret visas DVD-Recorderns viktigaste funktioner. Den här funktionen stängs av efter installationen.
- 6 Tryck på **STANDBY-ON** på DVD-Recordern.
- 7 I teckenfönstret visas '15 TV ONP'.




- 8 Vids behov väljer du ingångens programnummer på TV-apparaten.
Förstagångsinstallationsmenyn visas på bildskärmen.
- 9 Välj önskad inställning med knappen **P- ▼** eller **P+ ▲**.
Bekräfta med **OK**.

Förstagångsinstallationen startar automatiskt. Vänta tills proceduren avslutats.

De andra inställningarna gäller GUIDE Plus+® -systemet. Detta ger dig en gratis, interaktiv översikt över de TV-kanaler i området som står till ditt förfogande.

Anvisningar för installation av GUIDE Plus+® -systemet finns i kapitlet 'GUIDE Plus+® -systemet' i bruksanvisningen.

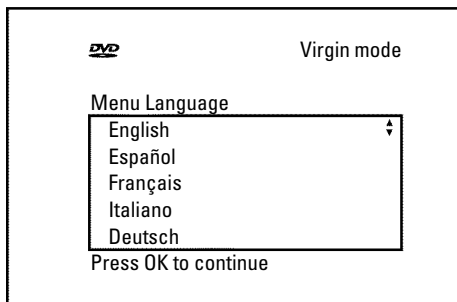

Genomföra en inspelning

- Tryck på knappen **MONITOR** för att se den aktuellt valda ingångssignalen på bildskärmen.
- Välj det programnummer som du vill spela in med **P+ ▲** eller **P- ▼**.

Inspelning via de externa anslutningarna

Välj med **P+ ▲** eller **P- ▼** antingen frontanslutningarna ('CAM1', 'CAM2') eller anslutningen ('EXT1', 'EXT2') på baksidan varifrån inspelningen skall göras.

Välja inspelningstyp (kvalitet)

Med knappen **REC MODE** kan du välja mellan 'M1' (Camcorder-inspelningar/1 timme), 'M2' (2 timmar), 'M2x' (2,5 timmar) 'M3' (3 timmar), 'M4' (4 timmar), 'M6' (6 timmar) eller 'M8' (8 timmar).

SAFE-RECORD

I vanliga fall startas en inspelning på det ställe där den aktuella inspelningen avslutats. Samtliga därpå följande inspelningar raderas då.

Om du vill spela in efter alla befintliga inspelningar håller du knappen **REC/OTR** intryckt tills meddelandet 'SAFE REC' visas i teckenfönstret.



Tips

- Tryck på knappen **RECORD** eller **REC/OTR** för att starta inspelningen.

* I teckenfönstret visas 'NO SIGNAL' (ingen signal)

- ✓ Kontrollera att kabelns kontakt sitter i ordentligt.
- ✓ Om inspelningen görs från en videobandspelaren ändrar du 'Tracking'-inställningen på videobandspelaren
- ✓ Vid dåliga videoingångssignaler är det möjligt att DVD-Recordern inte känner igen signalen.



Problem

Programmera inspelningar

- Sätt på TV:n. Välj vid behov programnumret för DVD-Recordern.
- Tryck på knappen **TIMER** på fjärrkontrollen och därefter på den gröna funktionsknappen för att programmera en manuell timer.
- Mata in uppgifterna för inspelningen med sifferknapparna **0..9**, eller knapparna **P- ▼**, **P+ ▲**, **◀** och **▶**. Bekräfta varje inmatning med **OK**.
- När du har bekräftat TV-kanalen (programnummer) är programmeringen avslutad.
- Avsluta med knappen **TIMER**.
- Stäng av DVD-Recordern med knappen **STANDBY**.

En programmerad inspelning fungerar endast om DVD-Recordern stängs av med **STANDBY**.

