

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркең, оған қолдау алыңыз:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHB9250



Қолданушының нұсқасы

**PHILIPS**



# Мазмұндар кестесі

<b>1</b>	<b>Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары</b>	<b>2</b>
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
<b>2</b>	<b>Bluetooth сымсыз құлақаспабының 3</b>	
	Қораптың құрамы	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз құлақаспабына шолу	3
<b>3</b>	<b>Жұмысты бастау</b>	<b>5</b>
	Құлақаспапты зарядтау	5
	Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефоныңызben жүптау	5
<b>4</b>	<b>Құлақаспапты пайдалану</b>	<b>7</b>
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз	7
	Коңыраулер мен әуенді басқару	7
	Гарнитураны кио	8
<b>5</b>	<b>Техникалық мәліметтер</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Ескерту</b>	<b>10</b>
	Сәйкестік туралы декларация	10
	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	10
	Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	10
	Сауда белгілері	11
<b>7</b>	<b>Жиі қойылатын сұрақтар</b>	<b>12</b>

# 1 Манызды қауіпсіздік нұсқаулары

## Есту қауіпсіздігі



### Қаупті

- Есту қабілетіне закым келтірмей үшін құлақаспалты жогары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі жогары болса, қауіпсіз тыңдау уақытындағы болады.

## Гарнитураны пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жогары деңгейге үздіксіз реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қаупті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспартардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлакты құлақаспаппен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймактарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қаупті орталарда әуенге немесе мобиЛЬДІ телефонға аландаңызы.

## Жалпы ақпарат

Зақымдағы немесе ақаулықты болдырмай үшін:

### Ескерту

- Құлақаспалтын катты қызып кетуін болдырмаңыз.
- Құлақаспалты түсіріп алмаңыз.
- Құлақаспалқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспалтын суға батуына жол берменіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, әз мөшердегі сүмен дымқылданған немесе сабынға малынған матада пайдаланыңыз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызы әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыңыз.

## Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдаудылығы туралы

- Температурасы  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) және  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) арасындағы жерде іске қосыныз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдаудың).
- Батареяның жұмыс уақыты жоғары немесе төмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

## 2 Bluetooth сымсыз күлақаспабыңыз

Сатып алған зат күттү болсын және Philips қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімніңде [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) торабында тіркеніз.


Осы Philips сымсыз күлақаспабымен төмөндегілерді істеуге болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри коныраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенде тыңдау немесе басқару;
- коныраулар мен әуен арасында ауысу;
- әуенде дыбыс кабелімен Bluetooth емес күрылғыларда тыңдау.

### Кораптың құрамы



Philips Bluetooth SHB9250 сымсыз күлақаспабы

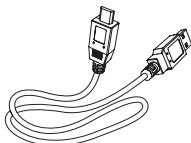

USB зарядтау кабелі



Дыбыс кабелі




Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

### Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және күлақаспапен үйлесімді мобилді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.).

### Bluetooth сымсыз күлақаспабына шолу

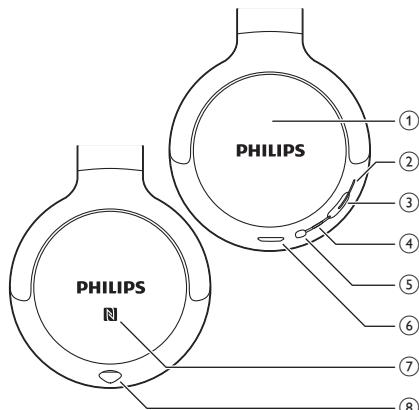

- ① Музыканы/конырауды/дыбыс деңгейін/тректі басқаруға арналған сенсорлы тақта
- ② ЖШД, көрсеткіші

- ③ ⌂  
Қуат түймесі
- ④ Микрофон
- ⑤ ⚡ / 🔊  
Жұптау/эквалайзер/дыбысты өшіру  
түймесі
- ⑥ Micro USB зарядтау ұяшығы
- ⑦ NFC анықтау аймағы
- ⑧ Аудио ұяшығы

# 3 Жұмысты бастау

## Құлақаспапты зарядтау



Ескертпе

- Құлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтайы батарея сыйымдылығы мен кызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Закым көлтірмек үшін тек бастанғы USB зарядтау кабелін пайдаланаңыз.
- Құлақаспапты зарядтаудан бұрын қонырауды аяктанаңыз, себебі құлақаспапты зарядтау үшін жалғағанда құлақаспап өшеді.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмендегіге қосыңыз:

- құлақаспаптың USB қосқышы және;
- USB құат көзі.
- ↳ ЖШД шамы зарядтау кезінде ак түске ауысады және құлақаспап толық зарядтағанда өшеді.



Кеңес

- Эдепте, толық зарядтауға 3 сағат кетеді.
- Батарея бос болғанда, ауенде дыбыс кабелімен тыңдауға болады. Осы аудио кабельді пайдалану алдында құлақаспаптың өшірул (және әрекетсіз режимде емес) екендігін тексерініз.

## Құлақаспапты мобилді телефонныңызben жұптау

Құлақаспапты мобилді телефонмен бірінші рет пайдалану алдында мобилді телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау құлақаспап пен мобилді телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлақаспап соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайты. Егер 4-ден көп құрылғыны

жұптауға әрекет етсөніз, бұрын жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады. Құлақаспапты мобилді телефонмен жұптаудың екі жолы бар:

- Колмен жұптастыру
- NFC жұптастыру

## Колмен жұптастыру

- 1 Құлақаспап толығымен зарядталғанын тексерініз.
- 2 Құлақаспапты қосу үшін Ⓢ түймесін басып тұрыңыз.
- 3 ЖШД, кезектесіп көк және ак түспен жыпылықтағанша ☺ түймесін басып тұрыңыз.
- 4 Мобилді телефонның Bluetooth функциясын қосыңыз. ↳ Құлақаспап жұптау режимінде 2 минут болады.

- 5 Құлақаспапты мобилді телефонныңызben жұптаңыз. Толық мәліметтерді мобилді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан караңыз.

## NFC жұптастыру

- 1 Телефондағы NFC функциясын қосқаныңызға және телефонның экраны қосулы түрганына көз жеткізініз.
- 2 Телефонды гарнитураның үстіне қойыңыз, сонда әр құрылғының NFC анықтау аумағы бір-біріне тиіп тұрады.
- 3 Құлақаспапты мобилді телефонныңызben жұптаңыз. Толық ақпаратты мобилді телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан караңыз.

- МобиЛЬДІ телефоннызыда NFC мүмкіндігінің қол жетімді және косулы екенине көз жеткізініз.
- МобиЛЬДІ телефоннызызың күту режимінде тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- NFC арқылы жүлтаяу Android 4.2 немесе одан кейінгі мобиЛЬДІ операциялық жүйеге ғана жарамды.
- NFC анықтау аумағын мобиЛЬДІ телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Тәмендегі мысалда құлақаспалты мобиЛЬДІ телефонмен жүлтаяу жолы көрсетіледі.

- 1 МобиЛЬДІ телефонның Bluetooth мүмкіндігін іске қосып, Philips SHB9250 тармағын таңдаңыз.
- 2 Егер сұраласа, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқасымен жабдықталған мобиЛЬДІ телефондар үшін құпия сөзді енгізуін қажеті жоқ.



# 4 Құлақаспапты пайдалану

## Құлақаспапты Bluetooth күрілғысына жалғаңыз

- 1 МобиЛЬДІ телефонды/Bluetooth күрілғысын қосыңыз.
- 2 Гарнитураны қосу үшін ⌂ түймесін басып тұрыңыз.
  - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайты.
  - ↳ Гарнитура соңғы қосылған мобиЛЬДІ телефонға/Bluetooth күрілғысына автоматтЫ ТУРДЕ қайта қосылады.



### Кеңес

- Гарнитураны коскан соң мобиЛЬДІ телефонды/Bluetooth күрілғысын коссаныз немесе Bluetooth мүмкіндігін іске коссаныз, гарнитураны және мобиЛЬДІ телефонды/Bluetooth күрілғысын қолмен қайта қосу қажет болады.
- МобиЛЬДІ телефон/Bluetooth күрілғысы автоматтЫ ТУРДЕ қайта қосыла алмаса, мобиЛЬДІ телефондағы/Bluetooth күрілғысындағы Bluetooth реттеу нұсқаулығы астында құлақаспап атаяны басу арқылы қолмен қайта қосылып көрініз.



### Ескертпе

- Гарнитура 5 минут ішінде Bluetooth күрілғысына қосылмаса, ол батарея қуатын үнемдеду үшін автоматтЫ ТУРДЕ өshedі.

- Құлақаспапты өшіру: ⌂ түймесін 4 секунд басып тұрыңыз.  
↳ Ақ ЖШД қосылады және баяу өshedі.

### Даудыспен басқару

- Siri/Google Now: ⚡ түймесін басыңыз.

### Музыканы басқару

- Музыка ойнату немесе кірірту: бір рет басыңыз.



- Дыбыс деңгейін көтеру: жоғары сырғытыңыз немесе жоғары сырғытып, ұстап тұрыңыз.



- Дыбыс деңгейін төмендету: төмен сырғытыңыз немесе төмен сырғытып, ұстап тұрыңыз.



- Алға өткізіп жіберу: алға сырғытыңыз.



- Артқа өткізіп жіберу: артқа сырғытыңыз.

## Қоңыраулар мен әуенди басқару

### Қосу/өшіру

- Құлақаспапты қосу: ⌂ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.



- Эквалайзерді қосу/өшіру: / түймесін еki рет басыңыз.

#### Қонырауды басқару

- Қонырауды қабылдау/тоқтату: бір рет тұртқінзі.



- Кіріс қонырауды қабылдамау: тұртқіп, үстап тұрыңыз.



- Қонырау кезінде қонырау шалушыны ауыстыру: алға сырғытыңыз.



- Қонырауда микрофон дыбысын өшіру/қосу: / түймесін басыңыз.

#### Басқа құлақаспал индикаторының күйі

##### Құлақаспал күйі

Құлақаспал күту режимінде кезде немесе музика тындау кезінде құлақаспал Bluetooth құрылғысына қосылады.

##### Индикатор

Көк ЖШД 8 секунд сайын жыпылықтайды.

Құлақаспал жұлттауға дайын.

ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайды.

Құлақаспал қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.

Көк ЖШД жылдам жыпылықтайды.


Батарея зарядының денгейі төмен.

Құаты аяқталғанша ақ ЖШД 10 секунд сайын 3 рет жыпылықтайды.

Батарея толығымен зарядталды.

Ақ ЖШД өshedі.

## Гарнитуралы киу

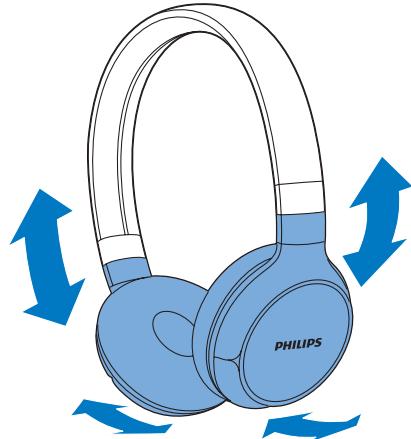

Жүгенді басыңыздың өлшеміне сәйкестеу үшін лайықтаңыз.



Кеңес

- Пайдаланғаннан кейін құлақаспалты қолайлы сақтау үшін бұрап жинал койыңыз.

## 5 Техникалық мәліметтер

- 16 сағат музыка тыңдау немесе сөйлесу уақыты
- 300 сағат күтү режиміндегі уақыт
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 3 сағат
- Қайта зарядталатын литий-полимер батарея (320 мА/сағ)
- Сымды құлақаспал режимі үшін 3,5 мм аудио ұяшығы
- Bluetooth 4.0, Bluetooth монодыбыс режиміне колдана көрсетіледі (Headphones Profile - HSP; Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стереодыбыс режиміне колдана көрсетіледі (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санда жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшү



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертуңзің өзгертуледі.

# 6 Ескерту

## Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдеді. Сәйкестік туралы декларацияны [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) сайтынан табуынызға болады.

Бұл өнім Еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес жасақталған, тексерілген және өндірілген.

## Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеуден, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенин білдіреді. Кәсіпкөй зарядталмалы батареяны алу үшін

өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыныз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


## Кірістірілген батареяны алып тастау



### Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексерініз.

Егер елінізде электронды өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі жок болса, коршаған ортанды гарнитураны қоқысқа тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өңдеу арқылы коргауынызға болады.

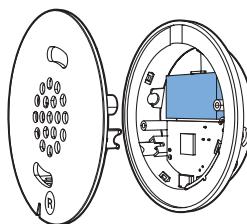

## Электр магнитті өріспен (ЭМӘ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

### Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық:

картон (қорап), көбік полистирол (буфер)  
және полиэтилен (дорбалар, қорғаыш көбік  
орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания  
тарапынан бөлшектенген жағдайда  
қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын  
материалдардан тұрады. Орауыш  
материалдар, ресурсы біткен батареялар  
мен ескірген жабдықты тастауга қатысты  
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

---

## Сауда белгілері

---

### Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері  
Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде  
және мұндай белгілерді WOOX Innovations  
Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.  
Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та  
тіркелген сауда белгісі. және басқа елдерде  
тіркелген сауда белгілері.

### Google

Google және Google логотипі — Google Inc.  
корпорациясының тіркелген сауда белгілері.

# 7 Жиі қойылатын сұрақтар

**Bluetooth құлақаспабым қосылмайды.**

Батарея зарядының деңгейі төмен.

Құлақаспапты зарядтаныз.

**Bluetooth құлақаспабымды мобилді телефонмен жүптау мүмкін емес.**

Bluetooth ажыратылған. Мобилді телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе құлақаспапты жалғаудан бұрын мобилді телефонды қосыңыз.

**Жүптау жұмыс істемейді.**

Құлақаспап жүптау режимінде екенін тексерініз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орынданыз. (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 5)
- ☷ түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ақ түспен жыптылықтайтынын тексерініз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсөніз, түймен басып тұруды тоқтаптанаңыз.

**Мобилді телефон құлақаспапты таба алмайды.**

- Құлақаспап алдыңғы жүпталған құрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жүптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жүпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты мобилді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 5) сипатталғандай жүптаңыз.

**Дауысты теру немесе оқу менің ұялы телефонымда жұмыс істемейді.**

Ұялы телефоныңыз бұл мүмкіндікті колдамауы мүмкін.

Мобилді телефонда арғы жақтағы кісі мені естімейді.

Микрофон өшірілген. Микрофонды косу үшін ☷ түймесін бір рет басыңыз.

**Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қосылған мобилді телефонға жалғанған, бірақ музика мобилді телефон динамигінде ғана ойнайды.**

Мобилді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құлақаспап арқылы музика тыңдау үшін таңданыз.

**Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естіледі.**

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшак. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысының арасын жақындастырыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаңыз.

**Дыбыс сапасы, мобилді телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауы тіpten жұмыс істемейді.**

Мобилді телефоныңыз HSP/HFP ғана емес, A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) мүмкіндігін дे колдайтынын тексерініз.

**Bluetooth құрылғысындағы әуенде естімін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).**

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) колдайтынын тексерініз.

**Гарнитурам дыбыс кабелі жалғанғанда жұмыс істемейді.**

Микрофон функциясы, егер гарнитурага 3,5 мм дыбыс кабелі жалғанған болса ажыратылады. Мұндай жағдайда, гарнитура әуенде тыңдауға ғана арналған.

**«Google Now» қолданбасын пайдаланғаннан кейін музика құлақаспаптың орнына мобилді телефонның динамигі арқылы ойнатыла бастайды, бірақ Bluetooth әлі қосылған, не істей алмын?**

Siri/Google now түймесін қайта басыңыз, музика құлақаспаптан ойнатылуын жалғастырайды.

**Барлық бастапқы құлақаспап параметрлерін қалай қалпына келтіруге болады?**

Кұлақаспап қуаты қосылған болса және USB кабеліне жалғаңбаған болса, ак ЖШД 5 рет жыптылықтағанын көргенше  және  /  түммелерін 5 секунд басып тұрыңыз.  
**Болашақта қолдау алу үшін** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кірініз.



2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары  
корғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

UM\_SHB9250\_00\_KK\_V1.0  
wk1452

С€ 0890

