

1 Accendere il dispositivo (ad esempio il televisore).




2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per **5 secondi** fino a che la luce verde di impostazione © non si accende.



3 Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nell'elenco per marche della presente guida di avvio rapido.



Immettere il codice a quattro cifre utilizzando i tasti numerici.

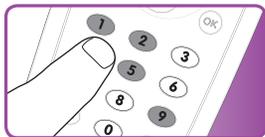

4 Tenere premuto il tasto . Rilasciarlo **immediatamente** quando il dispositivo si spegne.

- Questo richiede generalmente dai 5 ai 60 secondi.



5 Accendere il dispositivo. Provare i tasti necessari al suo funzionamento.



Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare.

6 Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.



Premere il tasto di selezione del dispositivo corretto per scegliere quello che si desidera controllare: TV  o .

Modello.....	Codice a quattro cifre	Modello.....	Codice a quattro cifre
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
CyberHome.....	0672	Proline.....	2274
Daewoo.....	0692	Saivod.....	2439
Emerson.....	0917	Samsung.....	2448
Firstline.....	1008	Sanyo.....	2462
Haier.....	1175	Sharp.....	2550
Hisense.....	1249	Skymaste.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148
Magnum.....	1709		



Per le marche non citate in questo elenco, fare riferimento all'elenco per marche sul retro del manuale d'uso oppure utilizzare il codice a 4 cifre '9999'. L'utilizzo del codice '9999' può comportare un processo di configurazione lungo (fino a 15 minuti).

! Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**. La luce verde di impostazione © si spegne.
- Ripetere la procedura.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210