

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome



AJ4000



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš rádiobudík	4
	Čo je v škatuli	4
3	Úvodné pokyny	4
	Inštalácia batérie	4
	Pripojenie napájania	5
	Nastavenie hodín	5
4	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	6
	Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	6
5	Nastavenie časovača budíka	7
	Nastavenie budíka	7
	Výber zdroja budíka	7
	Deaktivovanie časovača budíka	7
	Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia	8
6	Ďalšie funkcie	8
	Úprava jasu	8
	Nastavenie časovača vypnutia	8
	Nabíjanie mobilného telefónu	9
7	Informácie o výrobku	10
	Technické údaje	10
8	Riešenie problémov	11
9	Upozornenie	11

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliaata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na rádiobudíku.
 - Keď sa rádiobudík dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.


2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia. (Obr. ①)

1

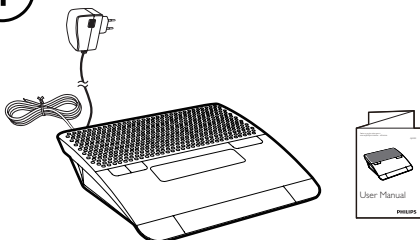

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie




Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batériu odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.

Vložte jednu **9-voltovú batériu typu 6F22** (nie je súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa znázornených pokynov. (Obr. ②)

2

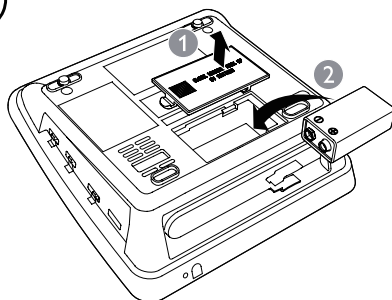

Poznámka

- Batéria slúži iba na zálohovanie nastavenia hodín a budíkov.

Pripojenie napájania


! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Napájací adaptér vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.

☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane rádiobudíka.


(Obr. ③)

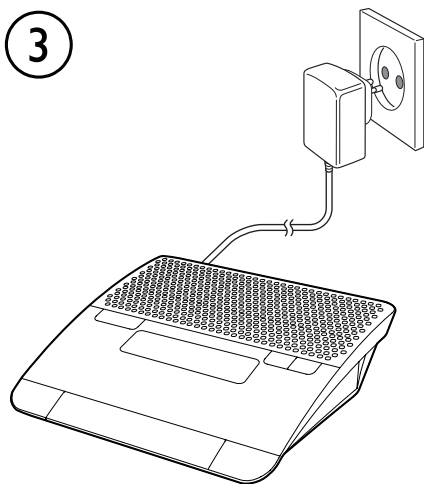

Nastavenie hodín

(Obr. ④)

4

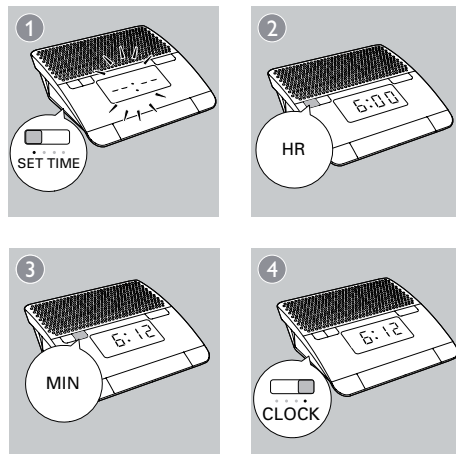

- 1 Prepínač posuňte na **SET TIME**.
↳ Číslice hodín a minút blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla **HR** a **MIN** nastavte čas.
- 3 Posunutím prepínača na **CLOCK** potvrdte nastavenie.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM




Poznámka

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite anténu na príjem vysielania FM a nastavte jej polohu.

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

(Obr. ⑤)

⑤

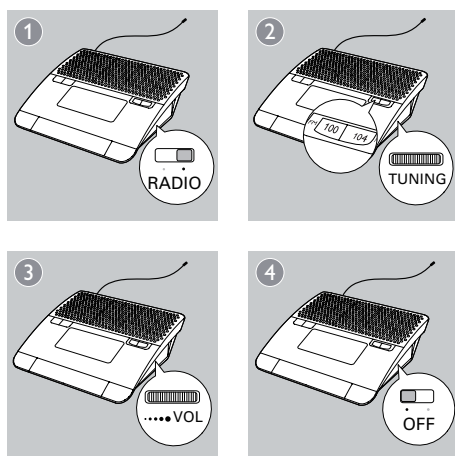







- 1 Prepínač posuňte na **RADIO**.
- 2 Stanicu vyberiete otáčaním ovládača **TUNING**.
↳ Indikátor zobrazuje rozhlasovú frekvenciu vlnového pásma.
- 3 Počas počúvania môžete otáčaním ovládača **VOL** nastaviť hlasitosť.
- 4 Posunutím prepínača na **OFF** vypnete rádio.

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Podľa obrázka nastavte budík (obr. ⑥)

⑥

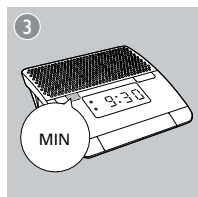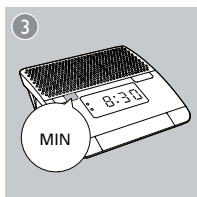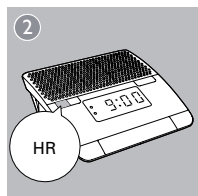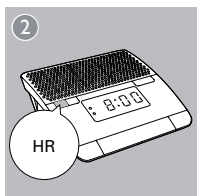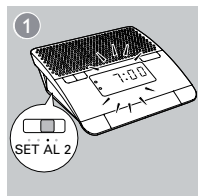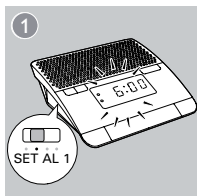


- **AL1:** Nastavenie prvého budíka.
- **AL2:** Nastavenie druhého budíka.

Výber zdroja budíka

(Obr. ⑦)

⑦

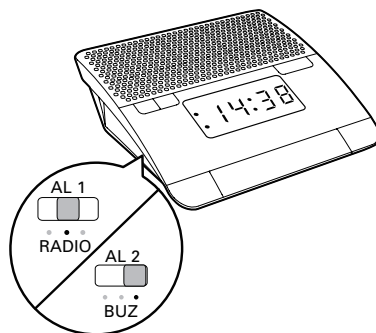

Na výber naposledy počúvaného kanála alebo pípania ako zvuku budenia:

- **AL1:** Posuňte prepínač na **RADIO** alebo **BUZ**.
- **AL2:** Posuňte prepínač na **RADIO** alebo **BUZ**.
↳ Rozsvieti sa príslušná ikona budíka.



Poznámka

- Funkcia jemného zobudenia je dostupná len pri budení pípáním.

Deaktivovanie časovača budíka


Posunutím prepínača **AL1** alebo **AL2** na **OFF** deaktivujete budík.

- ↳ Ak je časovač budíka deaktivovaný, indikátor budíka zhasne.

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

(Obr. ⑧)

⑧

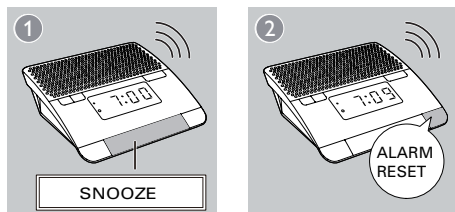


- 1 Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonit'.
- 2 Na vynulovanie budíka stlačte tlačidlo **ALARM RESET**.
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

6 Ďalšie funkcie

Úprava jasu

(Obr. ⑨)


⑨

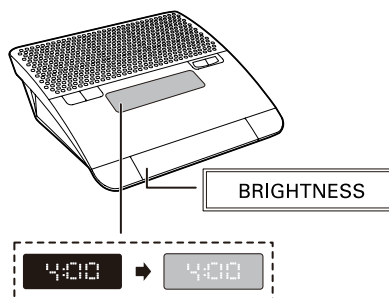

Nastavenie časovača vypnutia

(Obr. ⑩)

⑩

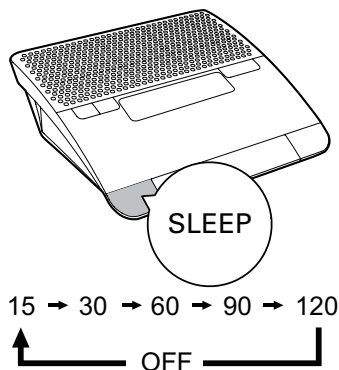

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** nastavte čas automatického vypnutia.
↳ Rádio sa automaticky zapne.
- 2 Na kontrolu zostávajúceho času vypnutia opäť stlačte tlačidlo **SLEEP**.

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

- Opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa neobjaví **[OFF]**.

Nabíjanie mobilného telefónu

Toto zariadenie môžete použiť na nabíjanie svojho mobilného telefónu.





Poznámka

- Uistite sa, že zásuvka USB a konektor Micro USB sa používajú iba na nabíjanie.
- Nabíjanie prostredníctvom rozhrania USB alebo Micro USB je dostupné, ak je pripojený sieťový kábel.

Možnosť 2: konektor Micro USB

(Obr. 12)


12

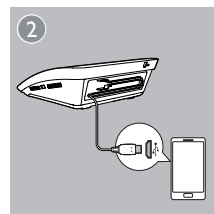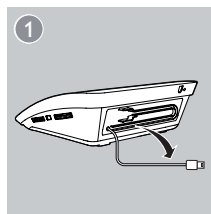

Možnosť 1: zásuvka USB

(Obr. 11)

11

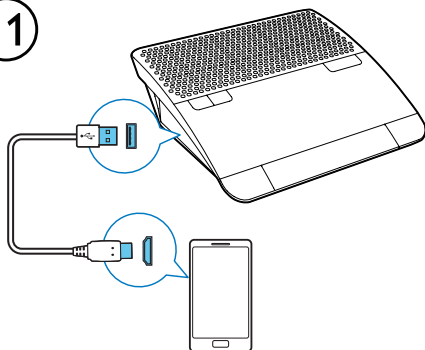

Poznámka

- Kábel USB nie je súčasťou dodávky.
- Niektoré káble USB nemusia s týmto zariadením fungovať z dôvodu odlišnosti materiálov a techník výroby.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Napätie nabíjania pomocou Micro USB	DC 5 V
Rozmery:	
Hlavná jednotka (Š x V x H)	173 x 64 x 159 mm
Hmotnosť:	
- Hlavná jednotka	0,5 kg

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	300 mW RMS
-------------------------	------------

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Citlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 45 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie (napájací adaptér)	Názov značky: Philips, Model: EF-S00900650130EU; Vstup : 100 – 240 V~ 50/60 Hz; 0,3 A; Výstup: 6,5 V $\approx$ 1,3 A
Nabitie batérie	9 V
Prevádzková spotreba energie	11 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Napätie nabíjania pomocou USB	DC 5 V

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nenabíja sa

- Na nabíjanie používajte kábel USB priložený k zariadeniu.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

Nastavenia hodín/budíka sú vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Záložná batéria je vyčerpaná.
- Opätovne nastavte hodiny alebo budík.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť.

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

