

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DS8400/10



## Gebruiksaanwijzing

# PHILIPS



# Inhoudsopgave

---

|          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>       | 2 |
|          | Veiligheid              | 2 |
|          | Compliance              | 2 |
|          | De zorg voor het milieu | 3 |
|          | Kennisgeving            | 3 |

---

|          |                                                 |   |
|----------|-------------------------------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Uw entertainmentsysteem met basisstation</b> | 4 |
|          | Inleiding                                       | 4 |
|          | Wat zit er in de doos?                          | 4 |
|          | Overzicht van het apparaat                      | 4 |

---

|          |                                   |   |
|----------|-----------------------------------|---|
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                | 6 |
|          | De afstandsbediening voorbereiden | 6 |
|          | De batterij opladen               | 6 |
|          | Inschakelen                       | 7 |

---

|          |                                         |   |
|----------|-----------------------------------------|---|
| <b>4</b> | <b>Afspelen</b>                         | 8 |
|          | Afspelen van de iPod/iPhone/iPad        | 8 |
|          | Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat       | 8 |
|          | Muziek van een extern apparaat afspelen | 9 |
|          | Het volumeniveau aanpassen              | 9 |
|          | Geluid uitschakelen                     | 9 |

---

|          |                          |    |
|----------|--------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Productinformatie</b> | 10 |
|          | Specificaties            | 10 |

---

|          |                           |    |
|----------|---------------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Problemen oplossen</b> | 11 |
|          | Over Bluetooth-apparaten  | 11 |

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

### Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een knooppcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment

volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.

- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Compliance

# CE 0890

Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

---

# De zorg voor het milieu

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

---

## Kennisgeving

### Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

## 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Inleiding


Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod/iPhone/iPad en andere audioapparatuur genieten.

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:


- Apparaat
- Afstandsbediening
- 1 netspanningsadapter
- 1 netsnoer
- 1 netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk
- 1 oplaadstation
- Korte gebruikershandleiding
- Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie

### Overzicht van het apparaat

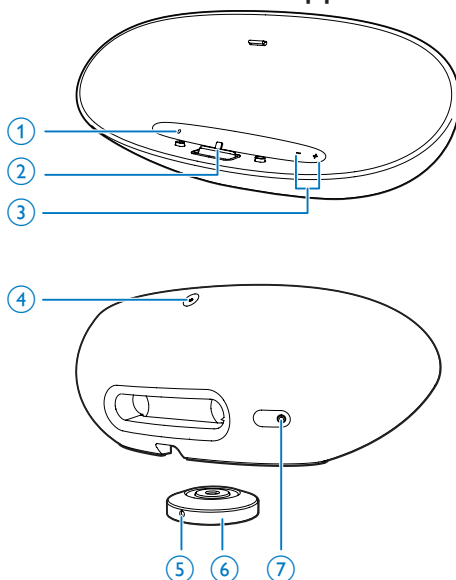

- ①
  - Selecteer de Bluetooth-modus.
  - Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat.
- ② **iPod/iPhone/iPad-station**
- ③ **+ / -**
  - Pas het volume aan.
- ④
  - Schakel het apparaat in.
- ⑤ **Aansluiting netvoeding**
- ⑥ **Oplaadstation**
- ⑦ **AUDIO IN**
  - Ingang voor een extern audioapparaat.

## Overzicht van de afstandsbediening

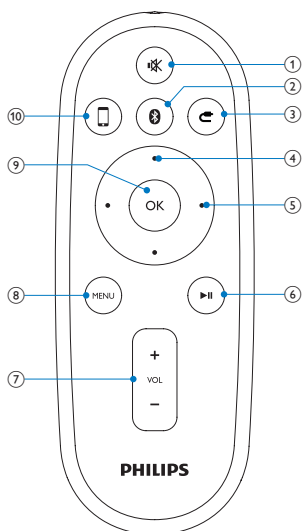

### ⑧ MENU

- Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.

### ⑨ OK

- Hiermee bevestigt u een selectie.

### ⑩

- Hiermee selecteert u de iPod/iPhone/iPad-stationsmodus.

### ①

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

### ②

- Selecteer de Bluetooth-modus.
- Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat.

### ③

- Hiermee selecteert u de Audio-in-modus.

### ④ Toetsen omhoog/omlaag

- Hiermee navigeert u door het iPod/iPhone-menu.

### ⑤ Vooruitspoelen/terugspoelen

- Hiermee gaat u snel vooruit/achteruit in een track of de iPhone/iPod/iPad.
- Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.

### ⑥

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

### ⑦ VOL +/-

- Hiermee past u het volume aan.

## 3 Aan de slag

### ! Let op


- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer

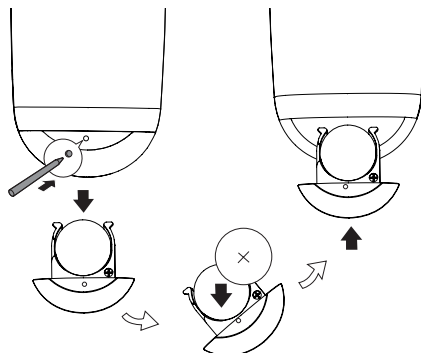

### Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat.
- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.

## De afstandsbediening voorbereiden

### ! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

**Voor het eerste gebruik:**

- 1 Verwijder het beschermplijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

**De batterij van de afstandsbediening vervangen:**


- 1 Druk met het uiteinde van een balpen of een puntig voorwerp op het gat om het batterijvak te openen.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

## De batterij opladen

### ! Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.

- 1 Plaats het apparaat op het oplaadstation.

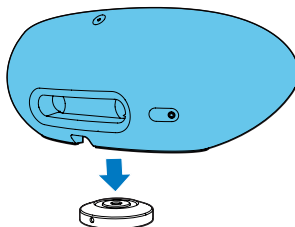





- 2 Steek de stekker van de netspanningsadapter in de **DC IN**-aansluiting aan de achterzijde van het oplaadstation.

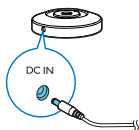

- 3 Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de netspanningsadapter.



- 4 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.

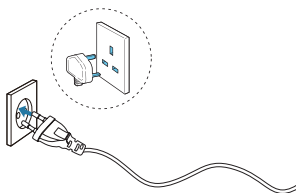

## De ingebouwde batterij gebruiken

### Opmerking

- Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

### ! Let op

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, kunt ook het apparaat ook gebruiken met de ingebouwde oplaadbare batterij.

### Opmerking

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter om de batterij op te laden.

## Inschakelen

- 1 Druk op het apparaat op .
- ↳ Wanneer u het apparaat nadert, gaat het lampje onder de volumeknop op het apparaat automatisch branden.

## Overschakelen naar de energiebesparende stand-bymodus

Het apparaat schakelt in de volgende gevallen automatisch over naar de stand-bymodus:

- In de DOCK-modus: de iPod/iPhone/iPad wordt losgekoppeld van het apparaat.
- In de Audio-in-modus: het apparaat heeft langer dan 15 minuten geen muziek afgespeeld.
- In de Bluetooth-modus: het Bluetooth-apparaat heeft langer dan 15 minuten geen muziek afgespeeld.

Als het apparaat 15 minuten in stand-bymodus staat, schakelt het apparaat automatisch over naar de energiebesparende modus.

### \* Tip

- Druk in de energiebesparende modus/stand-bymodus op  of  op de afstandsbediening. Het apparaat schakelt over naar de geselecteerde bron.

## 4 Afspelen

---

### Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

---

#### Compatibele iPod/iPhone/iPad


Apple iPod-, iPhone- en iPad-modellen met een lightning-stationsaansluiting. Bestemd voor:

- iPod nano (7e generatie)
- iPod touch (5e generatie)
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 4

---

#### De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen

- 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.

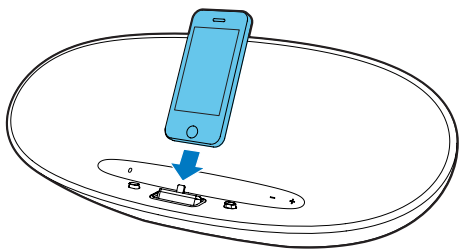

---

#### De iPod/iPhone/iPad verwijderen

- 1 Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station.

---

#### Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad goed op het station is geplaatst.

- 2 Druk op  om de stationsmodus te selecteren.
- 3 Druk op .
  - ↳ De aangesloten iPod/iPhone/iPad wordt afgespeeld.
  - Druk op  om te pauzeren of hervatten.
  - Om naar een andere track te gaan, drukt u op de toets voor snel vooruitspoelen/terugspoelen.
  - Om tijdens het afspelen te zoeken, houdt u de toets voor snel vooruitspoelen/terugspoelen ingedrukt. Wanneer u deze loslaat, wordt het normaal afspelen hervat.
  - Door het menu navigeren: druk op **MENU**, druk vervolgens op de toets omhoog/omlaag om een selectie te maken en druk op **OK** om te bevestigen (alleen voor iPod en iPhone).

---

#### De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.

---

### Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

---

#### Koppelen met Bluetooth-apparaten

- 1 Druk op  om Bluetooth als bron te selecteren.
  - ↳ Het koppelen begint automatisch.
  - ↳ De LED onder de knop  op het apparaat knippert snel.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat.
- 3 Zoek naar Bluetooth-apparaten die met uw apparaat kunnen worden gekoppeld.

- 4 Als "PHILIPS DS8400" wordt weergegeven, selecteert u het apparaat om verbinding te maken.
- ↳ U hoort een dubbele pieptoon ter bevestiging en het lampje \* gaat ononderbroken branden als de verbinding tot stand is gebracht.
  - ↳ Als er binnen 15 minuten geen verbinding tot stand is gebracht, wordt de \*-LED uitgeschakeld.



#### Tip

- Als uw Bluetooth-apparaat al eerder met de DS8400 is gekoppeld, zoekt u naar de "PHILIPS DS8400" in het Bluetooth-menu en bevestigt u de verbinding.
- **Om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken:**
- 1 Schakel het gekoppelde apparaat uit of plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.
- ↳ De \*-LED knippert.
- **Bluetooth-koppelingsinformatie wissen**
- 1 Houd \* 5 seconden ingedrukt.
- ↳ Het apparaat piept een keer nadat de informatie is gewist.

## Audiobestanden afspelen vanaf Bluetooth-apparaten



#### Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding tussen de twee apparaten is geactiveerd.
- Druk op ►|| op de afstandsbediening om te beginnen met afspelen.
  - Druk nogmaals op ►|| om te pauzeren of het afspelen te hervatten.
  - Als u naar de volgende/vorige track wilt gaan, drukt u op de toets voor vooruitspoelen/terugspoelen.

## Muziek van een extern apparaat afspelen

Met deze docking speaker kunt u ook van audio genieten van een extern apparaat zoals een MP3-speler.



#### Opmerking

- Zorg ervoor dat er geen iPod/iPhone/iPad in de docking speaker is geplaatst.

- 1 Druk op  om de Audio-in-modus te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde Audio-in-kabel aan op:
  - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

## Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

## Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

# 5 Productinformatie

## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nominaal uitgangsvermogen | 2 x 15 W RMS         |
| Signaal-ruisverhouding    | 65 dBA               |
| Audio-in-kabel            | 0,6 V RMS 10.000 ohm |

### Algemene informatie

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Netspanning (netspanningsadapter)                 | OH-1065A1803500U2                         |
|                                                   | Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 1,5 A |
|                                                   | Uitvoer: 18 V $\approx$ 3,5 A;            |
| Stroomverbruik in werking                         | < 60 W                                    |
| Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand | <0,5 W                                    |
| Afmetingen                                        |                                           |
| - Apparaat (b x h x d)                            | 443,9 x 166,7 x 180,3 mm                  |
| - Oplaadstation (doorsnede x hoogte)              | 96,3 x 19,5 mm                            |
| Gewicht                                           |                                           |
| - Apparaat                                        | 2,22 kg                                   |

### Bluetooth

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Frequentieband | 2,4 GHz - 2,4835 GHz ISM-band |
| Bereik         | 8 meter (vrije ruimte)        |
| Standaard      | Bluetooth 2.1 + EDR           |

# 6 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

---

## Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

### Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

### De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400\_10\_UM\_V3.0

