

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

D150

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	4
	Baz ünitesine genel bakış	5
	Ekran simgeleri	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Birlikte verilen pilleri takılması	8
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	9
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	9
	Ahizeyi açma veya kapatma	10
4	Aramalar	11
	Arama yapılması	11
	Aramaya cevap verilmesi	11
	Bir aramayı sonlandırma	11
	Mikrofon sesinin kapatılması	12
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	12
	İkinci bir görüşme yapın	12
	İkinci aramanın cevaplanması	12
	İki arama arasında geçiş yapılması	12
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	12
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	13
	Bir başka ahizeye arama yapılması	13
	Arama aktarma	13
	Konferans görüşmesi yapma	13
6	Metin ve numaralar	15
	Metin ve numaraların girilmesi	15

7	Telefon Defteri	16
	Telefon defterine bakma	16
	Kayıt arama	16
	Telefon defterinden arama yapılması	16
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	16
	Kayıt ekleme	16
	Kayıt düzenleme	17
	Kayıt silme	17
	Tüm kayıtların silinmesi	17
	Doğrudan erişim hafızası	17
8	Arama kaydı	18
	Arama listesi tipi	18
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	18
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	18
	Aramaya karşılık verilmesi	18
	Arama kaydının silinmesi	19
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	19
9	Yeniden arama listesi	20
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Aramanın yeniden çevrilmesi	20
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
	Yeniden arama kaydının silinmesi	20
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	20
10	Telefon ayarları	21
	Ses ayarları	21
	Ahizeye ad verin	21
	Tarih ve saat ayarının yapılması	22
	Ekran dilinin ayarlanması	22
11	Servisler	23
	Arama listesi tipi	23
	Otomatik konferans	23
	Şebeke tipi	23
	Otomatik ön ek	23
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	24
	Arama modu	24
	Otomatik saat	24

El cihazlarının kaydedilmesi	24
Ahize kayıtlarının kaldırılması	25
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	25

12 Teknik veriler	26
--------------------------	-----------

13 Bildirim	27
Uygunluk bildirimi	27
GAP standart uygunluğu kullanın	27
EMF uyumluluğu	27
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	27

14 Sıkça sorulan sorular	29
---------------------------------	-----------

15 Ek	31
Metin ve numara giriş tabloları	31

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için

⚠ Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Hat kablosu*



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu

Kutuda ne var




Ahize**



Baz ünitesi



Şarj cihazı**

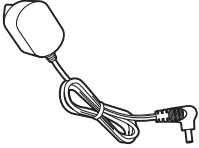



Güç adaptörü**

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler; şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

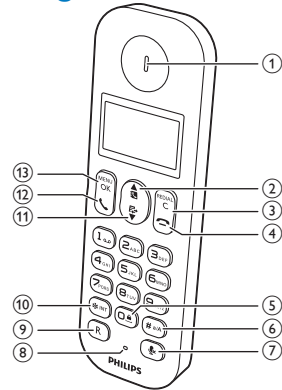

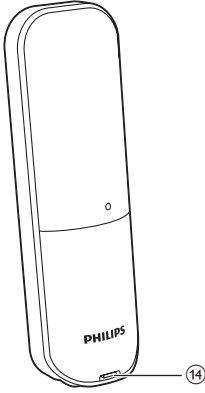

① Kulaklık

②

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Yeniden arama listesine erişim sağlar.

④

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

⑤

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun.

⑥ # a/A

- Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.

⑦

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑧ Mikrofon

⑨ R

- Yeniden arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

⑩

- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑪

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑫


- Arama yapar ve alır.

⑬ MENU/OK

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑭ Pil kapağı

Baz ünitesine genel bakış

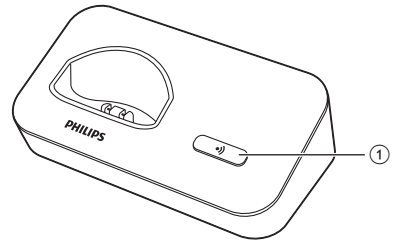

①

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	
	
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Zil kapalı.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Bir listede yukarı/aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.
	
	Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için REDIAL/C tuşuna basın.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtresi hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

- baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.


2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

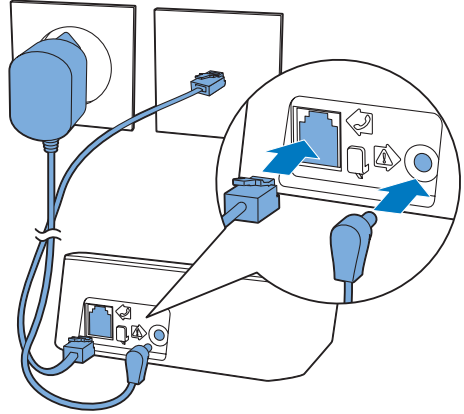


3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

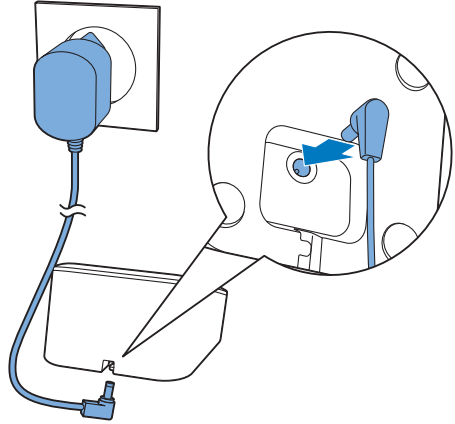

Birlikte verilen pilleri takılması

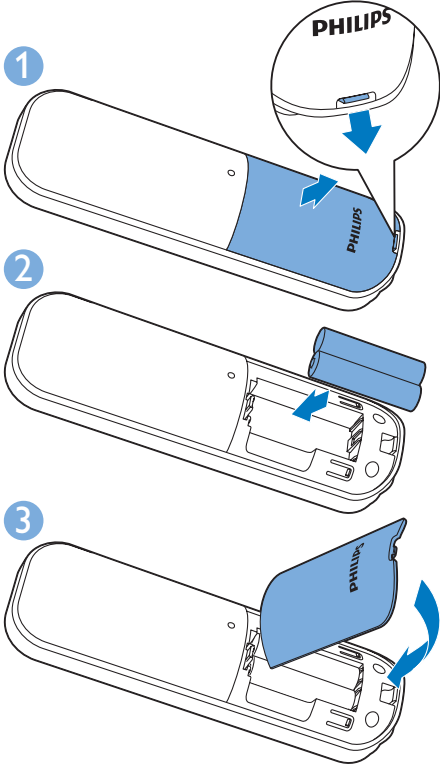

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[MENÜ] > [Tlfn ayarları] > [Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [TARİH SAAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ahize üzerinde saat ayar menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **[↑] / [↓]** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

→ Ahize şarj olmaya başlar.


Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 21) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

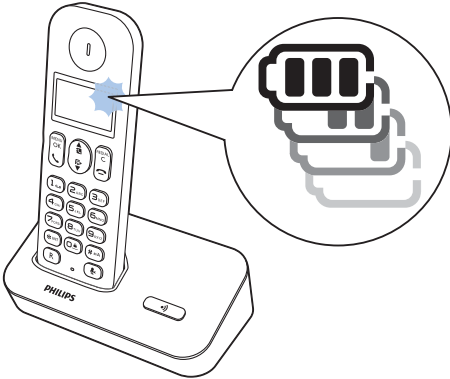

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).



Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı veya tarih ve saat ile ahize numarası görüntülenir.



İpucu

- Ahize adıyla tarih ve saat görünümü arasında geçiş yapmak için **MENU/OK** tuşunu basılı tutun.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.



- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.

- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 9)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 20), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 16) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 18) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- ☎ düğmesine basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - ➡ Numara aranır.
 - ➡ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- Telefon numarasını çevirin.
 - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#0/A** tuşunu basılı tutun.

- Aramayı yapmak için ☎ tuşuna basın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen aramayı cevaplamak için ☎ tuşunu basılı tutun.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olmadysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabılır.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **REDIAL/C** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- ☎ tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde **[SESSİZ]** görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

- Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında **R** tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.

- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.

- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **1_{ABC}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

- 1 **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıyken **R** tuşuna, ardından **3_{DEF}** tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

 Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için REDIAL/C veya  tuşuna basın.

 Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında [Meşgul] görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için *INT tuşunu basılı tutun.

Arama aktarma

 Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 Arama sırasında *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir:

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeli sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - ↳ İki ahizeli sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **↶** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konferans]** ögesini seçin.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **↶** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.



Not

- **[Servisler] > [Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **↶** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmesini tekrar başlatmak için ***INT** tuşunu yeniden basılı tutun.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için  tuşuna basın.



Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenizden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 12 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (1_{AB} ve 2_{ABC} tuşları). Ülkenize bağlı olarak 1_{AB} ve 2_{ABC} tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için ve tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 MENU/OK tuşuna basın, [Telf.defteri] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin, numarasını görmek için MENU/OK tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyrsa, ahize bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.



İpucu

- Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.



Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar:



İpucu

- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **←** / **→** tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Düzenle]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Sil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler:
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Tümünü sil]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler:
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_SESLİMESAJ]** (telesekreter) ve **[2_BİLGİ SVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 20 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranında gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK tuşuna basın.

- 2 [Servisler] > [ARAMA LİSTESİ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için MENU/OK tuşuna basın ve [Göster] seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 düğmesine basın.
- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL/C düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Sil] ögesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Tümünü sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[KAPALI]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [PİL TONU]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇ]/[KAPALI]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 10 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir. **MENU/OK** tuşunu basılı tutarak ahize adıyla tarih ve saat görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [TELEFON ADI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması'.

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlf'n ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [ARAMA LİSTESİ]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Konferans]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Oto.]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi



Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Şebeke türü]** seçeneğini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.



Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.



Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Otomatik ön ek]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek **#0/A** tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında ***HINT** tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Oto. Saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Önce **[AÇ]/[KAPALI]** seçeneğini belirleyin, ardından **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

- 1 Ahizde **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Fihrist]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler: Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Sifırla]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Kaydı sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.

12 Teknik veriler

Ekran

- Sarı LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- Arayanın adı ve numarasının tanımlanması
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Maksimum konuşma süresi: 16 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı

- 50 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı

Pil

- xxx: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

- Philips: S003IV0600040, Giriş: 100-240 V 50/60 Hz 0,15 A, Çıkış: 6 V 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,6 W

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: gram
- x x mm (S x H x G)
- Baz: gram
- x x mm (S x H x G)
- Şarj cihazı: gram
- x x mm (S x H x G)

13 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu D150 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz. Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma

yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar:

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır: Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabilirlerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtmaktadır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

14 Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizede **[Kayt silindi]** görüntüleniyorsa, ahizeyi kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' bölümüne bakın.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- Bekleme ekranına dönmek için **[↶]** tuşuna basın.
- Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- [TLFN AYRL]** > **[DİL]** seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülendiğini görürsünüz:

[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[CONFIG.TEL]	>	[LANGUE]
[TEL.-SETUP]	>	[SPRACHE]
[CONF.TELEF.]	>	[LINGUA]
[TLFN AYRL]	>	[DİL]

- Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.

- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

15 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

tuş	Karakterler (İngilizce/Latince için)
0	boşluk 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tuş	Karakterler (Norveççe/Danca(Lehçe için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tuş	Karakterler (Yunanca için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

tuş	Karakterler (Lehçe için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

D150_UM_38_TR_Draft 1
WK12394

CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

