



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Imprimé en Chine
DC190(B)_37_QSG_V3.0



Enregistrez votre produit et obtenez de
l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



Station d'accueil pour baladeur
DC190
DC190B


Guide de démarrage rapide

- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Utilisation

PHILIPS

FR

Contenu de la boîte

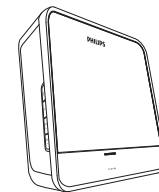

Unité
principale



Adaptateur
secteur



Câble
MP3 link



Guide de
mise en route




Manuel
d'utilisation

1 Connexion

A Alimentation

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur :
- la prise **DC IN** à l'arrière de l'unité principale ;
 - la prise secteur.

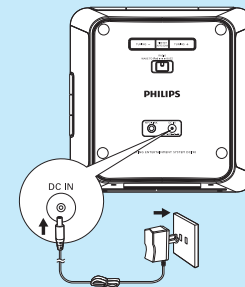

2 Configuration

A Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 2 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN**.
↳ Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour confirmer.
↳ Les chiffres des jours de la semaine se mettent à clignoter.
- 6 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler le jour de la semaine.
- 7 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour confirmer.

B Réglage de l'alarme

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 2 Maintenez **ALARM 1** ou **ALARM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ **1** ou **2** et les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer.
↳ **1** ou **2** et les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- 5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes.
- 6 Répétez les étapes 3-4 pour choisir d'activer l'alarme de semaine ou l'alarme de week-end.
↳ « L XX(volume level) » se met à clignoter.
- 7 Répétez les étapes 3-4 pour régler le volume sonore au maximum.

2 Configuration

Réglage du mode d'alarme

- 1 Réglez la commande **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** pour sélectionner la source de l'alarme.
↳ Quand arrive l'heure de l'alarme, l'iPod, la radio ou le buzzer sélectionné s'allume.

Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer le programmeur.
↳ Si le programmeur est activé, **1** ou **2** s'affiche.
 - Pour désactiver l'alarme, appuyez plusieurs fois sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que **1** s'affiche.
- ↳ Si le programmeur est désactivé, **1** ou **2** disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Quand l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ L'alarme se déclenche à nouveau quelques minutes plus tard.

* Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **TUNING +/-** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.


Arrêt de l'alarme

- 1 Quand l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALARM 1** ou **ALARM 2**.
↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

3 Utilisation

A Lecture à partir d'un iPod

- 1 Ouvrez le logement de la station d'accueil en exerçant une pression dessus.

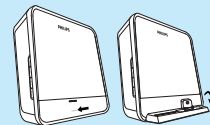

- 2 Placez l'iPod sur la station d'accueil.



- 3 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source iPod.
↳ La lecture de l'iPod connecté se lance automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **II**.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur **I<<<>>>I**.

- Pour effectuer une recherche en cours de lecture, maintenez **I<<<>>>I** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

B Programmation et écoute des stations de radio

- 1 En mode tuner, maintenez **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description détaillée des fonctions et fonctionnalités.