

Регистрируйте свой продукт и получите помощь на
www.philips.com/welcome

HTS3540



PHILIPS

Съдържание

1 Бележки	2
Авторско право	2
Обслужване	2
Главни предпазители (само за Великобритания)	2
Търговски марки	2
2 Важно	3
Безопасност	3
Грижи за продукта	4
Освобождаване от стария ви продукт и батериите	4
3 Вашата система за домашно кино	5
Основен уред	5
Дистанционно управление	5
4 Свързване на системата	7
Конектори	7
Свързване към телевизор	7
Свързване на звука от телевизор Или други устройства	8
5 Използване на системата	8
Преди да започнете	8
Избор на звук	8
Възпроизвеждане от диск	9
Възпроизвеждане от USB памет	10
Още функции за възпроизвеждане от диск или USB	10
Възпроизвеждане от радио	10
Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства	11
Създаване на MP3 аудио файлове	11
6 Промяна на настройките	12
Достъп до менюто за настройки	12
Промяна на общите настройки	12
Промяна на аудио настройките	12
Промяна на видео настройките	13
Промяна на предпочитаните настройки	13
7 Актуализиране на софтуера	14
Проверка на версията на софтуера	14
Актуализиране на софтуера от CD-R или USB	14

8 Спецификации на продукта	14
9 Отстраняване на проблеми	16
10 Индекс	17

1 Бележки

Авторско право



Бъдете отговорни!
Уважавайте авторските права!

Този продукт включва технология за защита на авторските права, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост от Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и разглобяването са забранени.

Авторски права във Великобритания

Записа и просвирването на определен материал може да изисква разрешение. Виж Закона за авторското право 1956 и Законите за защита на изпълнителите 1958 до 1972.

Съответствие



Този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите свързани с това други изисквания на Директивите 2006/95/ЕС (ниско напрежение), 2004/108/ЕС (EMC).

Главни предпазители (само за Великобритания)

Този продукт е снабден с одобрен излят матричен щепсел. Ако е необходимо да се замени главният предпазител, той трябва да се замени с предпазител със същите характеристики, както е отбелязано на щепсела (пример 10A).

1. Махнете капака на предпазителя и самият предпазител.
2. Новият предпазител трябва да отговаря на BS 1362 и да има печата на ASTA. Ако предпазителя се загуби, свържете се с дилъра си за да проверите какъв е необходимия тип.
3. Поставете капака на мястото му.



Бележка

- За да отговаря на директивата EMC (2004/108/ЕС) главният щепсел на продукта не трябва да бъде отделян от главния проводник.

Търговски марки

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.



Dolby, Pro Logic и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са регистрирани търговски марки на DivX, Inc. и са под патентна защита.

DivX Ultra® е сертификат за възпроизвеждане на DivX видео с разширени възможности и допълни-



телно съдържание.

ЗА DIVX ВИДЕОТО: DivX® е формат за цифрово видео създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX устройство, което възпроизвежда DivX видео.

За повече информация и посетете www.divx.com, където можете да намерите и софтуер за конвертиране на вашите файлове във формата DivX видео.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това сертифицирано DivX устройство трябва да бъде регистрирано за да може да възпроизвежда DivX съдържание на видео при поискване (VOD).

За да генерирате регистрационен код намерете частта DivX VOD във менюто за настройка на устройството. Посетете vod.divx.com и посредством този код се регистрирайте и научете повече за DivX VOD.

Windows Media и логото на Windows са



търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



2 Важно

Прочетете и се уверете, че сте разбрали всички инструкции, преди да използвате системата за домашно кино. Ако поради неспазване на инструкциите настъпи повреда, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери за течности, като например вази, в близост до продукта. Ако върху или в продукта бъдат разлети течности незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка на Philips за проверка на продукта преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в близост до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Ако за изключване се използва захранващият щепсел или куплунгът на уреда, то средството за изключване трябва да бъде лесно достъпно за използване.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- Преди да свържете продукта към контакта се уверете, че напрежението съответства на стойностите, отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта, ако напрежението е различно от зададеното.

Риск от нараняване или повреда на системата за домашно кино!

- За продукти, които могат да се монтират на стена използвайте само включената в комплекта скоба. Поставете скобата на стена, която може да издържи общото тегло на продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не поема отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.

- За високоговорители със стойки, използвайте само включените в комплекта стойки. Прикрепете стойките стабилно към високоговорителите. Поставете сглобените стойки върху равни хоризонтални повърхности, които могат да издържат общото тегло на високоговорителя и стойката.
- Никога не поставяйте продукта или каквито и да е предмети върху захранващи кабели или друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температура под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната, преди да го включите в контакта.
- Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт. Избягвайте да се излагате на лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за диска.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в затворено пространство. Винаги оставяйте поне 10 cm свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори никога да не се закриват от пердета или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте различни типове батерии (стари и нови или въглеродни и алкални, и т.н)
- Махнете батериите ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на специално определени места.

Грижи за продукта

- Не поставяйте в отделението за дискове предмети, различни от дискове.
- Не поставяйте изкривени или напукани дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението за дискове ако няма да използвате продукта дълго време.
- За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Изхвърляне на вашия стар продукт и батерии



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, придържайте се към вашите местни правила и не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

3 Вашата система за домашно кино

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!


За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Основен блок

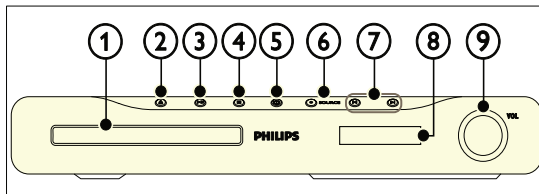

- ① Отделение за диска
- ② ▲ (Open/Close)
Отваря отделението за диска
- ③ ►|| (Play/Pause)
Пуск, пауза или продължение на възпроизвеждането
- ④ ■ (Stop)
 - Спира възпроизвеждането
 - В режим радио изтрива текущата запазена станция
- ⑤ ⏻ (Standby-On)
Включва системата за домашно кино или я привежда в режим на готовност
- ⑥ SOURCE
Избира аудио/видео източник за системата за домашно кино
- ⑦ ⏮ / ⏭
 - Преминава към предишния/следващия трек, глава или файл.
 - В режим радио избира предварително настроена радио станция
- ⑧ Панел на дисплея
- ⑨ Усилване на звука

Дистанционно управление

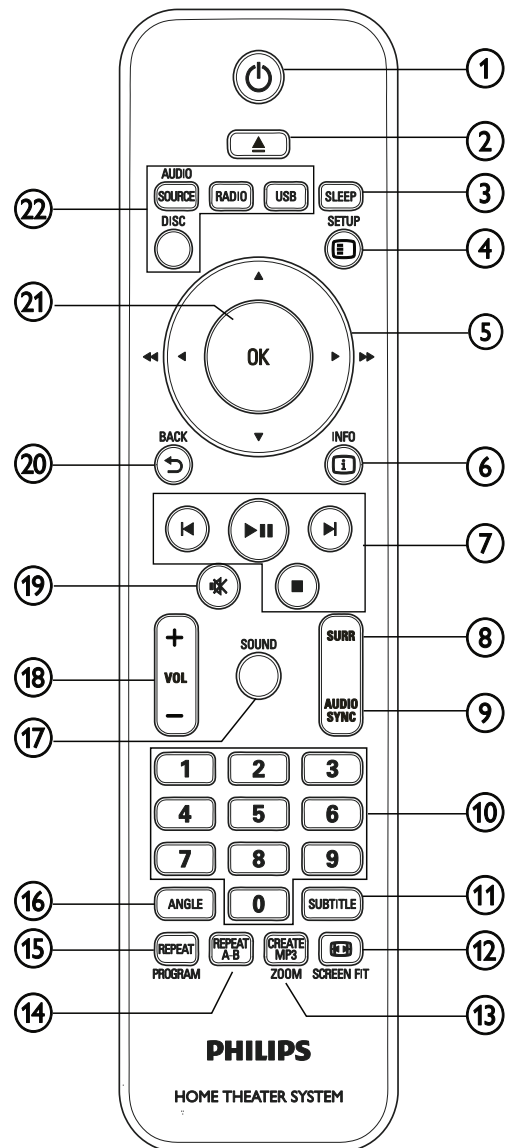

Български

① (Standup—on)

Включва домашното видео или го поставя в режим на готовност.

② OPEN/CLOSE

Отваря/затваря отделението за диск

③ SLEEP

Поставя домашното кино в състояние на готовност след определено избрано време.

④ SETUP

Отваря/затваря менюто за настройки

⑤ (бутони за навигация)

- Навигация в менютата
- В режим радио, натиснете наляво/надясно за превъртане назад/напред.
- В режим радио, натиснете наляво/надясно за намиране на станция; натиснете нагоре/надолу за фина настройка на честотата

⑥ INFO

Показва информация за това, което се възпроизвежда.

⑦ Бутони за възпроизвеждане

Контрол на възпроизвеждането

⑧ SURR (Звук съраунд)

Превключване на звук съраунд или стерео звук

⑨ AUDIO SYNC

- Избор на език или канал за звука
- Натиснете и задръжте за да синхронизирате звука и видеото. Използвайте +/-.

⑩ Бутони с цифри

Избор на позиция за възпроизвеждане

⑪ SUBTITLE

Избор на език за субтитрите към видеото

⑫ SCREEN FIT

Напасва формата на картината към екрана на телевизора.

⑬ CREATE MP3 / ZOOM

- Достъп до менюто за създаване на MP3.
- Приближаване на видео сцена или снимка.

⑭ REPEAT A-B

Маркира две точки в рамките на една глава или един трак за повтарящо се възпроизвеждане или изключва повтарящия режим на възпроизвеждане.

⑮ REPEAT / PROGRAM

- Включва или изключва режима на повтаряне.
- В режим радио програмира радиостанциите.

⑯ ANGLE

Показва опциите за различните ъгли на камерата

⑰ SOUND

Избор на звуков режим .

⑱ VOL +/-

Увеличаване или намаляване на звука.

⑲ (Mute)

Спиране или пускане на звука.

⑳ BACK

Връщане към предишното меню.

㉑ OK

Потвърждаване на въвеждане или избор.

㉒ Бутони за източник

- **AUDIO SOURCE:** Избор на входен аудио източник.
- **RADIO:** Превключва на FM радио.
- **USB:** Превключва на USB памет.
- **DISC:** Превключва на диск.

4 Свързване на системата за домашно кино

Този раздел ви помага да свържете вашата система за домашно кино към телевизор и други устройства. Основните връзки на системата за домашно кино с нейните аксесоари са дадени в ръководството за бърз старт. За изчерпателно интерактивно ръководство вижте www.connectivityguide.philips.com.



Бележка

- За идентификация и данни за захранването погледнете табелката отзад или отдолу на продукта.
- Преди да правите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Конектори

Свързване на други устройства към вашето домашно кино.


Странични конектори



① USB

Аудио, видео или снимки от USB памет.

Задни конектори

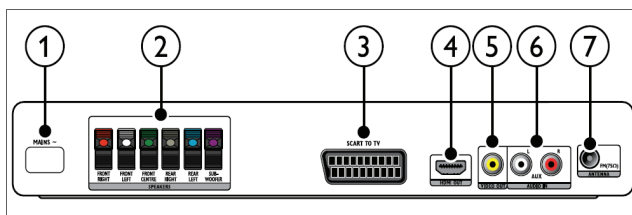

① АС основно захранване ~

Свързва електрическото захранване.

② Високоговорители

Свързване към приложените говорители и суббуфер.

③ SCART TO TV

Свързва към scart входа на телевизора.

④ HDMI OUT

Свързване към HDMI входа на телевизора.

⑤ VIDEO OUT-VIDEO

Свързване към комбинирания видео вход на телевизора.

⑥ AUDIO IN-AUX

Свързване към аналоговия аудио изход на телевизор или аналогов уред.

⑦ FM ANTENNA

Свързване на FM антената за улавяне на радио сигнал.

Свързване към телевизор

Свържете вашата система за домашно кино директно към телевизор чрез някой от следните конектори (от най-висококачествено видео до видео с базово качество):

① HDMI

② SCART

③ Композитно видео


Опция 1: Свързване към телевизор през HDMI



Бележка


- Ако HDTV има DVI конектор, направете свързването чрез HDMI/DVI адаптер.

(Кабелът не е включен в комплекта)

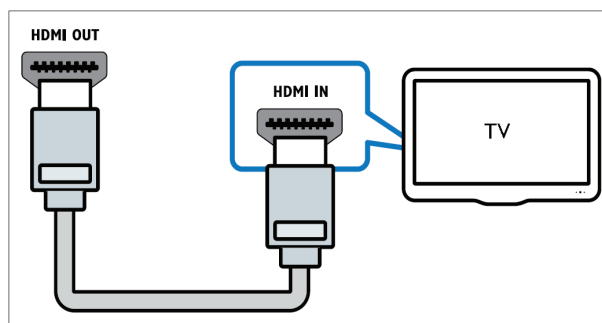

Опция 2: Свързване с телевизор през SCART

(Кабелът не влиза в комплекта)

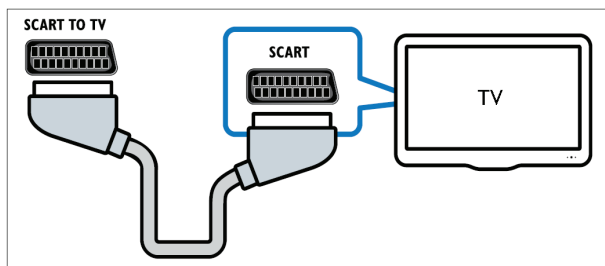


Опция 2: Свързване с телевизор през композитно видео (CVBS)



Бележка

- Композитният видео кабел или конектор може да е означен **AV IN VIDEO IN COMPOSITE** или **BASEBAND**.

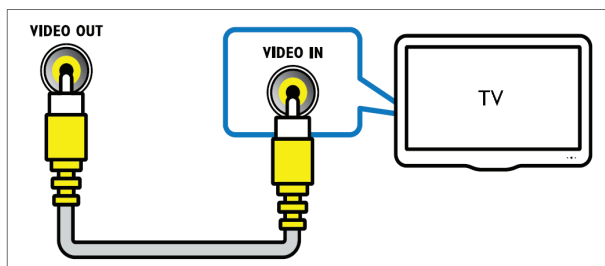


Свързване на звука от телевизора или

Използвайте вашето домашно видео за просигуряване на аудио от телевизор или други устройства, такива като кабелна кутия.



Съвет

- Натиснете **AUDIO SOURCE** за да изберете аудио изхода за вашата връзка.

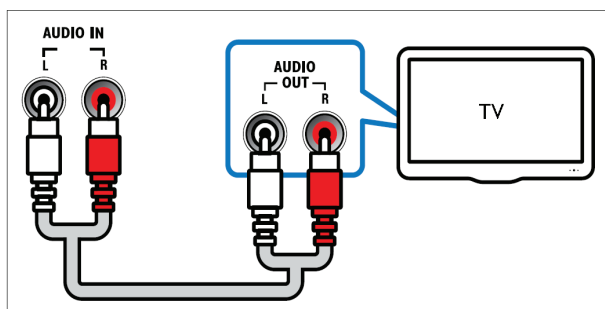

5 Употреба на вашето домашно кино

Тази част ще ви помогне да използвате вашето домашно кино за да възпроизведате от широк спектър източници.

Преди за започнете

Проверете:


- Дали сте направили необходимите връзки и цялостна настройка, както е описано в ръководството за Бързия Старт.
- Включете телевизора в подходящия източник за домашното видео.

Изберете вашия звук

Тази част ще ви помогне да ви помогне да изберете идеалния звук за вашето видео или музика.

Промяна на режима за звука


Изберете предварително дефинирани звукови режими за да подхожда на вашето видео или музика. Натиснете **SOUND** няколко пъти последователно за да преминете през цикъла на различните звукови режими.

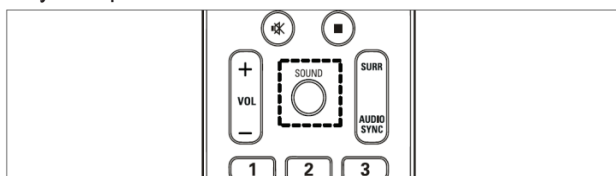

Звуков режим	Описание
ACTION/ ROCK	Усилен нисък и висок честотен диапазон. Идеален за екшън филми и рок или поп музика.
DRAMA/ JAZZ	Чисти средни и високи честоти. Идеален за драма филми и джаз.
CONCERT/ CLASSIC	Неутрален звук. Идеален за концерти и класическа музика.
SPORTS	Умерен среден честотен диапазон и съраунд ефекти за ясни вокали и атмосфера на живо спортно събитие.
NIGHT	Динамично контролиран звуков режим, подходящ за гледане на филми през нощта или за ненатрапваща се фонова музика.

Промяна на режима за звук съраунд

Потопете се в звука с режимите за звук съраунд

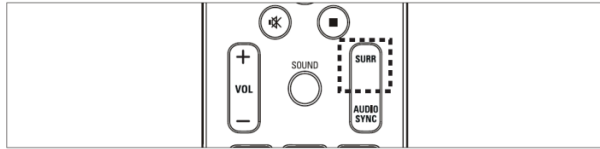

Натиснете SURR няколко пъти за преминаване през наличните съраунд режими.

Опция	Описание
MULTI-CHANNEL	Потапящ многоканален звук за по-пълно преживяване на филма.
STEREO	Двуканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.

Възпроизвеждане от диск

Системата за домашно кино може да възпроизвежда най-различни дискове, включително видео, аудио и смесени носители (например CD-R, който съдържа JPEG снимки и MP3 музика).

1 Поставете диск в системата за домашно кино.

2 Натиснете DISC.

↳ Започва възпроизвеждането от диска или се появява главното му меню.

3 Натиснете следните бутони за управление на възпроизвеждането:

Бутон	Действие
Бутони за Навигация на менютата навигация	
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор
▶ 	Стартиране, пауза или продължаване
■	Спира възпроизвеждането
◀▶	Преминава към предишния/следващия трак, глава или файл.
◀◀ ▶▶	Превърта назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на превъртане.
ZOOM	Приближаване на сцена или снимка

Използване на видео опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на гледане на видео.



Забележка

- Наличните видео опции зависят от видео източника.

Бутон	Действие
▲ ▼	Бавно търсене назад/напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на търсене. За VCD/SVCD не е налично бавно търсене назад.
AUDIO SYNC	Избор на език или канал за звука.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите.
i INFO	Показва информация за това, което се възпроизвежда.
REPEAT	Повтаряне на глава или заглавие.

Използване на опциите за снимки

Достъп до няколко полезни функции по време на разглеждане на снимки.

Бутон	Действие
▲ ▼	Завърта картината обратно или по часовниковата стрелка
◀ ▶	Преминава към предишната/следващата снимка.
REPEAT	Повтаря един файл в папката или цялата папка. Показва файловете в папката разбъркано.
i INFO	Показва фото албумите в преглед с миниатюри (thumbnails)

Използване на аудио опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на възпроизвеждане на аудио.

Бутон	Действие
REPEAT	Повтаря един трак, целия диск или пуска траковете разбъркано.

Възпроизвеждане от USB памет

Системата за домашно кино е оборудвана с USB конектор, който ви дава възможност да разглеждате снимки, да слушате музика или да гледате филми от USB памет.

- 1 Свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете USB.
↳ Появява се браузър за съдържание.
- 3 Изберете файл, след което натиснете OK.
- 4 Натиснете бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (виж "Възпроизвеждане от диск" на стр. 8).



Забележка

- Ако USB паметта не се вметва в конектора, използвайте USB удължител.
- Системата за домашно кино не поддържа цифрови фотоапарати, които се нуждаят от компютърна програма за показване на снимки.
- USB паметта трябва да бъде FAT или DOS форматирана и съвместима с Mass Storage Class.

Още функции за възпроизвеждане от диск или USB

За възпроизвеждането на видео или снимки от диск или USB памет има на разположение няколко експертни функции.

Пускане на музикално слайдшоу

Възпроизвеждане на музика и снимки едновременно за създаване на музикално слайдшоу. Файловете трябва да са на един и същ диск или USB памет.

- 1 Изберете музикален трак и натиснете OK.
- 2 Натиснете  и идете в папката със снимки.
- 3 Изберете снимка и натиснете OK, за да стартирате слайдшоуто.
- 4 Натиснете , за да спрете слайдшоуто.
- 5 Натиснете  отново, за да спрете музиката.

Синхронизиране на звука и видеото

Ако звукът и видеото не са синхронизирани, можете да забавите звука, за да съответства на видеото.

- 1 Натиснете и задръжте AUDIO SYNC, докато на дисплея се появи съобщението за синхронизиране за звука.
- 2 Натиснете +/- в рамките на пет секунди, за да синхронизирате звука и видеото.

Бързо прескачане към конкретно време

Бързо прескачане към конкретна част на видеото чрез въвеждане времето на сцената.

- 1 Докато върви видеото, натиснете  INFO.
- 2 Натиснете бутоните за навигация и OK, за да изберете:
 - [TT Time]: Време на заглавието.
 - [Ch Time]: Време на главата.
 - [Disc Time]: Време на диска.
 - [Track Time]: Време на трака.
- 3 Въведете времето на сцената и натиснете OK.

Възпроизвеждане от радио

Системата за домашно кино може да запазва до 40 радио станции.

- 1 Проверете дали FM антената е свързана.
- 2 Натиснете RADIO.
↳ Ако не сте настроили радио станции, на дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете .
- 3 Натиснете следните бутони, за да контролирате възпроизвеждането:

Бутон	Действие
	Избор на настроена радио станция
	Търсене на радио станция
	Фина настройка на радио честотата
	Натиснете и задръжте, за да изтриете настроената радио станция. Натиснете, за да спрете инсталирането на радио станциите.

PROGRAM Ръчен: Натиснете за влизане в режим на програмиране. Натиснете пак за да запазите радио станцията.
Автоматичен: Задръжте за 5 секунди за преинсталиране на станциите.



Забележка

- AM и цифрово радио не се поддържат.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или ако бъдат открити по-малко от пет станции, системата ви приканва да инсталирате радио станции отново.
- За най-добър сигнал поставете антената далеч от телевизора или други източници на излъчване.

Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства

Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете аудио изхода на свързаното устройство.

Създаване на MP3 аудио файлове

Използвайте системата за домашно кино, за да конвертирате аудио CD в MP3 аудио файлове.

- 1 Поставете аудио CD (CDDA/HDCCD) в системата за домашно кино.
- 2 Свържете към системата USB памет.
- 3 По време на аудио, натиснете CREATE MP3.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 4 Изберете [Yes] и натиснете OK за да потвърдите.
- 5 Изберете настройките в панела [OPTIONS] и натиснете OK.

- [Speed] : Избира скоростта на записа във файл.
- [Bitrate] : Избира качеството на конвертиране.
- [CRT ID3] : Копира информацията от пътеките в MP3 файлове.
- [Device] : Избира USB устройство, което ще използвате за съхранение на MP3 файловете.

6 Натиснете ► за достъп към панела [TRACK].

7 Изберете аудио пътека и натиснете OK.

- [Select All] : Избира всички песни.
- [Deselect all] : Демаркира всички песни.

8 Изберете [Start] в менюто за конвертиране и натиснете OK.

→ Създава се нова директория в USB паметта за съхраняване на новите MP3 аудио файлове.

- За да напуснете менюто изберете [Exit] и тогава натиснете OK.



Забележка

- Не натискайте никакви бутони по време на конвертирането.
- DTS CD и защитено от копиране CD не може да се конвертира.
- USB памет, защитена против записване или с парола не може да се използва за запазване на MP3 файлове.

6 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да промените настройките на вашата система за домашно кино.



Внимание

- Повечето от настройките вече са конфигурирани с най-добрата стойност за системата за домашно кино. Освен ако нямате конкретна причина да промените дадена настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена по подразбиране.

Достъп до менюто за настройки

1 Натиснете .

↳ Появява се следното меню.

Символ	Описание
	[Общи настройки]
	[Аудио настройки]
	[Видео настройки]
	[Настройки на предпочитанията]

2 Изберете меню за настройки, след което натиснете ОК.

Вижте следващите раздели за информация относно това как да промените настройките на вашата система за домашно кино.

4 Натиснете , за да се върнете към предишното меню, или натиснете , за да излезете.



Забележка

- Не можете да промените настройка, която е в сиво.

Промяна на общите настройки

1 Натиснете .

2 Изберете [General Setup], след което натиснете ОК.

3 Изберете и регулирайте следните настройки:

- [Disc Lock]: Ограничава възпроизвеждането на диск. Необходима е парола (ПИН код) за отключване на диска преди възпроизвеждане.
- [Display Dim]: Променя яркостта на дисплея.
- [OSD Language]: Избор на език за менютата на дисплея.
- [Screen Saver]: Активира или деактивира скрийнсейвъра. Ако е активиран, екранът преминава в пасивен режим след 10 минути бездействие (например при пауза или стоп).
- [Sleep Timer]: Задава таймер за преминаване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.
- [Auto Standby]: Активира или деактивира автоматичното преминаване в режим на готовност. Ако е активирано, системата за домашно кино преминава в режим на готовност след 30 минути бездействие (например при пауза или стоп).
- [DivX® VOD Code]: Показва регистрационния DivX VOD код на системата за домашно кино.

4 Натиснете ОК за да потвърдите избора си.



Забележка

- Преди да закупите DivX видео клипове и да ги пуснете със системата за домашно кино, регистрирайте системата за домашно кино на www.divx.com, като използвате DivX VOD кода.

Промяна на аудио настройките

1 Натиснете .

2 Изберете [Audio Setup], след което натиснете ОК.

3 Изберете и регулирайте следните настройки:

- [Speakers Volume]: Настройка на силата на звука на всеки високоговорител за получаване на идеален звуков баланс.
- [Speakers Delay]: Настройка на закъснение за централния и задните високоговорители, за да се получи еднакво предаване на звука от всички високоговорители.
- [HDMI Audio]: Активира или деактивира изходния HDMI звук за телевизора.
- [Audio Sync]: Задаване на закъснение на звука при възпроизвеждане на видео диск.

4 Натиснете ОК за да потвърдите избора си.

Забележка

- За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.

Промяна на видео настройките

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Video Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [TV System]: Избор на телевизионна система, която е съвместима с телевизора.
 - [TV Display]: Избор на формат за показване на картината, който да пасва на екрана на телевизора.
 - [Progressive]: Активиране или деактивиране на прогресивното сканиране.
 - [Picture Settings]: Избира предварително зададена цвятова настройка.
 - [HD JPEG]: Активиране или деактивиране на показването на JPEG изображения с висока резолюция.
 - [HDMI Setup]: Избор на HDMI видео резолюция и широкоекранен формат за екрана на телевизора. Опцията широк екран е налична само за настройка 16:9 на екрана на телевизора.
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка

- Най-добрата настройка за телевизора е автоматично избрана. Ако трябва да промените настройката, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.
- Някои видео настройки зависят от видео източника. Уверете се, че дискът и телевизорът поддържат настройката или функцията.
- За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.
- За настройки, свързани с прогресивното сканиране или компонентното видео, телевизорът трябва да бъде свързан чрез компонентно видео.

Промяна на настройките за предпочитания

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Preference Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [Audio]: Избор на език за звука на видеото.
 - [Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
 - [Disc Menu]: Избор на език за менюто на видео диска.
 - [Parental]: Ограничава достъпа до дискове, които са записани с възрастова класификация. За възпроизвеждане на всички дискове, независимо от класификацията, изберете ниво "8".
 - [PBC]: Показва или пропуска менюто със съдържание за VCD и SVCD дискове.
 - [MP3/JPEG Display]: Показва MP3/JPEG папките или всичките файлове.
 - [Password]: Задаване или промяна на ПИН код за пускане на диск с ограничен достъп. Ако нямате ПИН или сте го забравили, въведете "0000".
 - [DivX Subtitle]: Избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитрите.
 - [Version Info.]: Показва версията на софтуера на системата за домашно кино.
 - [Default]: Връща фабричните настройки на системата за домашно кино.

4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, можете да изберете [Other] и да въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство.
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.
- Настройките за заключване на диска, парола (ПИН код) и родителски контрол не могат да се върнат към фабричните стойности.

7 Актуализиране на софтуера

За да проверите за нови актуализации, сравнете текущата версия на софтуера на вашата система за домашно кино с най-новата версия на софтуера (ако има такава) на уеб сайта на Philips.

Проверка на версията на софтуера

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Preference Setup] > [Version Info.], след което натиснете OK.
↳ Показва се версията на софтуера.

Актуализиране на софтуера от CD-R или USB

- 1 Проверете най-новата версия на софтуера на www.philips.com/support.
 - Потърсете вашия модел и кликнете върху "софтуер и драйвери".
- 2 Свалете софтуера в CD-R или USB памет.
- 3 Сложете CD-R диска или свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново.
 - Ако не, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Внимание

- Не изключвайте захранването и не вадете CD-R диска или USB паметта, докато трае актуализацията на софтуера, защото можете да повредите системата за домашно кино.

8 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без предупреждение.

Регионален код

Табелката отзад или отдолу на системата за домашно кино показва кои региони поддържа.

Страна	DVD	
Европа, Великобритания		
Тихоокеанска Азия, Тайван, Корея		
Латинска Америка		
Австралия, Нова Зеландия		
Русия, Индия		
Китай		

Съвместими медии

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB памет.

Файлови формати

- Аудио: .mp3, .wma
- Видео: divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Снимки: .jpeg, .jpg

Усилвател

- Обща изходна мощност: 1000 W RMS (30% THD)
- Честотна характеристика: 20 Hz-20 kHz / $\pm 3\text{dB}$
- Съотношение сигнал към шум: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Чувствителност на входа:
 - AUX: 2 V

Видео

- Система на сигнала: PAL/NTSC
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Аудио

- Честота на семплиране:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен битрейт:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Съотношение сигнал към шум: FM 50 dB
- Честотна характеристика: FM 180 Hz ~10 kHz / ± 6 dB

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддръжка на клас: UMS (USB Mass Storage Class)
- Файл система: FAT12, FAT16, FAT32
- Максимална поддържана памет: < 160GB.

Основен уред

- Захранване:
 - Латинска Америка/Тихоокеанска Азия/ Индия: 110-240 V, ~50-60 Hz;
 - Китай: 220-230V; ~50-60 Hz;
 - Русия: 230 V; ~50 Hz
- Консумация: 100 W
- Консумация в режим на готовност: ≤ 0.9 W
- Размери (ШхВхД): 360 x 58 x 320 (mm)
- Тегло: 2.84 kg

Субуфер

- Импеданс: 4 ohm
- Драйвери на високоговорителя: 165 mm (6.5") уфер
- Честотна характеристика: 40 Hz-150 Hz
- Размери (ШхВхД): 120 x 307 x 369 (mm)
- Тегло: 3.84 kg
- Дължина на кабела: 3 m

Високоговорители

- Система: пълнообхватен сателит
- Импеданс на високоговорителите: 4 ohm (централен), 8 ohm (предни/задни)
- Драйвери на високоговорителите: 3" пълен обхват
- Честотна характеристика: 150 Hz-20 kHz
- Размери (ШхВхД):
 - Централен: 160.9 x 95 x 92 (mm)
 - Предни/задни: 254 x 1001.5 x 254 (mm)
- Тегло:
 - Централен: 0.77 kg
 - Предни/задни: 3.25 kg/всеки
- Дължина на кабела:
 - Централен: 3 m
 - Предни: 4 m
 - Задни: 10 m

Спецификации на лазера

- Вид: полупроводников лазер GaAlAs (CD)
- Дължина на вълната: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Изходна мощност: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Отклонение на лъча: 60 градуса.

9 Отстраняване на проблеми



Предупреждение

- Риск от електрически шок. Никога не махайте обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами.

Ако имате проблеми при използването на този продукт, проверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получите помощ на www.philips.com/welcome.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на вашия продукт. Номерът на модела и серийният номер се намират отзад или отдолу на вашия продукт. Запишете номерата тук:

Модел № _____

Сериен № _____

Основен уред

Бутоните на системата за домашно кино не работят.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизорът превключен на правилния източник за системата за домашно кино.
- Ако това се случва при смяна на системата на телевизора, превключете на фабричния режим: 1) Натиснете . 2) Натиснете . 3) Натиснете SUBTITLE.
- Ако това се случва при включване на прогресивното сканиране, превключете на фабричния му режим: 1) Натиснете . 2) Натиснете . 3) Натиснете AUDIO SYNC.

Няма картина при HDMI връзка.

- Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Сменете го с нов HDMI кабел.
- Ако това се случва при смяна на HDMI видео резолюцията, превключете на фабричния режим: 1) Натиснете . 2) Натиснете . 3) Натиснете ZOOM.

Звук

Няма звук

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и изберете правилния входящ източник (например AUDIO SOURCE) за устройството, от което искате да възпроизвеждате.

Няма звук при HDMI връзка

- Може да не чувате звук ако свързаното устройство не е HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) съвместимо или е само DVI съвместимо. Използвайте аналогова или цифрова аудио връзка.
- Уверете се, че е активирано [HDMI Audio].

Няма звук от телевизионната програма

- Свържете аудио кабел от аудио входа на системата за домашно кино към аудио изхода на телевизора, след което натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете правилния аудио източник.

Изкривен звук или ехо

- Уверете се, че звукът на телевизора е изключен или намален докрай, ако сте пуснали звука през системата за домашно кино.

Звукът и видеото не са синхронизирани

- 1) Натиснете и задръжте AUDIO SYNC. 2) Натиснете +/- в рамките на пет секунди.

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде пуснат

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа диска (виж "Спецификации на продукта" на стр. 14).
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа регионалния код на DVD диска.
- За DVD±RW или DVD±R се уверете, че дискът е финализиран.

DivX видео файловете не се възпроизвеждат

- Уверете се, че DivX файлът е кодиран съгласно "Home Theater Profile" с DivX енкодера.
- Уверете се, че DivX видео файлът е завършен.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на филмовия файл.
- Изберете правилния набор от символи: 1) Натиснете . 2) Изберете [Preference Setup]. 3) Изберете [DivX Subtitle]. 4) Изберете поддържан набор от символи. 5) Натиснете OK.

Съдържанието на USB памет не може да бъде прочетено

- Уверете се, че форматът на USB паметта е съвместим със системата за домашно кино (виж "Спецификации на продукта" на стр. 14).
- Уверете се, че USB паметта е форматирана с файл система, която се поддържа от системата за домашно кино (имайте предвид, че NTFS не се поддържа).

На телевизора се появява "No entry" или "x"

- Операцията не е възможна

ЕЗИКОВ КОД

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg