


QUICK START INÍCIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips AJ3600 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

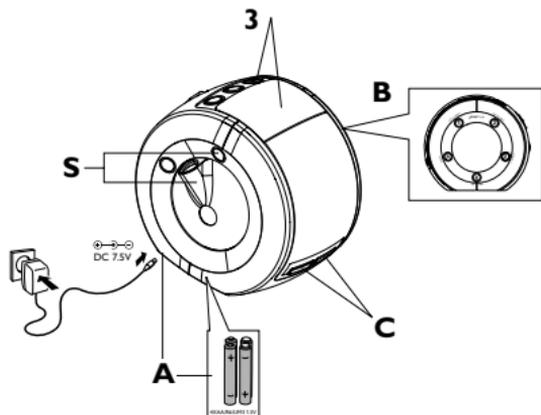

PORTUGUÊS

Início rápido e fácil como contar até 10!

Etapa A

- Conecte o adaptador de rede fornecido à tomada de 7,5 V DC e conecte-a a uma tomada de parede **ou** insira quatro pilhas no compartimento de pilhas.

Etapa B

Como ajustar a hora do relógio e do alarme

1. Verifique se o rádio está desligado.
2. Pressione e mantenha pressionado **SET TIME/ SET ALARM 1/SET ALARM 2**.
3. Pressione e mantenha pressionado **HOUR+/ MINUTE+**.
4. Pressione **SETTIME/SET ALARM 1/SET ALARM 2**.

Etapa C

Seleção do modo despertador

Pressione rapidamente:

- **AL1** uma vez para despertar com rádio  e/ou
- **AL2** uma vez para despertar com campainha .

Dicas úteis:

- Se você selecionar **AL1 (AL )**, verifique se sintonizou corretamente uma estação antes de desligar o aparelho (consulte **SINTONIA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO** no manual do usuário).

Três maneiras de desligar o alarme

- Pressione rapidamente: **ALARM RESET/ SLEEP** ou **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**
- Pressione **AL1** ou **AL2**.

Recurso especial: (Consulte S) Projeção (ideal: até 2,5 m de distância)

Com esse recurso de projeção, você pode projetar de maneira conveniente a hora do relógio em uma superfície, por exemplo, paredes, teto.

1. Pressione **PROJECTION ON/OFF** para ligar.
2. Gire a **roda da lente de projeção** (máximo de 180° para a esquerda ou direita) e o aparelho, se necessário, até encontrar uma superfície de projeção adequada.

Dicas úteis:

- Para um tempo de projeção mais longo, use o adaptador de AC de 7,5 V para operar o aparelho.