

# Käyttöopas



# PHILIPS



|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mitä laatikko sisältää .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Tuotteesi .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| Langaton multimediasovitin .....                        | 6         |
| <b>Ennen kuin aloitat .....</b>                         | <b>7</b>  |
| Käyttöopas .....                                        | 7         |
| Laajakaista-Internet .....                              | 7         |
| Langaton kotiverkko .....                               | 7         |
| Turvatoimet .....                                       | 7         |
| Eurooppalaiset säännökset .....                         | 8         |
| <b>Tarvitsetko tukea? .....</b>                         | <b>9</b>  |
| Vianmääritys .....                                      | 9         |
| Online-tuki .....                                       | 9         |
| Club Philips .....                                      | 9         |
| Philips Media Manager .....                             | 9         |
| Tukilinja .....                                         | 9         |
| <b>Kuva laitteesta .....</b>                            | <b>10</b> |
| Langaton multimediasovitin .....                        | 10        |
| Kaukosäädin .....                                       | 11        |
| Virtasovitin .....                                      | 12        |
| <b>Asennus .....</b>                                    | <b>13</b> |
| Asenna ohjelmisto .....                                 | 13        |
| Televisioliitännän asennus .....                        | 13        |
| Digitaalisen audioliitännän asennus (valinnainen) ..... | 14        |
| Verkkoliitännän asennus .....                           | 14        |
| Virtaliitännän asennus .....                            | 15        |
| Paristojen asennus .....                                | 15        |
| <b>Liitä .....</b>                                      | <b>15</b> |
| Oikean televisiokanavan haku .....                      | 15        |
| Käynnistä konfigurointiavustaja .....                   | 15        |
| <b>Nauti .....</b>                                      | <b>16</b> |
| Kompressoitujen formaattien .....                       | 16        |
| Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) .....           | 16        |
| Tuotteen kytkentä päälle .....                          | 16        |
| Philips Media Managerin käynnistys .....                | 16        |
| Elokuvatiedoston jakaminen .....                        | 17        |
| Elokuvatiedoston toisto .....                           | 17        |
| Musiikkitiedoston jakaminen .....                       | 18        |
| Musiikkitiedoston toisto .....                          | 19        |
| Valokuvatiedoston jakaminen .....                       | 20        |
| Diaesityksen toisto .....                               | 20        |
| Diaesityksen toisto musiikilla .....                    | 21        |
| Valmiustilan asettaminen .....                          | 21        |

**Konfigurointi..... 21**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Avaa asetusvalikko .....                                     | 21 |
| Yhteenveto .....                                             | 22 |
| Kielen muuttaminen.....                                      | 22 |
| Konfigurointiavustajan käynnistys.....                       | 23 |
| Verkkoavustajan käynnistys .....                             | 23 |
| Tehtaan oletusarvojen palautus .....                         | 24 |
| Diaesityksen välin muuttaminen .....                         | 24 |
| Televisiokuvan muodon muuttaminen .....                      | 24 |
| Televisiojärjestelmän muuttaminen.....                       | 25 |
| Kuvan laadun muuttaminen.....                                | 26 |
| Näytönsäätäjän aktivointi.....                               | 27 |
| Laitteen nimen näyttäminen.....                              | 27 |
| IP-tietojen näyttäminen.....                                 | 28 |
| Liitännämenetelmän näyttäminen.....                          | 28 |
| Langattoman verkon tietojen näyttäminen.....                 | 29 |
| Laitteen nimen muuttaminen.....                              | 29 |
| IP-osoitteen muuttaminen.....                                | 30 |
| Liitännämenetelmän muuttaminen .....                         | 31 |
| Rekisteröinti Internet-palveluja varten.....                 | 32 |
| Ohjelmistoversion päivitys.....                              | 32 |
| Kaistanleveyden asetus Internet-mediatiedostoja varten ..... | 32 |
| Laitteen tietojen näyttäminen.....                           | 33 |

**Vianmääritys..... 34**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Ongelmia ja vinkkejä..... | 34 |
|---------------------------|----|

**Tekniset tiedot..... 35**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kuvan toisto .....                 | 35 |
| Äänen toisto .....                 | 35 |
| Liikkumattomien kuvien toisto..... | 35 |
| Kytkevävyys .....                  | 35 |
| Ohjelmisto .....                   | 35 |
| Järjestelmän vaatimukset .....     | 35 |
| Mitat .....                        | 36 |
| Virta.....                         | 36 |
| Internet-palvelut .....            | 36 |

**Tietoja ..... 37**


|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Kunnioita tekijänoikeuksia .....  | 37 |
| Vastuuvapauslauseke .....         | 37 |
| Tavaramerkit .....                | 37 |
| Langaton siirto .....             | 38 |
| Terveys ja turvallisuus.....      | 38 |
| Ylläpito ja huolto .....          | 38 |
| Vanhan tuotteen hävittäminen..... | 38 |
| Takuu .....                       | 38 |

**Sanasto ..... 39**


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Termit ja määritelmät..... | 39 |
|----------------------------|----|

# Mitä laatikko sisältää

FI

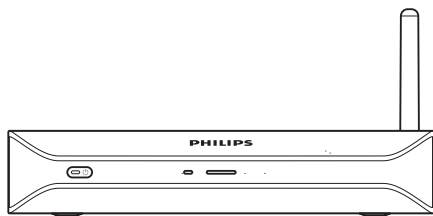


Johdoton multimediasovitin  
SLM5500




Kaukosäädin  
2x AA-paristot




Pika-aloitusopas

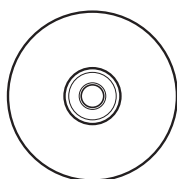

Asennus-CD



SCART-kaapeli

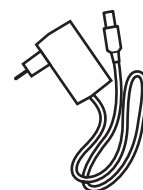

Virtajohto


## Mitä muuta tarvitset



TV  
Television



PC  
Tietokoneen

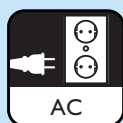


AC  
Virtalähde



WiFi  
Johdottoman  
verkon

tai

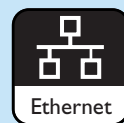

Ethernet  
Johdollinen  
verkko


## Tulos asennuksen jälkeen



PC



WiFi

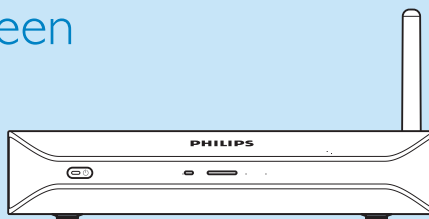

TV


## Lisävarusteet (eivät kuulu toimitukseen)

Digitaalinen  
audiojärjestelmä



Koaksiaalinen  
audiokaapeli


Teräväpiirtotelevisio



Audiokaapeli  
2x RCA



SCART 3x RCA  
ulostulosovittimeen



Videdokaapeli  
3x RCA

Johdollinen  
verkko



Verkkokaapeli  
(UTP5e Ethernet)

## Langaton multimediasovitin

### Ladattujen elokuvien katselu

Lataa ja tallenna elokuvia tietokoneeseesi ja katso niitä televisiostasi mukavasti olohuoneesi sohvalla. Elokuvia ei tarvitse kopioida kovalevyltä CD- tai DVD-levylle, langaton käyttö on helppoa ja vaivatonta vain sormen painalluksella. Voi toistaa online-elokuvapalveluista saatavia turvallisia WMV (DRM)-elokuvia ja jopa Internetin stream-elokuvia. Langaton multimediasovitin tukee seuraavia videoformaatteja: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX ja Xvid

### Nauti tietokoneellasi olevasta musiikista joka paikassa kotonasi

Pakkaa musiikkitiedostoja tietokoneeltasi ja kuuntele niitä audiojärjestelmästäsi missä tahansa huoneessa kotonasi. Pidä musiikkivalikoimasi tallennettuna tietokoneesi kovalevyllä. Valitse kaukosäätimellä laulut esittäjän, albumin tai lajin mukaan. Voit toistaa online-musiikkipalveluista saatavia turvallisia WMA (DRM)-kappaleita ja jopa kuunnella Internetin radiota ilman tietokonetta. Langaton multimediasovitin tukee WMA, WMA-DRM, MP3 ja AAC-MPEG4-musiikkiformaatteja, joten sinulla on pääsy kaikkiin lataamiisi kappaleisiin. Voit lisätä enemmän radiokanavia nykyiseen viihdejärjestelmääsi kytkeytymällä online-radioasemille.

### Jaa digitaaliset valokuvasi

Voit istua sohvalla ja katsella lomavalokuviasi perheen tai ystävien kanssa. Voit vain tallentaa valokuvasi tietokoneellesi ja katsella niitä milloin tahansa televisiostasi. Jos sinulla on teräväpiirtonäyttö LCD- tai plasmatelevisiossa, digitaaliset kuvasi näyttävät eläviltä!

### Älykäs ja yksinkertainen

Langaton multimediasovitin on helppo asentaa helppokäyttöisen kohta kohdalta tapahtuvan menetelmän ansiosta. Kaikki asennusvaiheet näkyvät televisiosi näyttöruudussa.

Voi lisätä uusia tai päivitettyjä ominaisuuksia vain päivittämällä ohjelmistoversion online-periaatteella. Langaton mediasovitin tarkistaa uudet ohjelmistoversiot laajakaista-Internet-yhteyden avulla.

### Langaton mukavuus

Voit käyttää multimediasisältöä muista kotonasi olevista tietokoneista. Mediasovitin toimii useimmissa tietokoneissa, mukaan lukien vanhemmat mallit. Voit päästä yhdellä langattomalla mediasovittimella useisiin tietokoneisiin eikä tiedostoja tarvitse kopioida. 2,4 GHz:n langaton yhteys multimediasovittimen ja tietokoneen välillä merkitsee sitä, että sinun ei tarvitse asentaa kaapeleita eikä porata reikiä seiniin.

### Club Philips: club.philips.com

Katso, mitä voit tehdä viimeisimmällä Philips-tuotteella! Club Philips on portaalisi monenlaiseen sisältöön, palveluihin ja tuotetietoihin. Vieraile sivuilla saataksesi sisältöä rikastuttamaan Philips-tuotettasi!

## Käyttöopas

- Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita
- Säilytä asennus-CD-levy myöhempää käyttöä varten.

**Vihje** Liitettävien laitteiden asiakirjat voivat sisältää lisätietoja. Esimerkiksi televisioiksi käyttöopas.

## Laajakaista-Internet

- Varmista, että sinulla on laajakaistayhteys(> 256 kbps), jotta voit käyttää tuotteen Internet-toimintoja.

Internet-palvelujen tarjoaja voi veloittaa ylimääräistä tietyn siirrettyjen tietojen rajan ylittämisestä.

## Langaton kotiverkko

- Langattoman kotiverkon teho riippuu langattomien verkkolaitteiden sijainnista ja rakennuksen rakenteesta.

## Turvatoimet

- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Tuote voi aiheuttaa häiriöitä sen ja muiden laitteiden välillä. Varmista, että häiriö ei vaikuta laitteisiin, jotka on asennettu tuotteen lähelle.
- Älä kytke tai irrota muita laitteita, kun tuote on kytketty virtalähteeseen.
- Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa virtalähteen jännitettä. Jos jännite ei ole sama, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Älä altista tuotetta kuumuudelle tai vedelle. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä tuotteen päälle (esim. maljakkoita).
- Älä altista tuotetta kuumuudelle (esim. lämmityslaite tai suora auringonvalo).
- Älä altista tuotetta hiekalle.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Älä avaa tuotetta. Jos teknisiä vaikeuksia ilmenee, ota yhteys jälleenmyyjään.

## Eurooppalaiset säännökset

Tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu EU:n direktiivin 1999/5/EY (radio- ja telepäätelaitteet) mukaisesti. Tämän direktiivin mukaisesti tuote voidaan ottaa käyttöön seuraavissa maissa:

### SLM5500/00

|     |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|-----|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| B   | ✓ | DK | ✓ | E | ✓ | GR |   | F | ✓ |
| IRL |   | I  | ✓ | L | ✓ | NL | ✓ | A | ✓ |
| P   | ✓ | SU | ✓ | S | ✓ | UK |   | N | ✓ |
| D   | ✓ | CH | ✓ |   |   |    |   |   |   |

### SLM5500/05

|     |   |    |  |   |  |    |   |   |  |
|-----|---|----|--|---|--|----|---|---|--|
| B   |   | DK |  | E |  | GR |   | F |  |
| IRL | ✓ | I  |  | L |  | NL |   | A |  |
| P   |   | SU |  | S |  | UK | ✓ | N |  |
| D   |   | CH |  |   |  |    |   |   |  |

## Vianmääritys

Katso sivua 34.

## Online-tuki

Vieraile osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tukea:

- Vuorovaikutteinen tuki
- Usein esitetyt kysymykset

## Club Philips

Vieraile osoitteessa [club.philips.com](http://club.philips.com) saadaksesi:

- Vuorovaikutteinen tuki
- Internet-palvelut

Rekisteröityminen saattaa olla välttämätöntä.

## Philips Media Manager

Katso Philips Media Manager -ohjelmiston sisältämää tukea.

## Tukilinja


| Maa                     | Puhelinnumero  | Maksu per minuutti |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| België/Belgique/Belgien | 070 253 010    | € 0.17             |
| Danmark                 | 3525 8761      |                    |
| Deutschland             | 0180 5 007 532 | € 0.20             |
| España                  | 902 888 785    | € 0.15             |
| France                  | 08 9165 0006   | € 0.23             |
| Ireland                 | 01 601 1161    |                    |
| Italia                  | 199 404 042    | € 0.21             |
| Luxemburg/Luxembourg    | 26 84 30 00    |                    |
| Nederland               | 0900 0400 063  | € 0.20             |
| Norge                   | 2270 8250      |                    |
| Österreich              | 0820 901115    | € 0.20             |
| Portugal                | 2 1359 1440    |                    |
| Schweiz/Suisse/Svizzera | 02 2310 2116   |                    |
| Suomi                   | 09 2290 1908   |                    |
| Sverige                 | 08 632 0016    |                    |
| United Kingdom          | 0906 1010 017  | £ 0.15             |

Valmistaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Ongelman kuvaus ja milloin se esiintyy
- Tyyppinumero tuotteen etiketissä
- Ostopäivämäärä

# Kuva laitteesta

## Langaton multimediasovitin

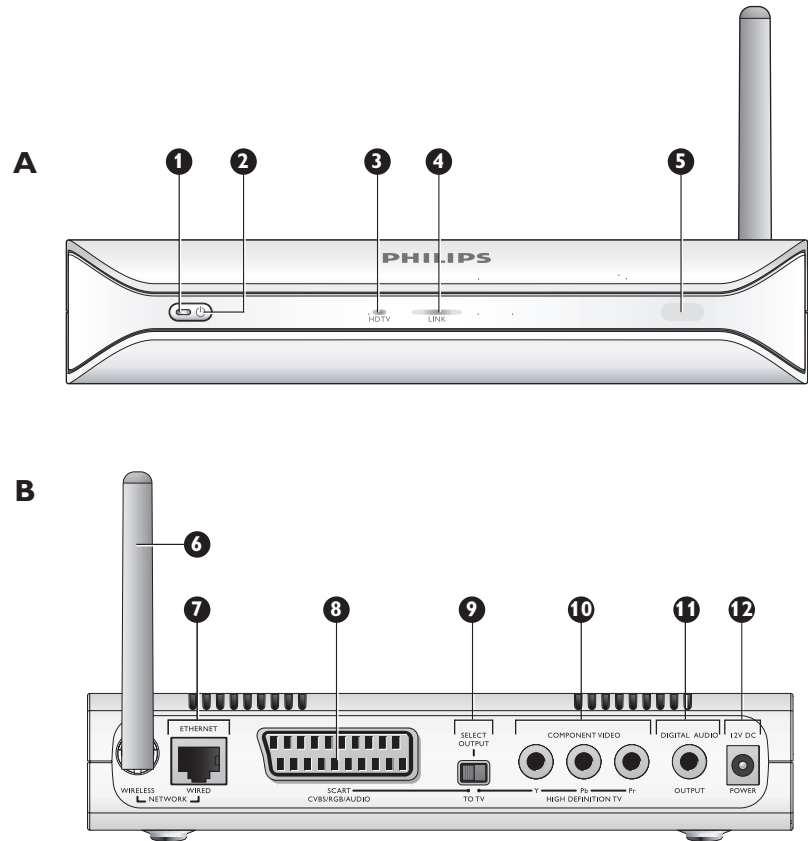

### 1 On/off-valo

Näyttää tuotteen on/off -tilan.

- Ei pala - Ei kytketty virtalähteeseen
- Punainen - Valmiustila
- Sininen - Päällä

### 2 On/off-painike

Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.

### 3 Teräväpiirtotelevision valo

Ilmaisee videosignaalin tyyppin.

- Ei pala - Standardi videosignaali
- Sininen - teräväpiirtovideosignaali

### 4 Linkkivalo

Ilmaisee verkkoliitännän tilan.

- Ei pala - Ei verkkoyhteyttä
- Vilkkuu - Kytkeytyy verkkoon, tai
- Vilkkuu - Hakee mediatiedostopalvelinta, tai
- Päällä - Kytkeytynyt verkkoon ja mediatiedostopalvelin löytynyt

### 5 Infrapunavastaanotin

Vastaanottaa infrapunasygnaleja kaukosäätimestä.

### 6 Langattoman verkon antenni

Vastaanottaa signaaleja langattomasta verkosta ja lähettää niitä siihen.

### 7 Ethernet-liitäntä

Kytkee verkkokaapelin (UTP5e Ethernet) langalliseen verkkoon.

**8 SCART-liitäntä**

Kytkee SCART-kaapelin kaikenlaisiin televisioihin.

**9 Kuvan ulostulokytkin**

- Vasen - SCART-liitäntä on käytössä
- Oikea - Komponenttikvaliitääntä on käytössä

**10 Komponenttikvaliitääntä**

Kytkee videokaapelin teräväpiirtotelevisioon.

**11 Digitaalinen audioliitäntä**

Kytkee koaksiaaliaudiokaapelin digitaaliseen audiojärjestelmään.

**12 Pistorasia**

Kytkee virtajohdon virtalähteeseen.

## Kaukosäädin

**1 Valmiustilapainike**

Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.

**2 Numeronäppäimet**

Numeroiden ja tekstin syöttämiseen.

**3 Peruutuspainike**

- Tekstin tai numeron syöttö - Peruutuspainike
- Navigointi - Takaisin

**4 Alkuun-painike**

- Navigointi - Avaa aloitusvalikon

**5 Ylös, alas, vasemmalle ja oikealle-painikkeet**

- Navigointi - Siirtyy tiettyyn suuntaan

**6 Edellinen/Takaisinkelauspainike**

- Elokuvat - Takaisinkelaus (paina pitkään)
- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Edellinen (paina lyhyesti)

**7 Pysäytyspainike**

- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Pysäyttää mediatiedoston

**8 Väripainikkeet**

Näiden painikkeiden merkitys näkyy televisiossa.

**9 Seuraa-painike.**

Tulevaa käyttöä varten.

**10 Suosikit-painike.**

Tulevaa käyttöä varten.

**11 Hyppää taaksepäin**

Tulevaa käyttöä varten.

**12 Hyppää johonkin -painike**

Tulevaa käyttöä varten.

**13 Hyppää eteenpäin**

Tulevaa käyttöä varten.

**14 Sivu alas -painike**

- Navigointi - Mene 1 sivu alas

**15 Puhdistuspainike**

Puhdistaa soittolistan.

**16 Sivu ylös -painike**

- Navigointi - Mene 1 sivu ylös

**17 Toistopainike**

- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Käynnistää mediatiedoston

**18 Taukopainike**

- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Keskeyttää mediatiedoston


**19 Seuraava/Eteenpäin-painike**

- Elokuvat - Eteenpäinkelaus (paina pitkään)
- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Seuraava (paina lyhyesti)

**20 OK-painike**

Valitsee ja vahvistaa senhetkisen kohteen.

- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Käynnistää mediatiedoston

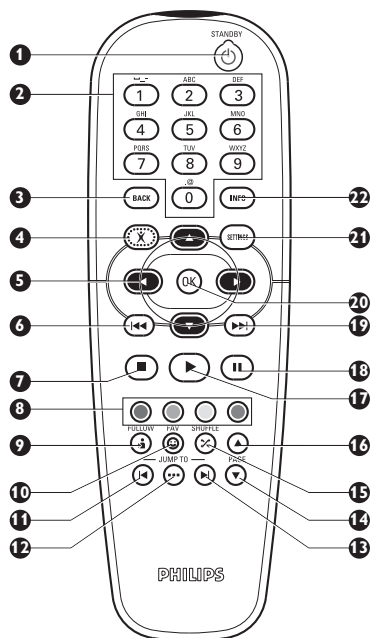

## 21 Asetuspainike

- Navigointi - Avaa ja sulkee **Settings**-valikon

## 22 Info-painike

- Elokuvat, musiikki, valokuvat - Näyttää ja piilottaa mediatiedoston ylimääräiset tiedot

### Tekstin ja numeroiden syöttö

| Toimenpide                              | Painike                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valitsee saatavilla olevat merkit       |   |
| Valitsee seuraavan tai edellisen merkin |   |
| Varmistaa valinnan                      |                                                                                      |
| Valitsee merkit. @ 0                    |                                                                                      |
| Valitsee merkit <väli> _ - I            |                                                                                      |
| Valitsee merkit a b c A B C 2           |                                                                                      |
| Valitsee merkit 3 d e f D E F           |                                                                                      |
| Valitsee merkit g h i G H I 4           |                                                                                      |
| Valitsee merkit k l m K L M 5           |                                                                                      |
| Valitsee merkit m n o M N O 6           |                                                                                      |
| Valitsee merkit p q r s P Q R S 7       |                                                                                      |
| Valitsee merkit t u v T U V 8           |                                                                                      |
| Valitsee merkit w x y z W X Y Z 9       |                                                                                      |

**Vihje** Valitaksesi merkit paina painiketta useita kertoja peräkkäin nopeasti.


## Virtasovitin

### 1 Virta-adapteri

Kytkee virtalähteeseen.

### 2 Virtajohdon liitin


Kytetään tuotteen pistorasiaan.

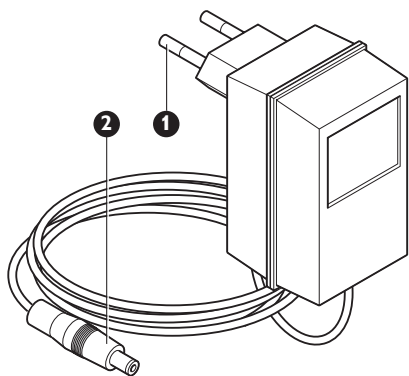

## Asenna ohjelmisto

- 1 Laita asennus-CD tietokoneen CD- tai DVD-asemaan.
- 2 Napsauta haluamasi kielivaihtoehto.
- 3 Napsauta **Asenna**.
- 4 Napsauta kohtaa **Philips Media Manager**.
- 5 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.


Sinua pyydetään valitsemaan ne kansiot, joihin olet tallentanut elokuvat, musiikin ja kuvat. Varmista, että valitset oikeat kansiot. Elokuvat, musiikki ja valokuvat valitussa kansiossa ovat nyt käytössä tuotetta varten.

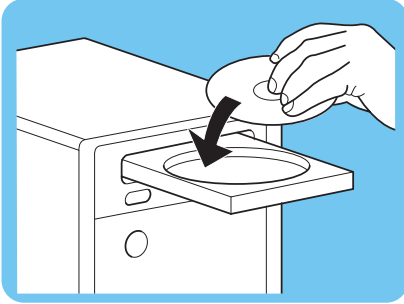

## Televisioliitännän asennus

**Vaihtoehto 1, SCART-liitäntä** kaikenlaisiin televisioihin

- 1 Ota pakkauksesta SCART-kaapeli.
- 2 Käännä kuvan ulostulokytkin vasemmanpuoleiseen asentoon.
- 3 Kytke kaapelin toinen pää tuotteen SCART-liitäntään.
- 4 Kytke sen toinen pää television SCART-liitäntään.
- 5 Manuaalinen uudelleenkäynnistys tarvitaan.

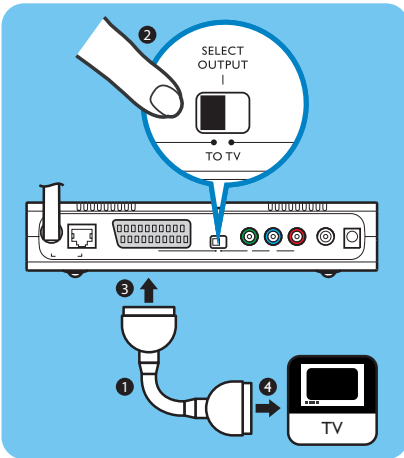



**Vaihtoehto 2, komponenttikuvaliitäntä** teräväpiirtotelevisioihin

Käytetään ainoastaan televisioissa, jotka tukevat YPbPr-liitäntää (on yleensä LCD- tai plasmatelevisioissa). YPbPr-liitäntä tunnetaan myös nimellä YUV, 3x RCA (sininen, vihreä, punainen).

- 1 Ota digitaalinen videokaapeli (3x RCA, lisävaruste)
- 2 Käännä kuvan ulostulokytkin oikeanpuoleiseen asentoon.
- 3 Kytke kolme liitintä komponenttikuvaliitäntään.
- 4 Kytke toiset kolme liitintä television kuvaliitäntään.


Liittäessäsi YPbPr-signaalin Philips-televisioon, se saattaa edellyttää YPbPr-sovittimen käyttöä. Joidenkin Philips-televisioiden varusteisiin kuuluu YPBPr-sovitin.

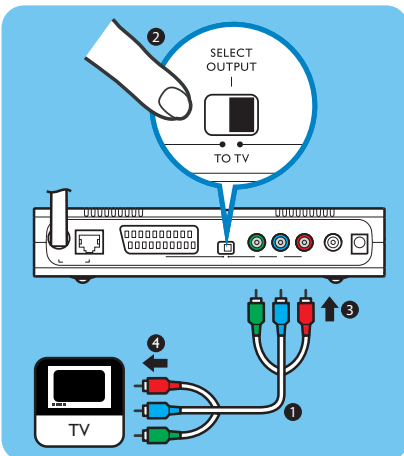

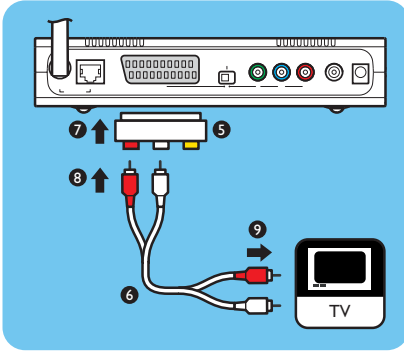

- 5 Ota SCART - 3x RCA-ulostulosovitin (lisävaruste).
- 6 Ota stereo-audio-kaapeli (2x RCA, lisävaruste).
- 7 Kytke SCART - 3x RCA-ulostulosovitin tuotteen SCART-liitäntään.
- 8 Kytke stereo-audio-kaapeli SCART - 3x RCA-ulostulosovittimeen.
- 9 Kytke kaapelin toinen pää television stereo-tuloliitäntään.
- 10 Manuaalinen uudelleenkäynnistys tarvitaan.

## Digitaalisen audioliitännän asennus (valinnainen)

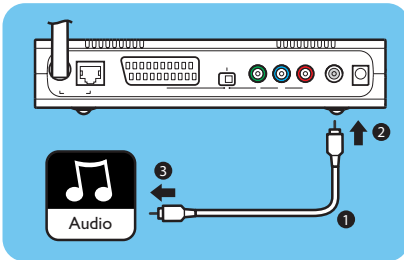

- 1 Ota koaksiaalinen audiokaapeli (lisävaruste).
- 2 Kytke kaapelin toinen pää digitaaliseen audioliitäntään.
- 3 Kytke sen toinen pää äänentoistojärjestelmän digitaaliseen audioliitäntään.

## Verkkoliitännän asennus


### Vaihtoehto 1 - Langaton

- 1 Varmista, että langattomat verkkolaitteet on kytketty päälle.




### Vaihtoehto 2 - Langallinen

- 1 Ota verkkokaapeli (UTP5e Ethernet, lisävaruste).
- 2 Kytke kaapelin toinen pää Ethernet-liitäntään.
- 3 Kytke sen toinen pää verkkolaitteeseen (esim. tukiasema tai reititin).

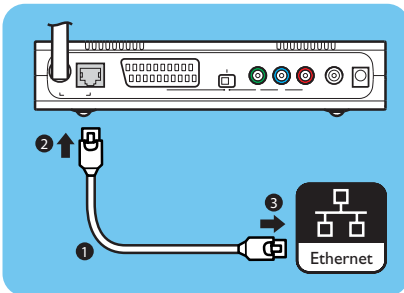


## Virtaliitännän asennus

- 1 Ota pakkauksesta virtakaapeli.
- 2 Kytke virtakaapelin liitin tuotteen pistorasiaan.
- 3 Kytke virtasovitin virtalähteeseen.  
> Tuotteen etupuolella oleva on/off -valo muuttuu punaiseksi.

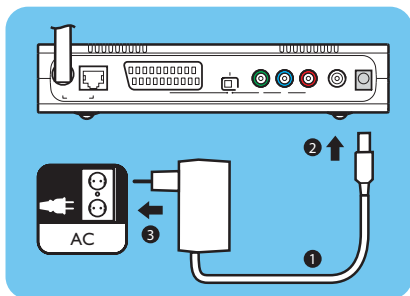

## Paristojen asennus


- 1 Avaa kaukosäätimen paristokotelo.
- 2 Asenna paristot koteloon oikein päin.
- 3 Sulje paristokotelo.

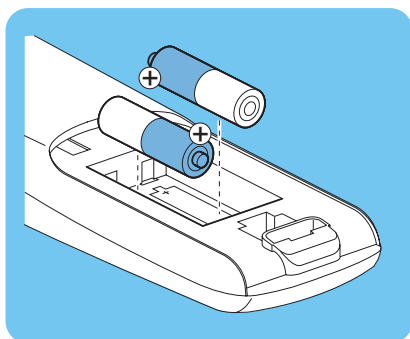

## Liitä


### Oikean televisiokanavan haku

- 1 Kytke televisio päälle.
- 2 Varmista television oikea ulkoinen tulo. Televisiosi käyttöohjeesta saat tarkempia tietoja.

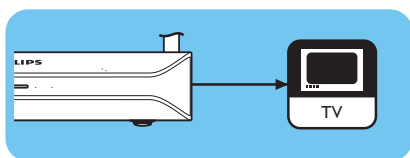

### Käynnistä konfigurointiavustaja

- 1 Ota kaukosäädin.
- 2 Osoita kaukosäätimellä tuotetta.
- 3 Paina valmiustilapainiketta.  
> Tuotteen etupuolella oleva on/off -valo muuttuu siniseksi.
- 4 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

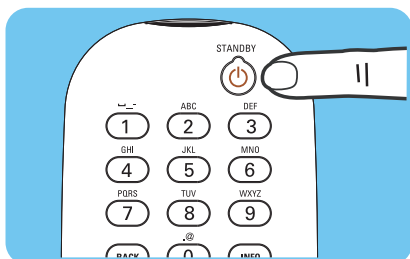

#### Navigointi

| Toimenpide                                | Painike |  |
|-------------------------------------------|---------|--|
| Siirtyy listaa pitkin ylös tai alas       |         |  |
| Varmistaa valinnan                        |         |  |
| Valitsee edellisen sivun                  |         |  |
| Näyttää ohjeen tiedot (kun käytettävissä) |         |  |

## Kompressoitujen formaattien

Ennen kuin jaat tai toistat mediatiedoston, varmista että tuote tukee sen kompressoitua formaattia (katso sivua35).

## Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)


DRM suojaa mediatiedoston koskemattomuutta siten, että tällaisen tiedoston aineetonta omaisuutta, mukaan lukien tekijänoikeutta ei käytetä väärin. Ennen kuin jaat tai toistat DRM-mediatiedoston, varmista että tuote tukee sen kompressoitua formaattia (katso sivua 35).

**Joko** – Philips Media Managerin tulevaisuuden versio voi sisältää vaihtoehtona nauhoittaa suojattua WMA-DRM-musiikkia.

**Tai** – Windows Media Connectia voidaan käyttää suojatun WMA-DRM-musiikin nauhoittamiseksi. Philips SLM5500 on lisättävä Windows Media Connectin turvalistaan.

## Tuotteen kytkentä päälle

- 1 Hae oikea televisiokanava.
- 2 Paina kaukosäätimen valmiustilapainiketta.  
> *Aloitusvalikko tulee näkyviin.*

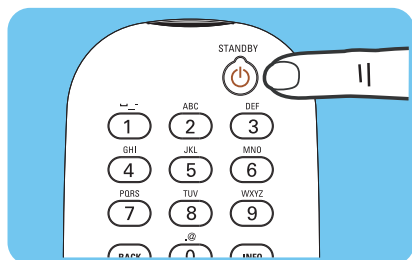

| Toimenpide                               | Painike |  |
|------------------------------------------|---------|--|
| Valitsee jonkin valikon vaihtoehtoista   |         |  |
| Valitsee seuraavan tai edellisen valikon |         |  |
| Varmistaa valinnan                       |         |  |


## Philips Media Managerin käynnistys

### Microsoft Windows®

- 1 Napsauta **Käynnistä**.
- 2 Napsauta **Kaikki ohjelmat**.
- 3 Napsauta kohtaa **Philips Media Manager**.
- 4 Napsauta kohtaa **Philips Media Manager**.  
> *Philips Media Manager käynnistyy.*



## Elokuvatiedoston jakaminen

- 1 Käynnistä Philips Media Manager.
- 2 Napsauta **Movies**.
- 3 Napsauta **Add Movies**.
- 4 Napsauta **Add Files or Folders**.
- 5 Lisää elokuvatiedosto.
  - > *Elokuvatiedoston ominaisuudet näkyvät.*

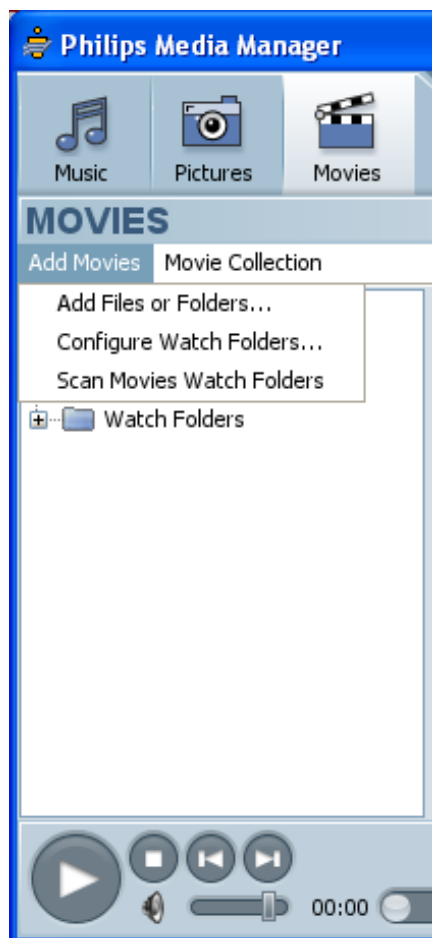


## Elokuvatiedoston toisto

- 1 Jaa elokuvatiedosto.
- 2 Kytke tuote päälle.
  - > *Aloitussvalikko tulee näkyviin.*
- 3 Valitse mediatiedostopalvelin, joka jakaa elokuvatiedoston ja paina **OK**.
  - > *Mediatiedostojen valikko tulee näkyviin.*

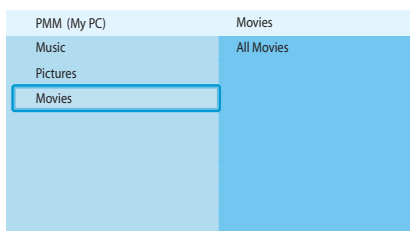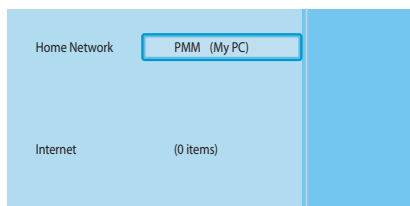

- 4 Valitse **Movies** ja paina **OK**.
  - > ***Movies**-valikko tulee näkyviin.*
- 5 Valitse elokuvatiedosto.

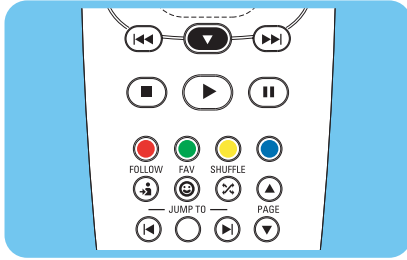


## 6 Toista elokuvatiedosto varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen avulla.

| Toimenpide                             | Painike |            |
|----------------------------------------|---------|------------|
| Käynnistää elokuvatiedoston.           |         | (OK)       |
| Siirtyy eteenpäin elokuvatiedostossa.  |         | (pitkään)  |
| Siirtyy seuraavaan elokuvatiedostoon   |         | (lyhyesti) |
| Siirtyy taaksepäin elokuvatiedostossa. |         | (pitkään)  |
| Siirtyy edelliseen elokuvatiedostoon   |         | (lyhyesti) |
| Keskeyttää elokuvatiedoston            |         |            |
| Pysäyttää elokuvatiedoston             |         |            |



## Musiikkitiedoston jakaminen

- 1 Käynnistä Philips Media Manager.
- 2 Napsauta **Music**.
- 3 Napsauta **Add Music**.
- 4 Napsauta **Add Files or Folders**.
- 5 Lisää musiikkitiedosto.
  - > *Musiikkitiedoston ominaisuudet näkyvät.*

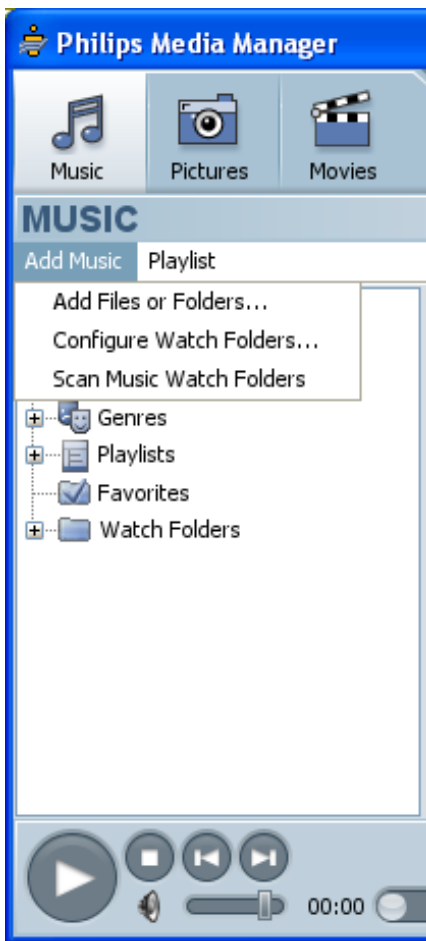


## Musiikkitiedoston toisto

- 1 Jaa musiikkitiedosto.
- 2 Kytke tuote päälle.  
> *Aloitussvalikko tulee näkyviin.*
- 3 Valitse mediatiedostopalvelin, joka jakaa musiikkitiedoston ja paina **OK**.  
> *Mediatiedostojen valikko tulee näkyviin.*

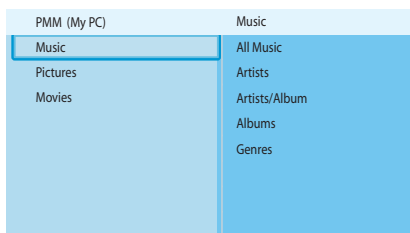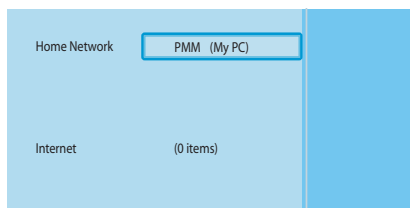


- 4 Valitse **Music** ja paina **OK**.  
> *Music-valikko tulee näkyviin.*
- 5 Valitse musiikkitiedosto.

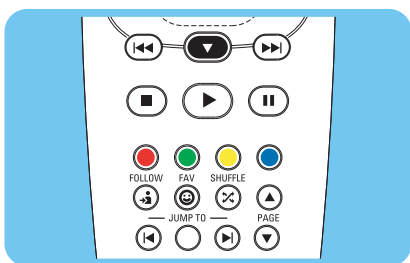

- 6 Toista musiikkitiedosto varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen avulla.

| Toimenpide                            | Painike |  |
|---------------------------------------|---------|--|
| Käynnistää musiikkitiedoston.         |         |  |
| Valitsee seuraavan musiikkitiedoston. |         |  |
| Valitsee edellisen musiikkitiedoston. |         |  |
| Keskeyttää musiikkitiedoston          |         |  |
| Pysäyttää musiikkitiedoston           |         |  |


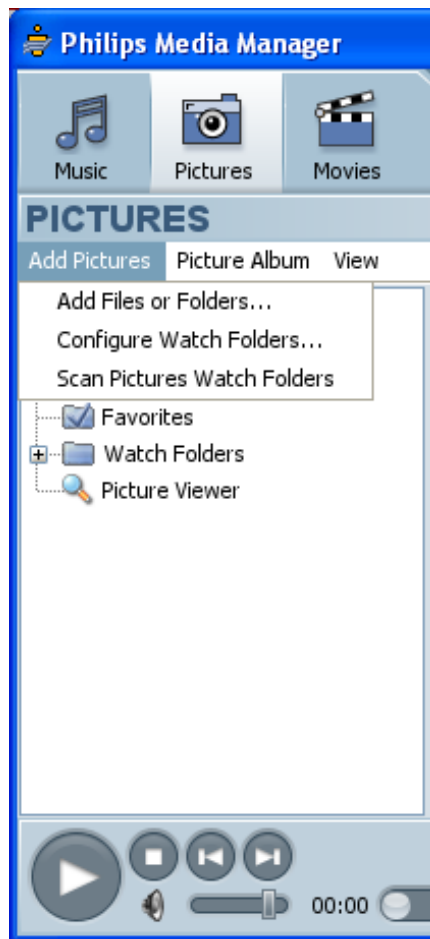


## Valokuvatiedoston jakaminen

- 1 Käynnistä Philips Media Manager.
- 2 Napsauta **Pictures**.
- 3 Napsauta **Add Pictures**.
- 4 Napsauta **Add Files or Folders**.
- 5 Lisää valokuvatiedosto.
  - > *Valokuvatiedoston ominaisuudet näkyvät.*

## Diaesityksen toisto


- 1 Jaa valokuvatiedostot.
- 2 Kytke tuote päälle.
  - > *Aloitusvalikko tulee näkyviin.*
- 3 Valitse mediatiedostopalvelin, joka jakaa valokuvatiedostot ja paina **OK**.
  - > *Mediatiedostojen valikko tulee näkyviin.*

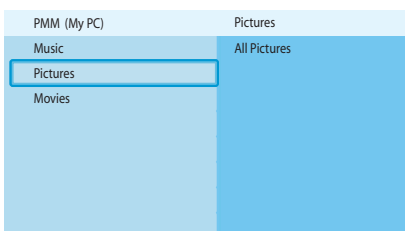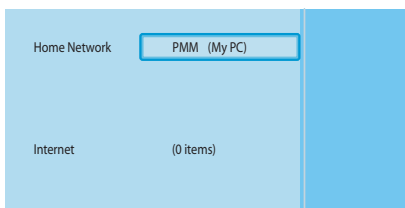

- 4 Valitse **Pictures** ja paina **OK**.
  - > *Pictures-valikko tulee näkyviin.*

**Vihje** Saadaksesi pienoiskuvanäkymän paina kaukosäätimen sinistä painiketta.

- 5 Valitse ensimmäinen valokuvatiedosto.

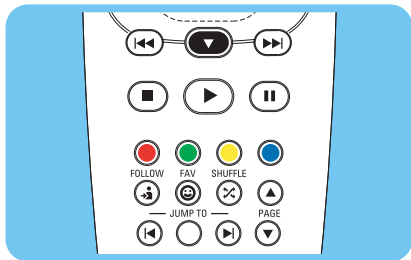


## 6 Toista diaesitys varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen avulla.

| Toimenpide                | Painike |
|---------------------------|---------|
| Käynnistää diaesityksen.  |         |
| Siirtyy seuraavaan kuvaan |         |
| Siirtyy edelliseen kuvaan |         |
| Keskeyttää diaesityksen   |         |
| Pysäyttää diaesityksen    |         |

**Vihje** Muuttaaksesi diaesityksen asetuksia käytä **Settings**-valikkoa.


## Diaesityksen toisto musiikilla

- 1 Toista musiikkitiedosto.
- 2 Paina kaukosäätimen alkuun-painiketta.
- 3 Toista diaesitys.

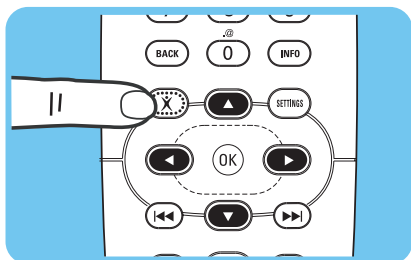

## Valmiustilan asettaminen

- 1 Paina kaukosäätimen valmiustilapainiketta.
  - > Laitteen etupuolella oleva on/off -valo muuttuu punaiseksi.

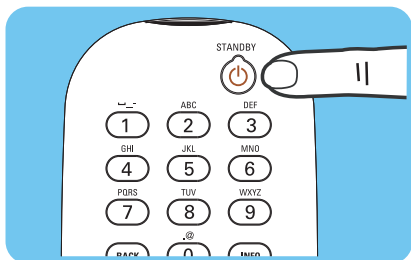

Kun laite on valmiustilassa, se käyttää silti virtaa. Kytkeäksesi virran pois päältä irrota virtasovitin virtalähteestä.

# Konfigurointi

## Avaa asetusvalikko

Voit muuttaa tuotteen asetukset **Settings**-valikosta.


- 1 Ota varusteisiin kuuluva kaukosäädin.
- 2 Kytke laite päälle.
- 3 Paina asetuspainiketta.
  - > **Settings**-valikko tulee näkyviin.

## Yhteenveto

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Setup             | Language             |                   |
|                   | Configuration wizard |                   |
|                   | Network wizard       |                   |
|                   | Factory defaults     |                   |
| Preferences       | Slide show interval  |                   |
|                   | TV settings          | TV Shape          |
|                   |                      | TV System         |
|                   |                      | Image quality     |
|                   | Screen saver         |                   |
| Network settings  | View                 | Device name       |
|                   |                      | IP details        |
|                   |                      | Connection method |
|                   |                      | Wireless details  |
|                   | Change               | Device name       |
|                   |                      | IP Assignment     |
|                   |                      | Connection method |
|                   |                      |                   |
| Internet services | Register             |                   |
|                   | Software upgrade     |                   |
|                   | Bandwidth            |                   |
| Product info      |                      |                   |

## Kielen muuttaminen

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Setup** ja paina **OK**.  
> **Setup**-valikko tulee näkyviin.

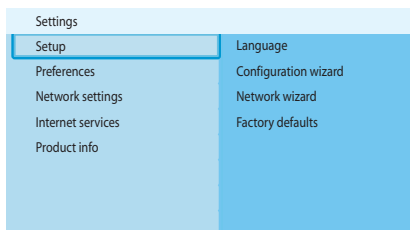


- 3 Valitse **Language** ja paina **OK**.  
> **Language**-valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse haluamasi kieli ja paina **OK**.

| Kieli      | Kuvaus   |
|------------|----------|
| English    | Englanti |
| Français   | Ranska   |
| Español    | Espanja  |
| Deutsch    | Saksa    |
| Nederlands | Hollanti |
| Italiano   | Italia   |


# Konfigurointiavustajan käynnistys

Konfigurointiavustaja käynnistää automaattisen prosessin, jonka avulla voit konfiguroida laitteen asetukset uudelleen.

Käytä verkkoavustajaa konfiguroimaan tuotteen verkkoasetukset uudelleen.

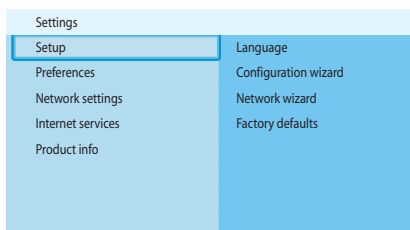

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Setup** ja paina **OK**.  
> **Setup**-valikko tulee näkyviin.

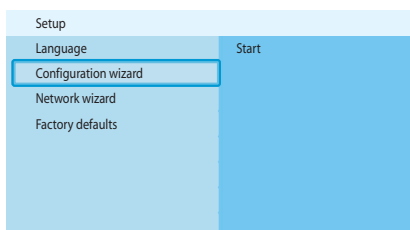


- 3 Valitse **Configuration wizard** ja paina **OK**.  
> **Konfigurointiavustaja käynnistyy**.
- 4 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.


## Verkkoavustajan käynnistys

Verkkoavustaja käynnistää automaattisen prosessin, jonka avulla voit konfiguroida verkkoasetukset uudelleen.



Käytä konfigurointiavustajaa konfiguroimaan tuotteen muut asetukset uudelleen.

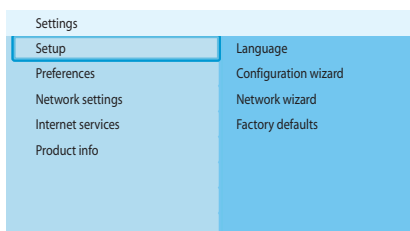

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Setup** ja paina **OK**.  
> **Setup**-valikko tulee näkyviin.

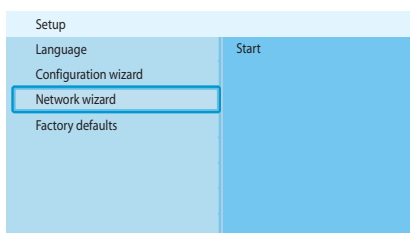

- 3 Valitse **Network wizard** ja paina **OK**.  
> **Verkkoavustaja käynnistyy**.
- 4 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

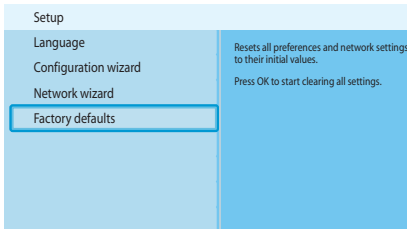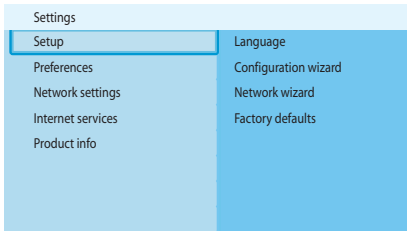



## Tehtaan oletusarvojen palautus

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Setup** ja paina **OK**.  
> **Setup**-valikko tulee näkyviin.

- 3 Valitse **Factory defaults**.

Seuraava vaihe poistaa verkkoasetukset, konfigurointiasetukset, henkilökohtaiset preferenssit ja Internet-rekisteröinnin. Mene takaisin **Settings**-valikkoon, paina **BACK**.

- 4 Paina **OK**.  
> *Kaikki asetukset poistuvat.*
- 5 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

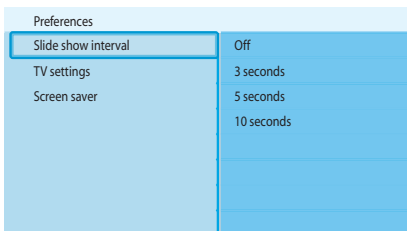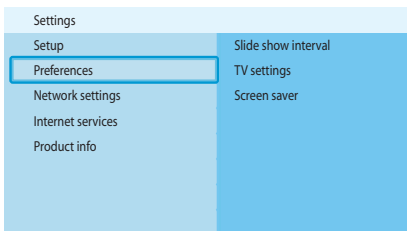

## Diaesityksen välin muuttaminen


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Preferences** ja paina **OK**.  
> **Preferences**-valikko tulee näkyviin.


- 3 Valitse **Slide show interval** ja paina **OK**.  
> **Slide show interval** -valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.

| Vaihtoehto | Kuvaus                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Off        | Jokainen kuva näkyy, kunnes painat seuraava/eteenpäin -painiketta. |
| 3 seconds  | Jokainen kuva näkyy 3 sekuntia.                                    |
| 5 seconds  | Jokainen kuva näkyy 5 sekuntia.                                    |
| 10 seconds | Jokainen kuva näkyy 10 sekuntia.                                   |


## Televisiokuvan muodon muuttaminen

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Preferences** ja paina **OK**.  
> **Preferences**-valikko tulee näkyviin.

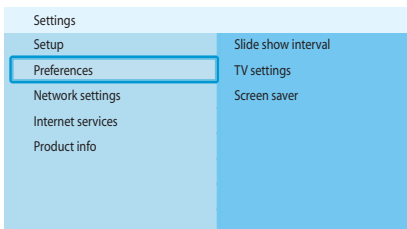


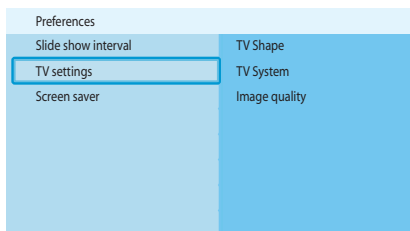

- 3 Valitse **TV settings** ja paina **OK**.  
 > **TV settings**-valikko tulee näkyviin.

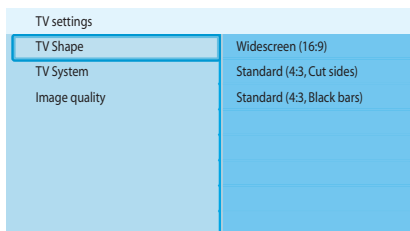

- 4 Valitse **TV Shape** ja paina **OK**.  
 > **TV shape**-valikko tulee näkyviin.


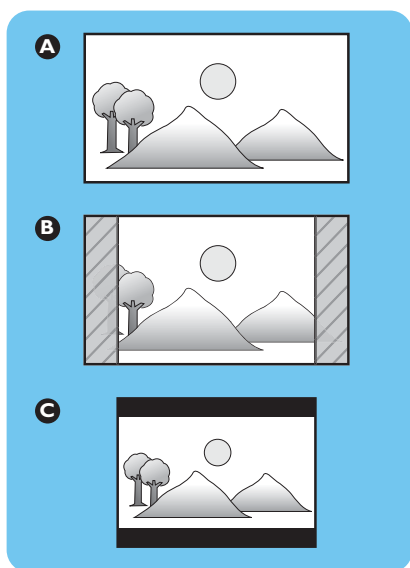


- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.


| Vaihtoehto                        | Kuvaus                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Widescreen (16:9)</b>          | Televisiokuvan muoto on 16:9 (laajakangas). Katso kohtaa A.                                             |
| <b>Standard (4:3, Cut sides)</b>  | Televisiokuvan muoto on 4:3. Laajakangaskuvien vasen ja oikea puoli eivät näy. Katso kohtaa B.          |
| <b>Standard (4:3, Black bars)</b> | Televisiokuvan muoto on 4:3. Laajakangaskuvien ylä- ja alareunassa näkyy mustat palkit. Katso kohtaa C. |

## Televisiojärjestelmän muuttaminen

- 1 Avaa **Settings**-valikko.  
 2 Valitse **Preferences** ja paina **OK**.  
 > **Preferences**-valikko tulee näkyviin.

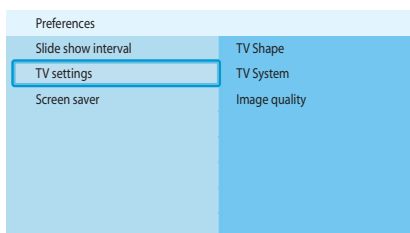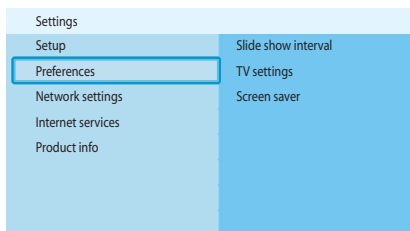

- 3 Valitse **TV settings** ja paina **OK**.  
 > **TV settings**-valikko tulee näkyviin.

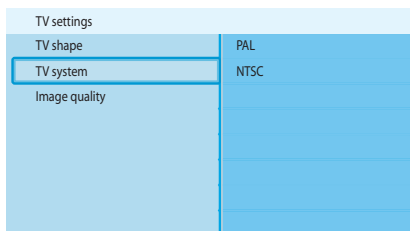


- 4 Valitse **TV System** ja paina **OK**.  
> **TV system-valikko tulee näkyviin.**
- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.


| Vaihtoehto  | Kuvaus                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAL</b>  | Asettaa televisiojärjestelmän PAL-standardiin (eurooppalainen standardi).  |
| <b>NTSC</b> | Asettaa televisiojärjestelmän NTSC-standardiin (amerikkalainen standardi). |

## Kuvan laadun muuttaminen

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Preferences** ja paina **OK**.  
> **Preferences-valikko tulee näkyviin.**

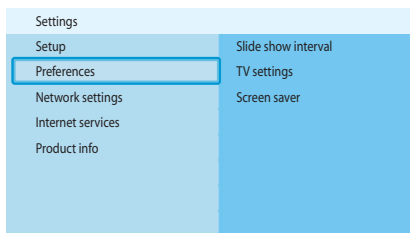

- 3 Valitse **TV settings** ja paina **OK**.  
> **TV settings-valikko tulee näkyviin.**

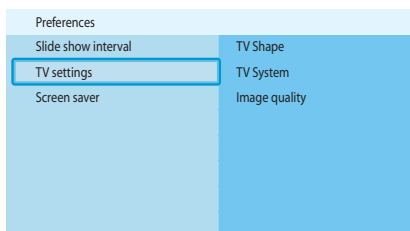

- 4 Valitse **Image quality** ja paina **OK**.  
> **Image quality-valikko tulee näkyviin.**
- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.

### PAL, televisio kytketty SCART-liitännään

| Vaihtoehto                        | Kuvaus                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Standard-definition (576i)</b> | Standardipiirto (576 riviä, juovalomitus @ 50 Hz) |
| <b>Enhanced-definition (576p)</b> | Ei saatavilla                                     |
| <b>High-definition (720p)</b>     | Ei saatavilla                                     |
| <b>High-definition (1080i)</b>    | Ei saatavilla                                     |

### PAL, televisio kytketty komponenttikuvaliitännään

| Vaihtoehto                        | Kuvaus                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Standard-definition (576i)</b> | Standardipiirto (576 riviä, juovalomitus @ 50 Hz)              |
| <b>Enhanced-definition (576p)</b> | Edistynyt piirto (576 riviä, progressiivinen skannaus @ 50 Hz) |
| <b>High-definition (720p)</b>     | Teräväpiirto (720 riviä, progressiivinen skannaus @ 50 Hz)     |
| <b>High-definition (1080i)</b>    | Teräväpiirto (1080 riviä, juovalomitus @ 50 Hz)                |

## NTSC, televisio kytketty SCART-liitäntään


| Vaihtoehto                 | Kuvaus                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Standard-definition (576i) | Standardipiirto (480 riviä, juovalomitus @ 60 Hz) |
| Enhanced-definition (480p) | Ei saatavilla                                     |
| High-definition (720p)     | Ei saatavilla                                     |
| High-definition (1080i)    | Ei saatavilla                                     |

## NTSC, televisio kytketty komponenttikvaliitääntään


| Vaihtoehto                 | Kuvaus                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standard-definition (480i) | Standardipiirto (480 riviä, juovalomitus @ 60 Hz)              |
| Enhanced-definition (480p) | Edistynyt piirto (480 riviä, progressiivinen skannaus @ 60 Hz) |
| High-definition (720p)     | Teräväpiirto (720 riviä, progressiivinen skannaus @ 60 Hz)     |
| High-definition (1080i)    | Teräväpiirto (1080 riviä, juovalomitus @ 60 Hz)                |

## Näytönsäästäjän aktivointi

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Preferences** ja paina **OK**.  
> **Preferences**-valikko tulee näkyviin.

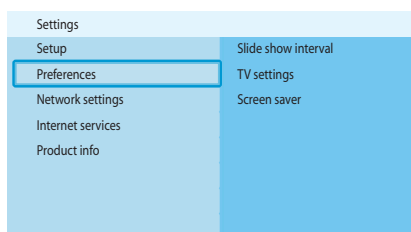


- 3 Valitse **Screen saver** ja paina **OK**.  
> **Screen saver** -valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.

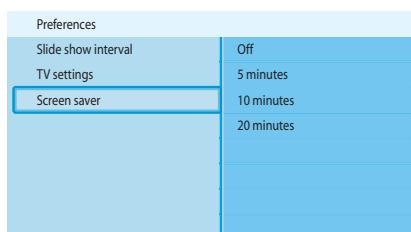


| Vaihtoehto | Kuvaus                                         |
|------------|------------------------------------------------|
| Off        | Näytönsäästäjä ei mene koskaan päälle          |
| 5 minutes  | Näytönsäästäjä menee päälle 5 minuutin välein  |
| 10 minutes | Näytönsäästäjä menee päälle 10 minuutin välein |
| 20 minutes | Näytönsäästäjä menee päälle 20 minuutin välein |

## Laitteen nimen näyttäminen


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings**-valikko tulee näkyviin.

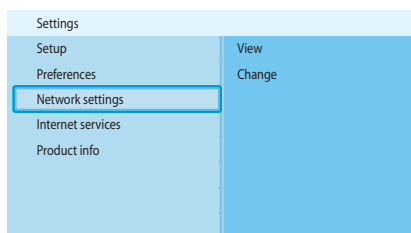

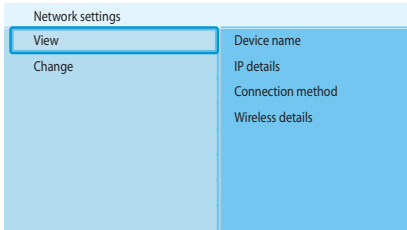


- 3 Valitse **View** ja paina **OK**.  
> **View-valikko tulee näkyviin.**
- 4 Valitse **Device name** ja paina **OK**.  
> **Laitteen nimi tulee näkyviin.**

## IP-tietojen näyttäminen

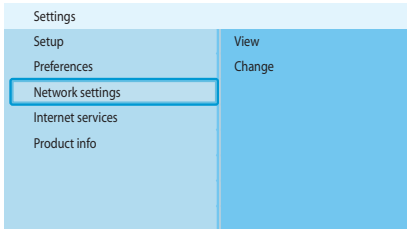


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings-valikko tulee näkyviin.**

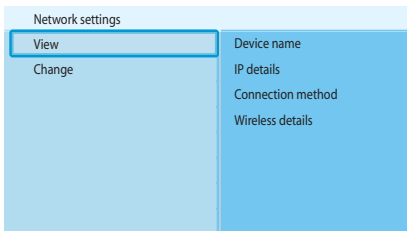


- 3 Valitse **View** ja paina **OK**.  
> **View-valikko tulee näkyviin.**
- 4 Valitse **IP details** ja paina **OK**.  
> **IP-tiedot tulevat näkyviin.**

| Vaihtoehto    | Kuvaus                          |
|---------------|---------------------------------|
| Assignment    | DHCP tai Static IP              |
| IP Address    | IP-osoite                       |
| NetMask       | Verkkomaski                     |
| Gateway       | Yhdyskäytävä                    |
| Primary DNS   | Primääri verkkotunnuspalvelin   |
| Secondary DNS | Sekundääri verkkotunnuspalvelin |

## Liitännämenetelmän näyttäminen

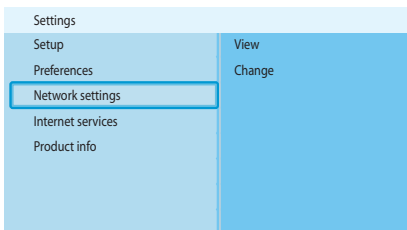

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings-valikko tulee näkyviin.**

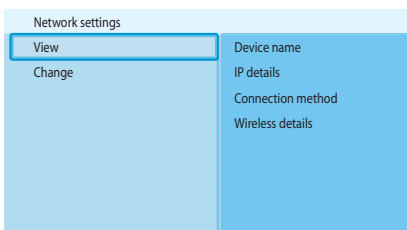


- 3 Valitse **View** ja paina **OK**.  
> **View-valikko tulee näkyviin.**
- 4 Valitse **Connection method** ja paina **OK**.  
> **Liitännämenetelmä tulee näkyviin.**


| Vaihtoehto                | Kuvaus                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Current connection method | Wired tai Wireless                      |
| MAC address wired         | Langallisen verkkoliitännän MAC-osoite. |
| MAC address wireless      | Langattoman verkkoliitännän MAC-osoite. |

## Langattoman verkon tietojen näyttäminen

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings**-valikko tulee näkyviin.

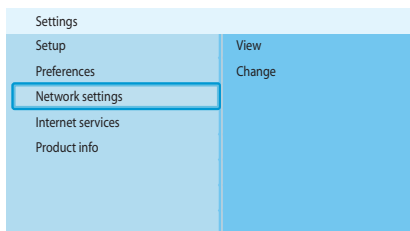

- 3 Valitse **View** ja paina **OK**.  
> **View**-valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse **Wireless details** ja paina **OK**.  
> **Langattoman verkon tiedot** tulevat näkyviin.

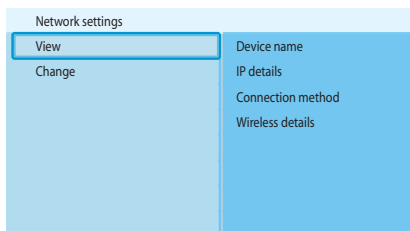


| Vaihtoehto        | Kuvaus                             |
|-------------------|------------------------------------|
| Connection status | Langattoman verkkoliitännän status |
| Signal strength   | Signaalin voimakkuus (%)           |
| Network name      | Verkon nimi                        |
| Wireless mode     | Infrastructure tai Ad-hoc          |
| Channel           | Kanavan numero                     |
| Encryption type   | Off, WEP tai WPA                   |


## Laitteen nimen muuttaminen

**Vihje** Voit käyttää laitteen nimeä erottamaan kaksi tai useampaa tuotetta samassa verkossa.


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings**-valikko tulee näkyviin.

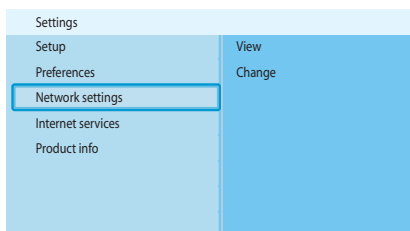

- 3 Valitse **Change** ja paina **OK**.  
> **Change**-valikko tulee näkyviin.

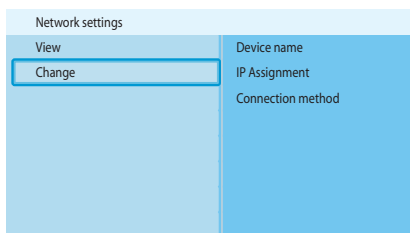

- 4 Valitse **Device name** ja paina **OK**.  
> **Laitteen nimi** tulee näkyviin.

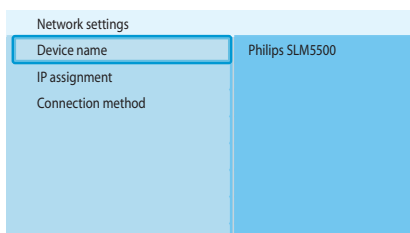


Oletusnimenä on **Philips SLM5500**.


- 5 Muuta laitteen nimi ja paina **OK**.

## IP-osoitteen muuttaminen


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings**-valikko tulee näkyviin.

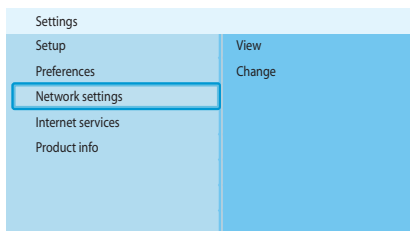

- 3 Valitse **Change** ja paina **OK**.  
> **Change**-valikko tulee näkyviin.

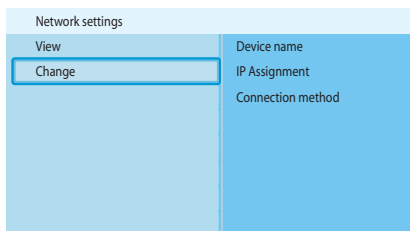

- 4 Valitse **IP Assignment** ja paina **OK**.  
> **IP Assignment**-valikko tulee näkyviin.
- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.  
> *Avustaja käynnistyy.*

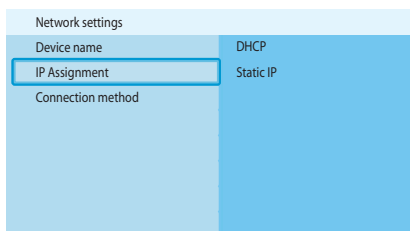

| Vaihtoehto       | Kuvaus                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHCP</b>      | Tukiasema tai reititin antaa laitteen IP-osoitteen.                        |
| <b>Static IP</b> | Annat laitteelle staattisen IP-osoitteen. (Vain edistyneille käyttäjille). |

- 6 Varmista, että sinulla on oikeat tiedot.


### Static IP

| Tiedot       | Lähde                           |
|--------------|---------------------------------|
| IP-osoite    | IP-osoitteiden validi valikoima |
| Verkkomaski  | Tukiasema tai reititin          |
| Yhdyskäytävä | Tukiasema tai reititin          |
| DNS primääri | Internet-palvelujen tarjoaja    |


- 7 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

# Liitännämenetelmän muuttaminen


- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Network settings** ja paina **OK**.  
> **Network settings**-valikko tulee näkyviin.

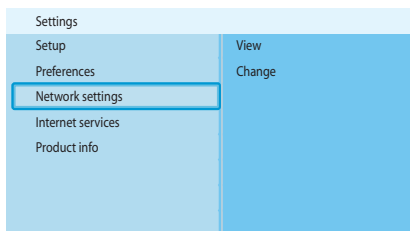

- 3 Valitse **Change** ja paina **OK**.  
> **Change**-valikko tulee näkyviin.

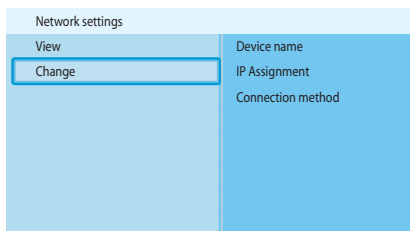

- 4 Valitse **Connection method** ja paina **OK**.  
> **Connection method**-valikko tulee näkyviin.
- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.

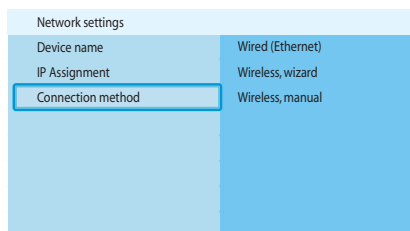

| Vaihtoehto              | Kuvaus                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wired (Ethernet)</b> | Liitäntä langalliseen Ethernet-verkkoon.                                    |
| <b>Wireless, wizard</b> | Automaattinen liitäntä langattomaan verkkoon avustajan avulla.              |
| <b>Wireless, manual</b> | Manuaalinen liitäntä langattomaan verkkoon (vain edistyneille käyttäjille). |

- 6 Varmista, että sinulla on oikeat tiedot.

## Wireless, wizard

| Tiedot              | Lähde                  |
|---------------------|------------------------|
| Verkon nimi (SSID)  | Tukiasema tai reititin |
| Salakirjoitustyyppi | Tukiasema tai reititin |



## Wireless, manual

| Tiedot              | Lähde                  |
|---------------------|------------------------|
| Verkon nimi (SSID)  | Tukiasema tai reititin |
| Infrastruktuuri     | Langaton verkko        |
| Salakirjoitustyyppi | Tukiasema tai reititin |

- 7 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

## Rekisteröinti Internet-palveluja varten

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Internet services** ja paina **OK**.  
> **Internet services** -valikko tulee näkyviin.

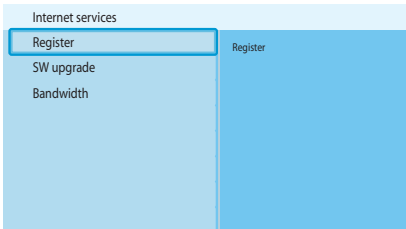
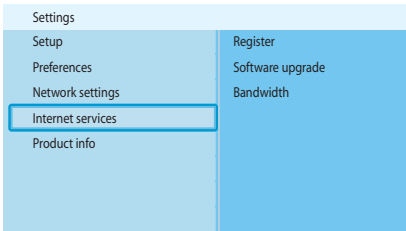


- 3 Valitse **Register** ja paina **OK**.  
> *Avustaja käynnistyy.*
- 4 Anna sähköpostiosoitteesi, jotta Club Philips voi lähettää rekisteröintiviestin tietokoneeseesi.
- 5 Noudata viestissä olevia ohjeita.

## Ohjelmistoversion päivitys

**HUOMIO** Älä kytke laitetta pois päältä ohjelmistoversion päivityksen aikana.

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Internet services** ja paina **OK**.  
> **Internet services** -valikko tulee näkyviin.

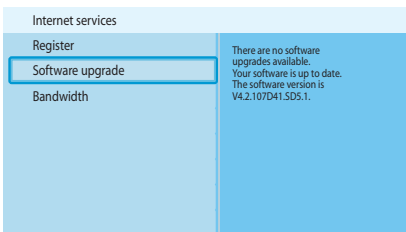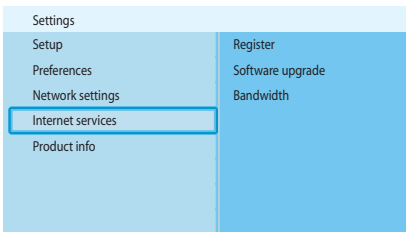


- 3 Valitse **Software upgrade** ja paina **OK**.  
> *Avustaja käynnistyy.*
- 4 Noudata näyttöön ilmaantuvia ohjeita.

## Kaistanleveyden asetus Internet-mediatiedostoja varten

Laite voi valita automaattisesti tietyn Internet-mediatiedoston, jos Internet-mediatiedosto on saatavilla eri kokoisina. Jos sinulla on esimerkiksi suuren kaistanleveyden Internet-yhteys, tuote voi valita automaattisesti korkean resoluution omaavat elokuvat.

Internet-palvelujen tarjoaja voi veloittaa ylimääräistä tietyn siirrettyjen tietojen rajan ylittämisestä.

- 1 Avaa **Settings**-valikko.

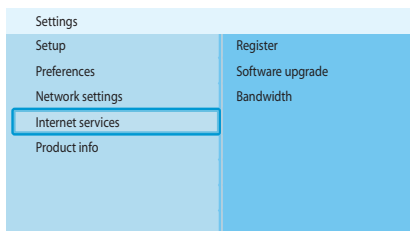

- 2 Valitse **Internet services** ja paina **OK**.  
 > **Internet services** -valikko tulee näkyviin.




- 3 Valitse **Bandwidth** ja paina **OK**.
- 4 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**.

**Vihje** Jos et voi toistaa Internet-mediatiedostoja, valitse pienempi kaistanleveys.

| Vaihtoehto | Kuvaus                   |
|------------|--------------------------|
| High       | Suuri kaistanleveys      |
| Medium     | Keskisuuri kaistanleveys |
| Low        | Pieni kaistanleveys      |

## Laitteen tietojen näyttäminen

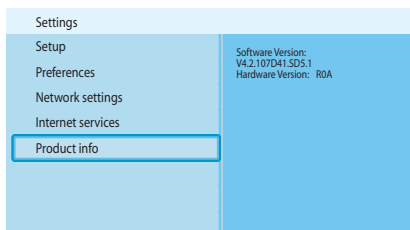

- 1 Avaa **Settings**-valikko.
- 2 Valitse **Product info** ja paina **OK**.  
 > *Tuotteen tiedot näkyvät.*

# Vianmääritys

## Ongelmia ja vinkkejä

| Ongelma                                                        | Vihje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei reagoi kaukosäätimeen                                 | <p>Kytke virtasovitin virtalähteeseen.</p> <p>Osoita kaukosäätimellä tuotetta.</p> <p>Asenna paristot koteloon oikein päin.</p> <p>Asenna uudet paristot kaukosäätimeen.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| Television näyttöruudussa ei videosignaalia                    | <p>Kytke televisio päälle.</p> <p>Varmista television oikea ulkoinen tulo.</p> <p>Aseta <b>To TV</b> -kytkin laitteen takana oikeaan asentoon ja käynnistä laite uudelleen.</p> <p>Varmista, että televisio tukee laitteen videosignaalia. Paina kaukosäätimen vihreää painiketta 3 sekuntia palauttaaksesi videosignaalin tehtaan oletusarvoihin.</p>                                      |
| Audiojärjestelmän kaiuttimista ei tule ääntä                   | <p>Kytke audiojärjestelmä päälle.</p> <p>Varmista audiojärjestelmän oikea ulkoinen tulo.</p> <p>Nosta audiojärjestelmän äänenvoimakkuutta.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langallista verkkoa ei löydy                                   | <p>Kytke muut langalliset verkkolaitteet päälle.</p> <p>Käytä suoraa verkkokaapelia (Ethernet, UTP 5e) liittääksesi laitteen langalliseen verkkoon.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Langatonta verkkoa ei löydy                                    | <p>Kytke muut langattomat verkkolaitteet päälle.</p> <p>Pienennä välimatkaa tukiaseman tai reitittimen ja laitteen välillä.</p> <p>Varmista <b>joko</b> että langattoman verkon nimi (SSID Broadcast) on aktivoitu tukiasemassa tai reitittimessä <b>tai</b> anna verkon nimi (SSID) manuaalisesti. Kopioi verkon nimi tukiasemasta tai reitittimestä.</p>                                  |
| Ei voi kytkeytyä langattomaan verkkoon                         | <p>Anna oikea turvakoodi (WEP tai WPA). Kopioi turvakoodi (WEP tai WPA) tukiasemasta tai reitittimestä.</p> <p>Varmista, että langattoman verkon palomuurit antavat laitteelle pääsyn langattomaan verkkoon. Esimerkiksi mahdollistavat tai purkavat laitteen MAC-osoitteen verkossa.</p> <p>Varmista, että langaton verkko käyttää tukiaseman tai reitittimen ensimmäistä turvakoodia.</p> |
| Ei pääsyä mediatiedostoihin (elokuvat, musiikki tai valokuvat) | <p>Käynnistä Philips Media Manager.</p> <p>Varmista, että Philips Media Manager jakaa laitteen mediatiedostot.</p> <p>Liitä laite oikeaan verkkoon.</p> <p>Varmista, että tietokoneen ja tukiaseman tai reitittimen palomuurit antavat Philips Media Managerille pääsyn verkkoon. Esimerkiksi mahdollistavat tai purkavat Philips Media Managerin.</p>                                      |
| Ei voi toistaa mediatiedostoa                                  | <p>Varmista, että tuote tukee tiedoston formaattia (katso sivua 35).</p> <p>Varmista, että Philips Media Manager jakaa mediatiedoston tuotteen kanssa.</p> <p>Kun toistat suojatun mediatiedoston (WMA-DRM, WMV-DRM) ensimmäistä kertaa, tuotteella täytyy olla yhteys Internetiin.</p>                                                                                                     |
| Ei voi toistaa Internet-mediatiedostoa                         | <p>Yritä myöhemmin uudelleen. Internet-palvelua ei ehkä ole tilapäisesti saatavilla.</p> <p>Varmista, että tuote tukee Internet-formaattia.</p> <p>Varmista, että verkon palomuurit antavat Internet-palvelulle pääsyn verkkoon.</p>                                                                                                                                                        |

## Kuvan toisto

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressoitut formaatit | DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM<br>HD-MPEG2 (langallisessa verkossa) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Äänen toisto

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Kompressoitut formaatit | MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4 |
| ID3-tag -tuki           |                                        |

## Liikkumattomien kuvien toisto

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Kuvien kompressoitu formaatti | JPEG                                         |
| Kuvanparannus                 | Diaesitys musiikilla, teräväpiirtoresoluutio |
| Pienoiskuvanäkymä             |                                              |

## Kytkeävyys

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salakirjoitus/turvallisuus   | WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA                                                                                                                     |
| LAN langallinen              | Ethernet (RJ 45) 1 x                                                                                                                             |
| Videoulostulo -analoginen    | Audio L + R (SCART-liitäntä),<br>Komponentti RGB (SCART-liitäntä),<br>komposiitti CVBS (SCART-liitäntä),<br>komponentti Y Pb Pr (cinch-liitäntä) |
| Langattomat liitännät        | Langaton LAN (802.11b/g)                                                                                                                         |
| Audioulostulo - digitaalinen | Koaksiaali SP/DIF (cinch-liitäntä)                                                                                                               |

## Ohjelmisto

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Philips Media Manager | UPnP multim mediasisältöpalvelin |
|-----------------------|----------------------------------|

## Järjestelmän vaatimukset

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| CD-ROM-levyasema     |                                                        |
| Tilaa kovalevyllä    | 100 MB                                                 |
| PC OS                | Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® ME, Windows® XP |
| Proessori            | Pentium II tai parempi                                 |
| RAM                  | 64 MB                                                  |
| Vaadittava PC-verkko | Langaton tai langallinen PC-verkko                     |
| Internet-yhteys      | Laajakaista-Internet (> 256 kbps)                      |
| Club Philips         | Internet-yhteys ja sähköposti                          |

## Mitat

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Tuotteen mitat (LxSxK) | 207 x 152 x 40 mm |
| Tuotteen paino         | 0,84 kg           |

## Virta

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Verkkovirta       | AC 100-240 V 50-60 Hz    |
| On/off-kytkin     |                          |
| Virrankulutus     | 15 W (2.5 W valmiustila) |
| Virran merkkivalo | Sininen, punainen        |

## Internet-palvelut

Katso Club Philipsistä viimeisimmät Internet-palvelut.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Audiopalvelut    | Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio, ... jne. |
| Videopalvelut    | Yahoo! Movies, Launch, iFILM                                        |
| Valokuvapalvelut | Yahoo! Photos                                                       |
| Omat mediat      | Lisää omat Internet-striimit                                        |



Be responsible  
Respect copyrights

## Kunnioita tekijänoikeuksia

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

## Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai levitys tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön lisenssiä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen sisältyvää, Windows Mediaan perustuvaa digitaalisten oikeuksien hallintatekniikkaa (WM-DRM) sisältönsä koskemattomuuden suojaamiseen (suojattu sisältö), jotta niiden immateriaalioikeuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei rikottaisi. Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa suojatun sisällön toistoon. Jos tämän laitteen WM-DRM-ohjelmiston turvallisuus vaarantuu, Microsoft saattaa kumota (joko omasta aloitteestaan tai suojatun sisällön omistajien pyynnöstä) WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia käyttöoikeuksia suojatun sisällön kopiointia, näyttöä ja/tai toistoa varten. Kumoaminen saattaa myös rajoittaa laitteesi kykyä siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Kumoaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä toistaa suojaamatonta sisältöä. Kumottujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuden Internetistä tai tietokoneelta. Microsoft voi myös ladata laitteeseesi tällaisen käyttöoikeuden yhteydessä suojatun sisällön omistajien puolesta kumousluetteloja, jotka saattavat estää laitettasi kopioimasta, näyttämästä ja/tai toistamasta suojattua sisältöä.

Kumoamisen tapauksessa Philips pyrkii tuomaan saataville ohjelmistopäivityksiä, jotka palauttavat kokonaan tai osittain laitteen kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Tällaisten päivitysten tuominen saataville ei kuitenkaan riipu pelkästään Philipsistä. Philips ei takaa, että tällaisia ohjelmistopäivityksiä on kumoamisen jälkeen saatavissa. Jos päivityksiä ei ole saatavissa, laitteesi ei pysty siirtämään, tallentamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä - ei myöskään suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin.

Lisäksi jos päivityksiä on saatavissa, ne eivät välttämättä takaa, että laitteesi pystyy siirtämään, tallentamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Joissakin tapauksissa sisällön siirtäminen tietokoneesta voi olla mahdollista. Muissa tapauksissa joudut mahdollisesti ostamaan aiemmin hankkimasi suojatun sisällön uudelleen.

**Yhteenveto:** Microsoft, suojatun sisällön omistajat ja suojatun sisällön jakelijat voivat estää sinua käsittelemästä suojattua sisältöä tai rajoittaa sen käsittelyä. Ne voivat myös kumota laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, myös siinä tapauksessa että olet maksanut sisällöstä ja hankkinut sen itsellesi. Mikään näistä osapuolista ei tarvitse suostumustasi tai Philipsin suostumusta tai hyväksyntää sille, että ne epäävät, estävät tai muulla tavoin rajoittavat mahdollisuuttasi käyttää suojattua sisältöä tai kumoavat laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Philips ei takaa, että pystyt siirtämään, tallentamaan, avaamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä."

## Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

CE 0682 ⓘ

## Langaton siirto

Tuote lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja, kun se on kytketty päälle. Tuote noudattaa standardeja, jotka on määritetty sitä varten. Mikroaaltouunien käyttö voi vaikuttaa kuvan laatuun. Muut langattomat järjestelmät (Bluetooth, langattomat verkot jne.) voivat myös vaikuttaa kuvan laatuun.

## Terveys ja turvallisuus

Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia kulutustavaroita, jotka voivat, kuten kaikki elektroniset laitteet lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleita. Eräs Philipsin johtavista liiketoiminnallisista periaatteista on toteuttaa kaikki välttämättömät tuotteita koskevat terveys- ja turvallisuustoimet, noudattaa kaikkia voimassa olevia laillisia säännöksiä ja noudattaa EMF-normeja, jotka ovat voimassa tuotteiden valmistushetkellä. Philips kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita, joilla ei ole mitään epädullisia terveysvaikutuksia. Philips vakuuttaa, että sen tuotteet on käsitelty asianmukaisesti niiden käyttötarkoitusta varten ja niiden käyttö on turvallista nykyisten tieteellisten todisteiden pohjalta. Philips on aktiivinen kansainvälisten EMF- ja turvastandardien kehittämisessä, mikä mahdollistaa sen, että se voi ennakoida standardisoinnin tulevan kehityksen ja ottaa sen huomioon tuotteidensa valmistuksessa.

## Ylläpito ja huolto

Jos tuotteesi on viallinen ja tarvitsee korjausta, mutta takuu-aika on kulunut umpeen, voit kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme (ks. sivu 9).

## Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell. Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC. Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä. Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Takuu

Katso takuutiedot asennus-CD:stä.

## Termit ja määritelmät

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad-hoc -verkko        | Suora yhteys kahden laitteen välillä. Esimerkiksi yhteys tietokoneen ja laitteen välillä.                                                                                                                                               |
| Codec                 | Kooderi-dekooderi. Ohjelma, joka voi purkaa signaalin musiikiksi tai elokuvaksi (esim. MP3 tai DivX).                                                                                                                                   |
| DHCP                  | Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP antaa IP-osoitteet tietokoneen verkkolaitteille.                                                                                                                                              |
| DNS                   | Domain Name Server - Verkkotunnuspalvelin. Palvelin, joka muuttaa verkkotunnusten nimiä (esim. www.philips.com) IP-osoitteiksi.                                                                                                         |
| DRM                   | Digital Rights Management -Digitaalisten oikeuksien hallinta. DRM suojaa mediatiedoston koskemattomuutta siten, että tällaisen tiedoston aineetonta omaisuutta, mukaan lukien tekijänoikeutta ei käytetä väärin.                        |
| Infrastruktuuriverkko | Kahden tai useamman sellaisen laitteen muodostama tietokoneverkko, jotka ovat yhteydessä toisiinsa keskusisännän kautta (esim. tukiasema tai reititin).                                                                                 |
| IP-osoite             | Neljän numeron uniikki yhdistelmä (0 - 255), joka identifioi laitteen tietokoneverkossa. IP-osoite voi olla staattinen tai dynaaminen (DHCP:n antama)                                                                                   |
| Komponenttikuva       | Analogisen kuvatiedon tyyppi.                                                                                                                                                                                                           |
| MAC-osoite            | Kuuden heksadesimaalinumeron uniikki yhdistelmä (00 -FF), joka identifioi fyysisen laitteen (tai sen osan).                                                                                                                             |
| NTSC                  | National Television System Committee. Analoginen televisiojärjestelmätyyppi. NTSC:ä käytetään useimmiten Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.                                                                                                  |
| PAL                   | Phase-alternating line. Analoginen televisiojärjestelmätyyppi.                                                                                                                                                                          |
| Palomuri              | Ohjelma tai tietokoneverkkolaite, joka varmistaa sen, että tietokoneverkko on turvallinen.                                                                                                                                              |
| Philips Media Manager | Ohjelma, joka jakaa tietokoneen mediatiedostot tuotteen kanssa.                                                                                                                                                                         |
| SSID                  | Service Set Identifier. Langattoman tietokoneverkon nimi.                                                                                                                                                                               |
| Streamium             | Philipsin Internet-pohjaisten tuotteiden sarja.                                                                                                                                                                                         |
| UPnP                  | Universaali plug-and-play. Menetelmä, jonka avulla jaetaan mediatiedostoja kotiverkossa.                                                                                                                                                |
| Verkkomaski           | Neljän numeron yhdistelmä (0 - 255), joka identifioi IP-osoitteiden enimmäismäärän tietokoneverkossa. Jos verkkomaski on esim. 255.255.255.0, tietokoneverkon kaikkien IP-osoitteiden ensimmäinen, toinen ja kolmas numero ovat samoja. |
| WEP                   | Wired Equivalent Privacy. Turvajärjestelmä langattomia tietokoneverkkoja varten.                                                                                                                                                        |
| WPA                   | WiFi-protected Access. Turvajärjestelmä langattomia tietokoneverkkoja varten.                                                                                                                                                           |

Yhdyskäytävä

IP-osoite, jota tietokoneverkko käyttää saadakseen yhteyden toiseen tietokoneverkkoon. Esimerkiksi IP-osoite, jota lähiverkko käyttää saadakseen yhteyden Internetiin.





Tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V. -yhtiön tai omistajiensa omaisuutta.  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3122 337 03491