

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome



AJ4000



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Радіогодинник	4
	Комплектація упаковки	4
3	Початок роботи	4
	Встановлення батареї	4
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Налаштування годинника	5
4	Прослуховування FM-радіо	6
	Налаштування FM-радіостанцій	6
5	Налаштування таймера будильника	7
	Налаштування будильника	7
	Вибір джерела сигналу будильника	7
	Вимкнення таймера будильника	7
	Режим дрімоти будильника	8
6	Інші функції	8
	Налаштування яскравості	8
	Налаштування таймера сну	8
	Заряджання мобільного телефону	9
7	Інформація про виріб	10
	Технічні характеристики	10
8	Усунення несправностей	11
9	Примітка	12

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи радіогодинника:
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на радіогодиннику.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися радіогодинником тривалий час, батарею слід вийняти.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.
- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.


2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування. (Мал. ①)

1

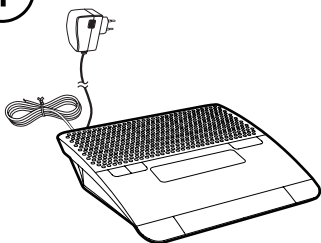

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батареї




Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батарею подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батарею у вогні.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.

Вставте батарею **6F22 9 В** (продається окремо), враховуючи значення полярності (+/-), як показано на малюнку (мал. ②).

2

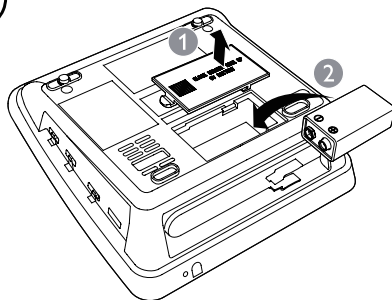

Примітка

- Батарея може забезпечити лише резервне збереження налаштувань годинника і будильника.

Під'єднання до джерела живлення



Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі радіогодинника.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер джерела живлення, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні радіогодинника.





(Мал. ③)

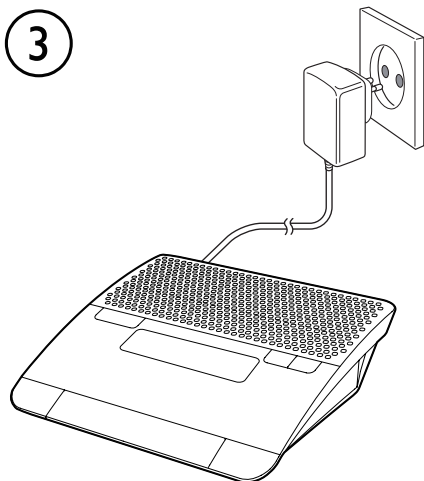

Налаштування годинника

(Мал. ④)

4

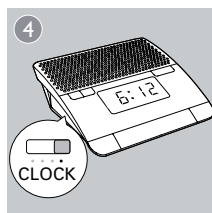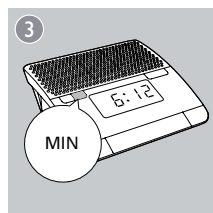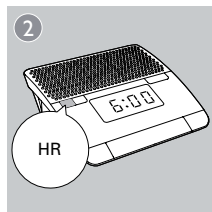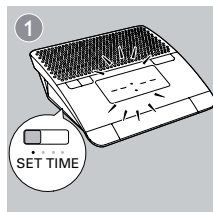

- 1 Встановіть перемикач у положення **SET TIME**.
↳ Блімають цифри, що позначають годину та хвилини.
- 2 Для налаштування часу натискайте **HR** і **MIN**.
- 3 Встановіть перемикач у положення **CLOCK** для підтвердження налаштування.

4 Прослуховування FM-радіо



Примітка





- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 3 Для регулювання гучності під час прослуховування повертайте **VOL**.
- 4 Щоб вимкнути радіо, встановіть перемикач у положення **OFF**.

Налаштування FM-радіостанцій

(Мал. 5).

5

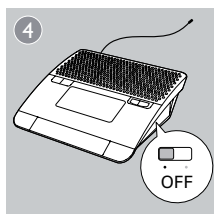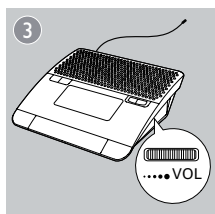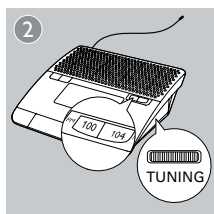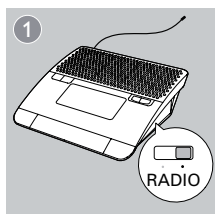







- 1 Встановіть перемикач у положення **RADIO**.
- 2 Повертайте регулятор **TUNING** для вибору станції.
↳ Індикатор показує діапазон радіочастот.

5 Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника

Для налаштування будильника виконайте вказівки на малюнках (мал. 6).

6

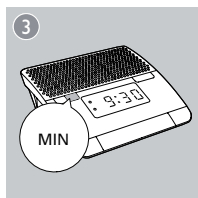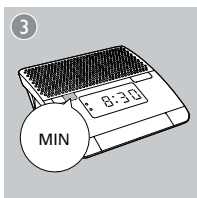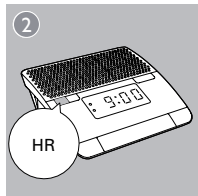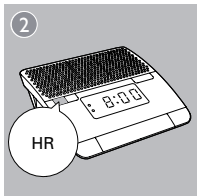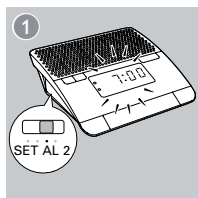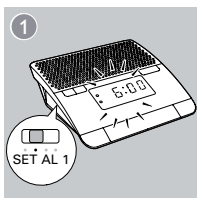


- **AL1:** налаштування першого будильника.
- **AL2:** налаштування другого будильника.

Вибір джерела сигналу будильника

(Мал. 7)

7

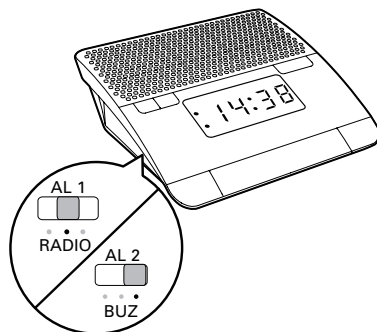

Щоб вибрати останній увімкнений канал або зумер як звуковий сигнал будильника:

- **AL1:** встановіть перемикач у положення **RADIO** або **BUZ**.
- **AL2:** встановіть перемикач у положення **RADIO** або **BUZ**.
 - ↳ Засвітиться відповідна піктограма будильника.



Примітка

- Функція повільного прокидання підтримується лише зумером.

Вимкнення таймера будильника


Щоб вимкнути будильник, встановіть **AL1** або **AL2** у положення **OFF**.

- ↳ Якщо вимкнути таймер будильника, вимкнеться й індикатор будильника.

Режим дрімоти будильника

(Мал. 8)

8

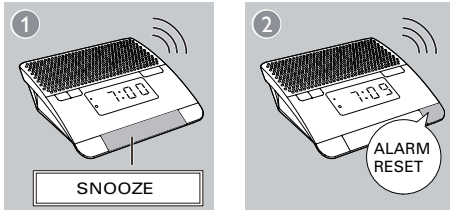


- 1 Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.
↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвонить через 9 хвилин.
- 2 Щоб скинути будильник, натисніть **ALARM RESET**.
↳ Будильник задзвонить наступного дня.

6 Інші функції


Налаштування яскравості

(Мал. 9)

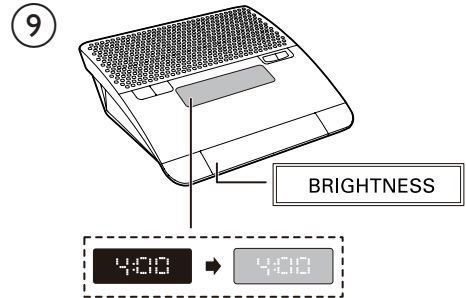

Налаштування таймера сну

(Мал. 10)

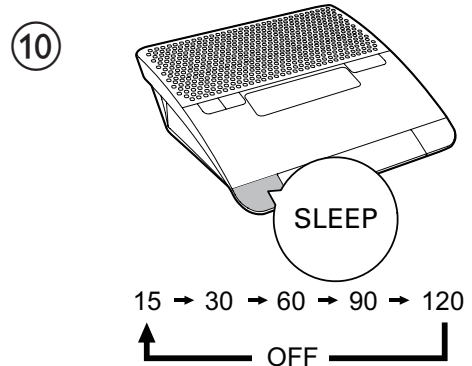

- 1 Натискаючи **SLEEP**, можна встановити час сну.
↳ Радіо вмикається автоматично.
- 2 Щоб перевірити час сну, який залишився, натисніть **SLEEP** ще раз.

Для вимкнення таймера сну:

- Натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться [OFF].

Заряджання мобільного телефону

Цей пристрій можна використовувати для заряджання мобільного телефону.





Примітка

- USB-роз'єм та мікро-USB слід використовувати лише з метою заряджання.
- Заряджання через USB та мікро-USB доступно лише у разі підключення до мережі змінного струму.

Варіант 2: мікро-USB

(Мал. 12)


12

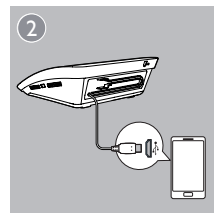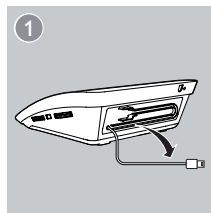

Варіант 1: USB-роз'єм

(Мал. 11)

11

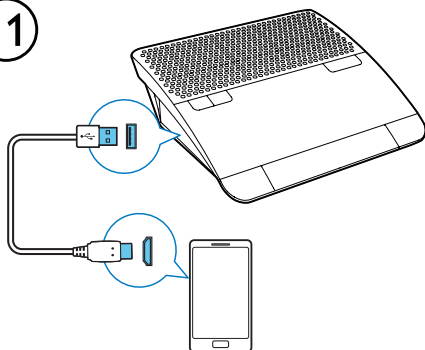

Примітка

- Кабель USB не додається.
- Деякі кабелі USB можуть не працювати з цим пристроєм через різні матеріали і технічне оснащення.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Напруга заряджання через USB	5 В постійного струму
Напруга заряджання через мікро-USB	5 В постійного струму
Розміри:	
головний блок (Ш x В x Г)	173 x 64 x 159 мм
Вага:	
головний блок	0,5 кг

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність 300 мВт RMS

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування 87,5 - 108 МГц
Чутливість
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ <22 дБф
Повне гармонійне викривлення <3%
Співвідношення "сигнал-шум" >45 дБф

Загальна інформація

Мережа змінного струму (адаптер дже-рела живлення) Назва торгової марки: Philips
Модель: EF-S00900650130EU;
Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц; 0,3 А
Вихід: 6,5 В --- 1,3 А

Живлення від батарей 9 В
Споживання електроенергії під час експлуатації 11 Вт

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Заряджання не відбувається

- Для заряджання пристрою використовуйте USB-кабель, що входить у комплект пристрою.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Видалено налаштування годинника/будильника

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Резервна батарея розрядилася.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у раніше продані партії.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

