

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten

Stap B opstellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




FM-draadantenne

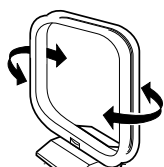


MW-raamantenne

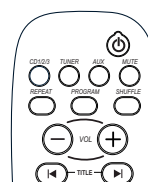

Afstandsbediening

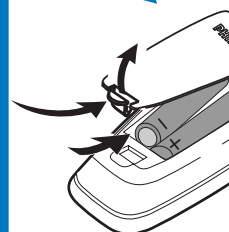

Gids voor een snelle start

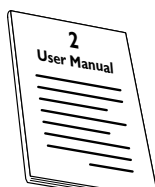

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Stap A Aansluiten

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de stroomsnoeren van het systeem.

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.

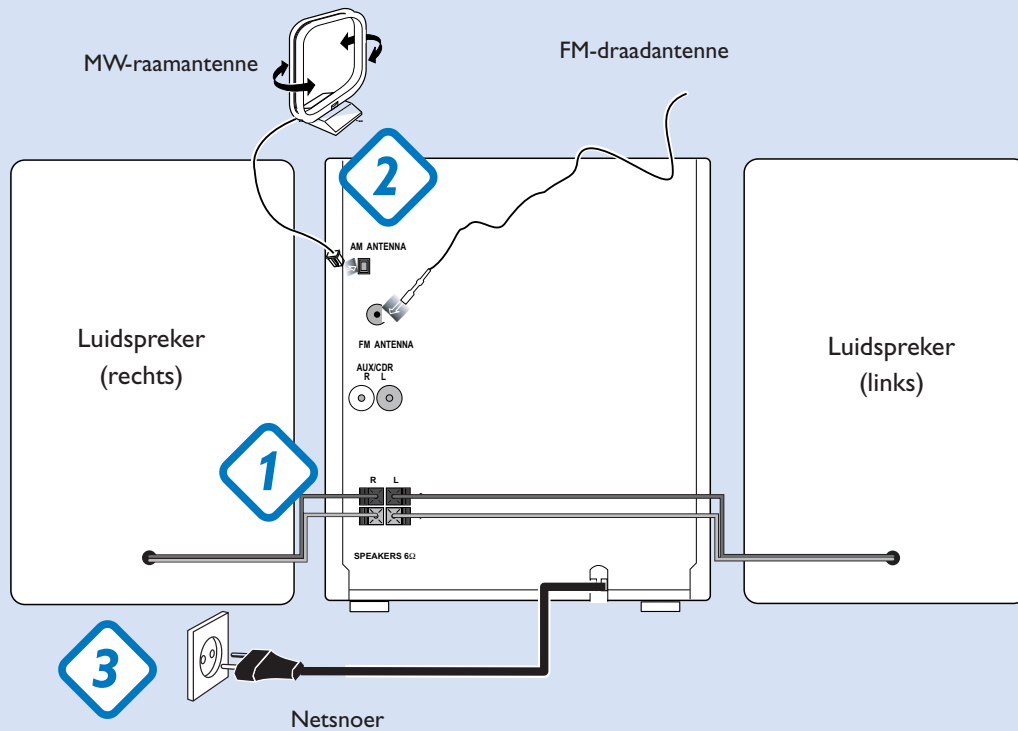

Stap B opstellen

Instellen van de klok

1

Druk, in stand-by of als de klok weergegeven wordt, eenmaal op **CLOCK•TIMER**. Druk bij de andere bronnen tweemaal op **CLOCK•TIMER**.

2


Druk op ◀◀ of ▶▶ op het systeem om het uur in te stellen.

3

Druk op ◀ of ▶ op het systeem om de minuten in te stellen.


4

Press **CLOCK•TIMER** om de tijdstelling te bevestigen.

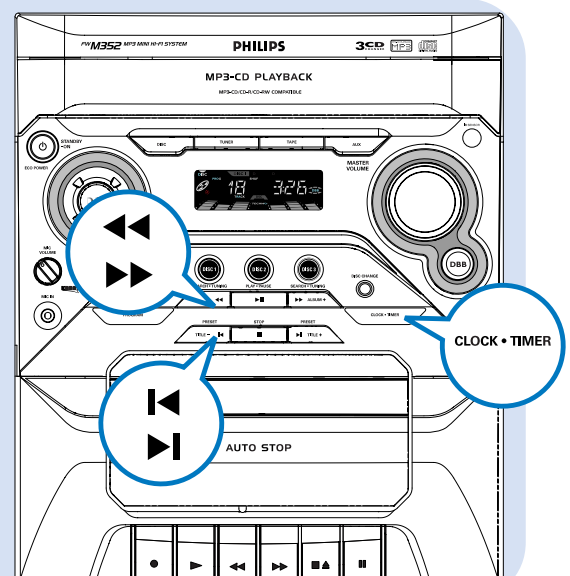


Een schijf afspelen

- 1 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te openen. Druk nogmaals op **DISC CHANGE** om de binnenste cd te verwisselen.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te sluiten.
- 3 Druk op **DSC 1/2/3** (of **CD 1/2/3** op de afstandsbediening) Om één disk af te spelen en druk op **PLAY•PAUSE ▶ II** om het afspelen te starten.
- 4 Druk op **STOP ■** Om het afspelen te beëindigen

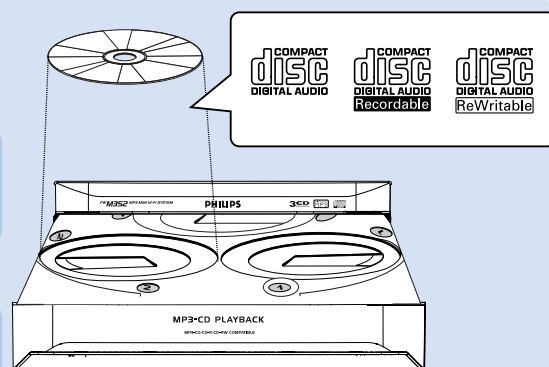

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **TUNER** om de tuner te kiezen.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **◀** or **▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

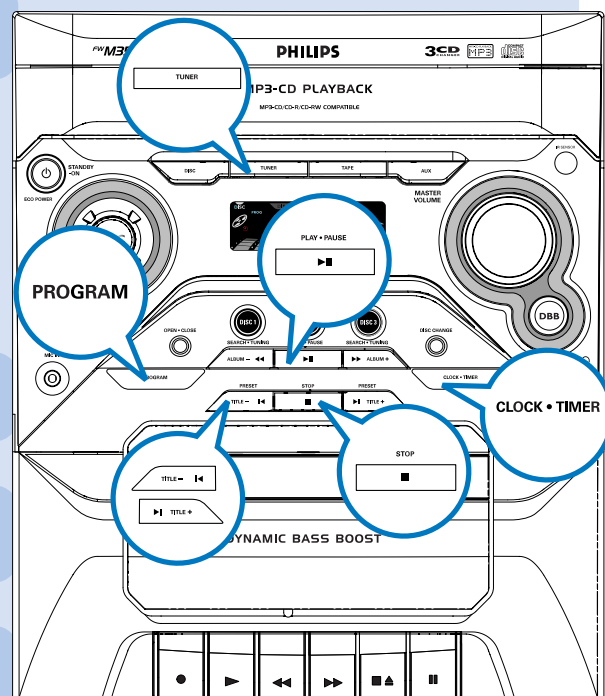

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

