

PHILIPS

Tragbares Radio

2000er Serie

R2506



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2
	Hinweis	2
<hr/>		
2	Tragbares Radio	3
	Einführung	3
	Verpackungsinhalt	3
	Überblick über das tragbare Radio	3
<hr/>		
3	Erste Schritte	4
	Batterien einlegen	4
	An das Stromnetz anschließen	4
<hr/>		
4	UKW/MW-Radio hören	5
	Radiosender einstellen	5
	Lautstärke anpassen	5
	Anschließen an Kopfhörer	5
<hr/>		
5	Produktinformationen	6
<hr/>		
6	Fehlerbehebung	6

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung bitte durch.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie bitte alle Anweisungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Netzsteckern, Netzsteckdosen und an der Stelle, an der es aus dem tragbaren Radio austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte und Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- **VORSICHT** bei der Verwendung von Batterien – Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am tragbaren Radio führen kann, ist Folgendes zu beachten:
 - Legen Sie alle Batterien richtig ein, die Pole + und - wie auf dem Gerät markiert.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Das tragbare Radio darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das tragbare Radio (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Hinweis

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produktes erlischt. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.



Das Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die wiederaufladbaren Akkus niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbarer Akkus hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammlungssystem für Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

2 Tragbares Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung


Mit diesem tragbaren Radio ist Folgendes möglich:

- UKW/MW-Radio hören

Verpackungsinhalt



Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:

- Haupteinheit
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt
- Garantie

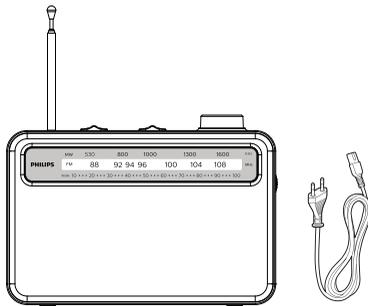

Überblick über das tragbare Radio

- ① **Teleskopantenne**
- Verbessert den FM (UKW)-Empfang.
- ② **TUNING**
- im FM (UKW)/MW-Modus bietet er die Feinabstimmung eines Senders.
- ③ **Lautstärke/Ein-Aus**
- Schaltet das Gerät ein.
- Stellt die Lautstärke ein.
- ④ **TONE**
- Wählt den Modus NACHRICHTEN oder MUSIK.
- ⑤  **Headphones**
- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.
- ⑥ **Bandwähler**
- Wählt den Frequenzbereich aus: FM oder MW.
- ⑦ **Batteriefachdeckel**
- ⑧ **AC IN**
- 220–240 V 50–60 Hz.

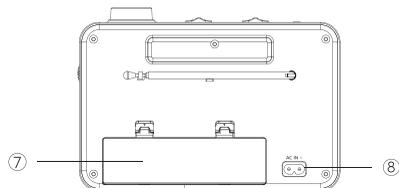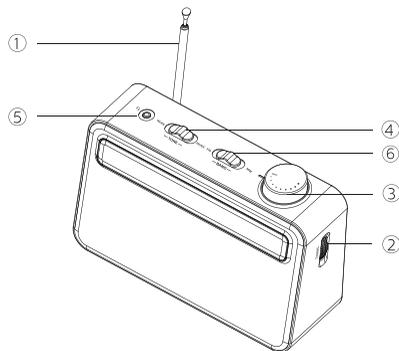

3 Erste Schritte

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.


Batterien einlegen



Achtung


- Explosionsgefahr! Die Batterien von Hitze, Sonnenschein oder Feuer fernhalten. Die Batterien niemals ins Feuer werfen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, deshalb müssen sie ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Mischen Sie keine Batterietypen: z. B. Alkali mit Kohle-Zink. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs für das Set.

Legen Sie 2 x 1,5 V R20/UM1/D Batterien (nicht mitgeliefert) mit korrekter Polarität (+/-), wie abgebildet, ein.

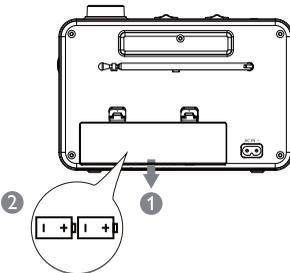

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des tragbaren Radios.

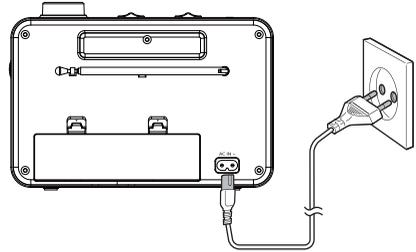

An das Stromnetz anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte AC-Ladekabel an:

- die Buchse AC MAINS am Hauptgerät.
- an die Steckdose an.



Achtung

- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des tragbaren Radios aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Gefahr eines elektrischen Schlags! Wenn Sie das Netzkabel trennen, ziehen Sie es immer am Netzstecker aus der Netzsteckdose. Niemals am Kabel ziehen.

4 UKW/MW-Radio hören



Hinweis

- Das tragbare Radio von anderen elektronischen Geräten fernhalten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen optimalen Empfang muss die UKW-Antenne vollständig ausgefahren und die Position der Antenne angepasst werden.

Radiosender einstellen

- 1 Drehen Sie den Lautstärke/Ein-Aus-Regler, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Stellen Sie den Bandwahlschalter auf **FM** oder **MW**.
- 3 Wählen Sie Ihren Sender mit dem **TUNING**-Regler aus.
- 4 Drehen Sie zum Ausschalten des Radios den Lautstärke/Ein-Aus-Regler auf **OFF** (Aus).

Lautstärke anpassen

Stellen Sie den Ton mit dem Lautstärke/Ein-Aus-Regler ein.

Anschließen an Kopfhörer

An die Kopfhörerbuchse kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

-> Die Lautsprecher werden dann ausgeschaltet.

5 Produktinformationen



Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Stromversorgung

Batterietyp	GRÖSSE D (LR20)
Batteriespannung	1,5 V
Anzahl der Batterien	2
AC-Eingang	220–240 V 50–60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

Tuner-Bänder	UKW 88 – 108 MHz MW 530 – 1600 kHz
--------------	---------------------------------------

Ton

Soundsystem	Mono
Lautstärkereger	Drehbar (analog)
Ausgangsleistung	300 mW RMS

Verbindungen

Audio/Videoausgang	Kopfhörer (3,5 mm)
--------------------	--------------------

Allgemeine Informationen

Abmessungen (B x H x T)	210 x 149 x 67 mm
Gewicht (Hauptgerät)	668,4 g

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das tragbare Radio selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie die Website von Philips (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Netzsteckdose Spannung vorhanden ist.
- Die Batterien sind evtl. leer oder falsch eingesetzt.
-> Setzen Sie (neue) Batterien korrekt ein.

Kein Ton

- Lautstärke anpassen.
- Prüfen Sie, ob ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.
Wenn ja, trennen Sie den Kopfhörer.

Schlechter Radioempfang

- Die Antenne vollständig ausziehen und die Position der Antenne anpassen.



2021© MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAR2506_12_UM_V1.0

