

Clock Radio

AJ3121

User manual

Manuel d'utilisation



Manual del usuario

Benutzerhandbuch



PHILIPS

1

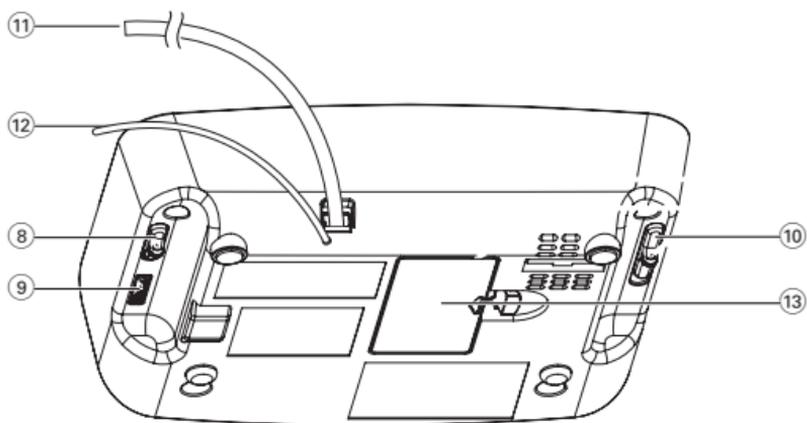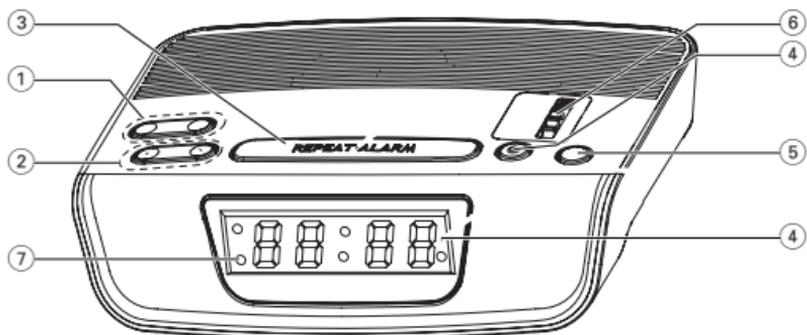

Français

COMMANDES (voir fig. 1)

① SET TIME /ALARM SET

- permet de régler l'heure de l'horloge
- permet de régler l'heure de l'alarme

② HR / MIN

- règle les heures d'horloge/ d'alarme

③ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- permet d'éteindre l'alarme active pendant 9 minutes
- arrêter la fonction sommeil.

④ ALARM RESET

- désactivation de l'alarme pendant 24 heures

⑤ SLEEP

- activation du mode de mise en sommeil
- permet de régler le délai avant l'arrêt programmé

⑥ TUNING - syntonisation de stations radio

⑦ Voyant **ALARM** - s'allume lorsque l'alarme est activée.

⑧ **FM/MW** - permet de sélectionner la gamme d'ondes FM ou AM

⑨ **VOLUME** - ajustement du volume sonore

⑩ **RADIO / ALARM**

OFF: permet d'éteindre la radio/l'alarme

RADIO ON: permet d'allumer la radio

ALARM - RADIO: permet d'activer la radio comme alarme

ALARM - BUZZER: permet d'activer le buzzer comme alarme

⑪ **Cordon d'alimentation** - pour l'alimentation de l'appareil

⑫ **Antenne** - amélioration de la réception radio FM.

⑬ **Couvercle du compartiment de la pile** - s'ouvre pour accueillir une pile 6F22 de 9 V (non incluse) pour la sauvegarde mémoire de l'heure.

INSTALLATION

Alimentation

- 1 Vérifiez si la tension d'alimentation marquée sur la plaquette signalétique de l'équipement correspond à la tension secteur locale.
- 2 Branchez la fiche à la prise murale.
- 3 **Pour déconnecter l'équipement de la tension secteur, débranchez la fiche de la prise murale.**

SAUVEGARDE MÉMOIRE DE L'HEURE

La sauvegarde mémoire de l'heure permet de garder en mémoire les réglages du réveil et de l'horloge pendant une journée en cas d'interruption d'alimentation comme une panne de courant. Dans ce cas, le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9 V (non incluse) pour la sauvegarde.
- 2 Remplacez le couvercle du compartiment de la pile.

REMARQUE: *si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horloge et l'heure du réveil.*

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être traitées comme des déchets spéciaux.

Consommation en mode de veille1,8 W

RADIO

Vous pouvez utiliser cet appareil comme une radio !

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
 - 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme d'ondes souhaitée.
 - 3 Choisissez la station souhaitée à l'aide de la commande **TUNING**.
 - 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
 - 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.
- Lorsque l'arrêt programmé est activé, vous devez également appuyer sur la touche **SLEEP OFF** pour désactiver la radio.

Pour améliorer la réception

FM: Pour FM, sortez l'antenne Inclinez et tournez l'antenne.

MW: l'équipement est pourvu d'une antenne intégrée, donc l'antenne télescopique est inutile. Pour diriger cette antenne, il faut agir sur l'équipement dans sa totalité.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE/DE L'ALARME

L'heure est affichée suivant le format de 24 heures.

- 1 Maintenez enfoncée la touche **SET TIME / ALARM SET**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **HR** ou **MIN** ou maintenez enfoncée la touche **HR** ou **MIN** pour régler les minutes et/ou l'heure.
- 3 Relâchez les touches **SET TIME / ALARM SET** et **HR** ou **MIN** une fois les réglages effectués.
→ L'heure définie s'affiche et l'horloge fonctionne.

SÉLECTION DU MODE D'ALARME

Vous devez régler l'heure de l'alarme avant de pouvoir utiliser l'alarme. Deux modes d'alarmes sont à votre disposition pour vous réveiller : radio ou buzzer.

1 Sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO** ou **BUZZER**.

→ L'indicateur d'alarme (AL) s'allume.

Conseil :

- Si vous avez sélectionné le mode radio, assurez-vous d'avoir réglé le volume suffisamment fort pour vous réveiller.
- Le buzzer est réglé sur un volume fixe et ne peut pas être modifié.

COMMENT ÉTEINDRE L'ALARME

Il y a trois façons d'éteindre l'alarme. A moins que vous ne souhaitiez désactiver l'alarme complètement, l'option de **réactivation de l'alarme après 24 heures** est sélectionnée automatiquement 59 minutes après activation de l'alarme.

REACTIVATION DE L'ALARME APRES 24HRS

Si vous souhaitez désactiver l'alarme immédiatement tout en gardant les réglages de l'alarme en mémoire pour le lendemain:

- Appuyez sur **ALARM RESET** lorsque le réveil sonne.
→ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.

ARRÊT DÉFINITIF DU RÉVEIL

Pour arrêter le réveil avant qu'il ne se mette à sonner ou lorsqu'il sonne :

- Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.
→ L'indicateur d'alarme (AL) s'éteint.

REPETITION DE L'ALARME

Cette fonction permet de faire retentir l'alarme par intervalles de 9 minutes.

1 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **REPEAT ALARM**.

2 Au besoin, répétez jusqu'à 59 minutes.

→ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cet appareil est doté d'une minuterie intégrée grâce à laquelle il se désactive automatiquement après une période déterminée. Ainsi, vous pouvez vous allonger et vous endormir au son de la radio. Le temps maximal avant l'arrêt programmé est d'1 heure et 59 minutes.

Réglage de l'arrêt programmé

1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.

2 Réglez l'arrêt programmé selon l'une des méthodes ci-dessous :

- Appuyez sur **SLEEP** pour régler l'arrêt programmé sur 59 minutes.
- Maintenez enfoncée la touche **SLEEP**, puis appuyez plusieurs fois sur **MIN** afin de diminuer l'arrêt programmé à partir de 59 minutes.
- Maintenez enfoncée la touche **SLEEP**, puis appuyez sur **HR** pour ajouter une heure à l'arrêt programmé (1h59).

→ Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez sur **SLEEP OFF**.

ENTRETIEN

- Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
- Si la prise SECTEUR ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de désaccouplage, le dispositif de désaccouplage doit rester facilement accessible.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le. En outre, il est recommandé de retirer la pile du radio-réveil. Vous éviterez ainsi les risques de fuite et le radio-réveil ne sera pas endommagé.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 15 cm entre les orifices de ventilation et les surfaces est nécessaire pour éviter la montée en chaleur.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- Les pièces mécaniques de l'équipement contiennent des paliers autolubrifiants et ne requièrent donc aucun huilage ni lubrification.
- Vous pouvez nettoyer l'équipement avec une peau de chamois douce et sèche. Ne jamais utiliser de détergents contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier.

ATTENTION

Une utilisation des commandes ou des réglages ou l'exécution de procédures différentes à celles énoncées ici peuvent mener à une exposition dangereuse aux radiations ou autre opération dangereuse.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

DÉPANNAGE

Si un problème vient à se présenter, merci de vérifier les points listés ci-dessous avant d'amener votre appareil pour réparation. S'il ne vous est pas possible de remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, consultez votre vendeur ou service des réparations le plus proche.

AVERTISSEMENT: *N'essayez en aucun cas de réparer cet appareil vous-même au risque d'invalider votre garantie. Ne pas ouvrir l'appareil. Risque d'électrocution!*

Problème

- Cause possible
- Solution

Absence de son

- Volume non réglé
- Réglez le volume

Grésillement du son en réception FM

- Signal faible
- Sortez entièrement l'antenne

Grésillement continu/ sifflement en réception AM (MW)

- Interférences électriques provenant de téléviseurs, d'ordinateurs, de lampes fluorescentes, etc.
- Eloignez l'équipement des autres équipements électriques

L'alarme ne fonctionne pas

- Heure d'alarme non réglée ou Mode d'alarme non sélectionné
- Voir en Réglage de l'heure de l'alarme / Voir en Réglage du mode de l'alarme.
- Le volume sonore est trop bas en mode radio
- Augmentez le volume sonore
- Alarme radio non réglée sur une station radio
- Réglez la radio sur une station.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les réglementations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieilliss.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Veillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

English

Français

Español

Deutsch

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AJ3121



Printed in China

PDCC-JH-ZC-0716