

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE2170

Vragen?  
Vraag het  
Philips



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	2
	Veiligheid	2

---

<b>2</b>	<b>Uw draagbare radio</b>	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	4

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	5
	Op netspanning aansluiten	5

---

<b>4</b>	<b>De draagbare radio gebruiken</b>	6
	Naar de radio luisteren	6

---

<b>5</b>	<b>Andere functies</b>	7
	Luisteren via de hoofdtelefoon	7

---

<b>6</b>	<b>Problemen oplossen</b>	8
----------	---------------------------	---

---

<b>7</b>	<b>Kennisgeving</b>	9
	Conformiteitsverklaring	9

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
  - Plaats de batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het product.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

## Gehoorbescherming

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### Waarschuwing

- Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

**Het maximale uitgangsvermogen van de hoofdtelefoon is niet meer dan 150 mV.**

**Zet het volume niet te hard.**

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

De hoofdtelefoonuitgang heeft een lagere prioriteit dan de luidsprekeruitgang en is dus alleen maar een extra optie.



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## 2 Uw draagbare radio


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (zonder batterij)
- Voedingskabel
- Gebruikershandleiding

### Overzicht van het apparaat

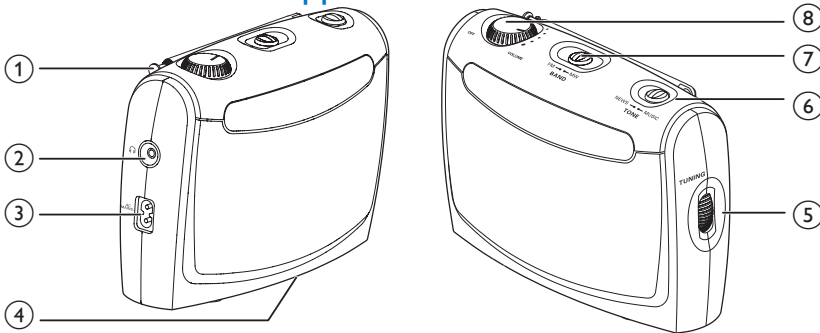

**① Antenne**

- Hiermee verbetert u de radio-ontvangst.

**②** 

- Hoofdtelefoonaansluiting.

**③ AC MAINS~**

- Aansluiting netvoeding.

**④ Batterijvak**

**⑤ TUNING**

- Hiermee stemt u af op een radiozender.

**⑥ TONE**

- Hiermee past u het geluid aan.

**⑦ BAND**

- Hiermee kunt u de golfband FM/MW (of LW) selecteren.

**⑧ VOLUME/OFF**

- Volume aanpassen
- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

# 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

\_\_\_\_\_

Serienummer

\_\_\_\_\_

---

## Op netspanning aansluiten

Het apparaat werkt op netspanning of batterijen.

---

## Op netspanning aansluiten



### Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter aansluit.

Sluit het netsnoer aan op:

- de ingang **AC MAINS**~ op het apparaat
- en het stopcontact.

---

## Batterijen plaatsen



### Let op

- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



### Opmerking

- De batterij wordt niet gebruikt als het apparaat is aangesloten op netspanning.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 UM1/R20/D-celbatterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

# 4 De draagbare radio gebruiken

---

## Naar de radio luisteren



### Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale FM-ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de FM-antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.
- Plaats voor de golfband MW (AM of LW) het apparaat zodanig dat u u optimale ontvangst hebt.

- 1 Draai **VOLUME/OFF** rechtsom om dit apparaat in te schakelen en het volume in te stellen.
- 2 Schakel **BAND** om op de golfband **FM** of **MW** af te stemmen.
- 3 Draai **TUNING** om op een radiozender af te stemmen.
- 4 Schakel **TONE** om de toon in te stellen op **NEWS** of **MUSIC**.
- 5 Als u dit apparaat wilt uitschakelen, draait u **VOLUME/OFF** linksom om naar de **OFF**-stand tot u een klik hoort.



# 5 Andere functies

---

## Luisteren via de hoofdtelefoon

Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

# 6 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of andere stralingsbronnen.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Pas de positie van het apparaat aan.

# 7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

## Conformiteitsverklaring

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2170G\_12\_UM\_V2.0

