




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Εγχειρίδιο χρήσεως







PHILIPS

1

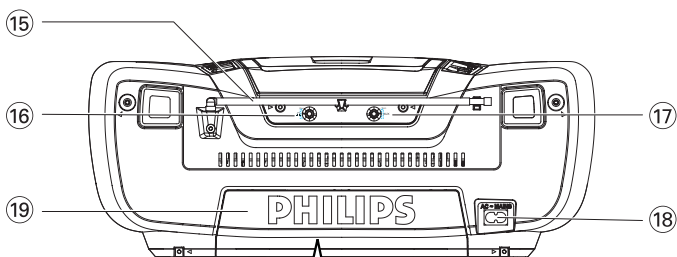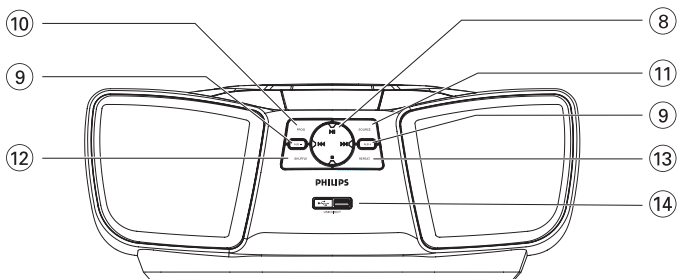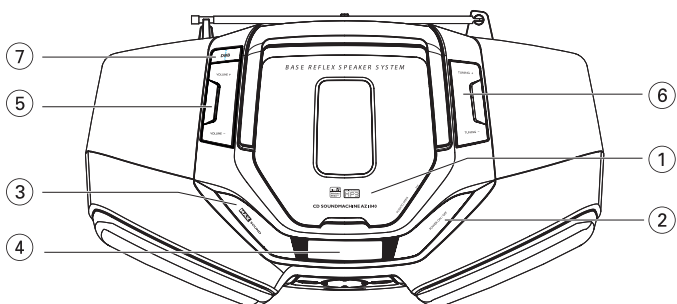


6 x R20 • UM-1 • D-CELLS




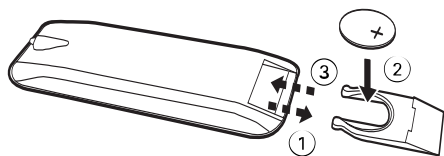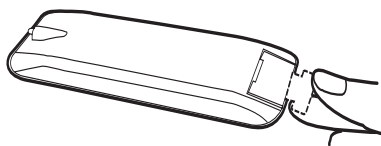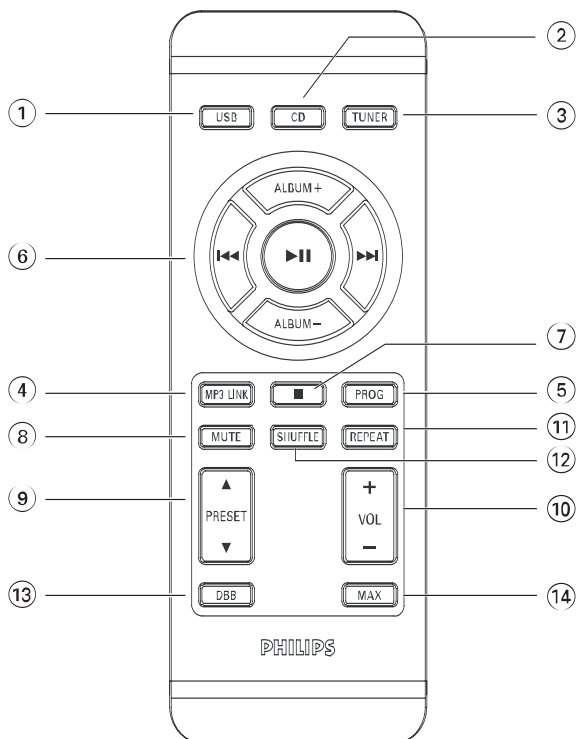


3

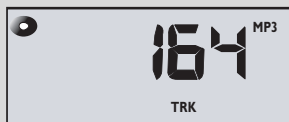

7

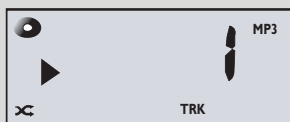


4

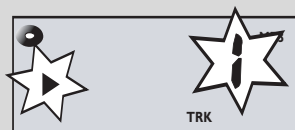




8



5

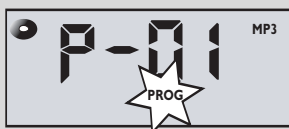

6

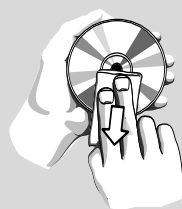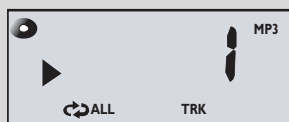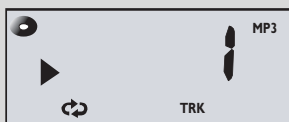

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσате στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
- Τηλεχειριστήριο

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- ① **PUSH TO OPEN**
– σηκώνει δώ για να ανοίξει το καπάκι του CD
- ② **POWER ON/OFF** – ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
- ③ **MAX SOUND** – ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα βέλτιστου συνδυασμού διάφορων λειτουργιών ήχου.
- ④ **Οθόνη ενδείξεων**
– εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής.
- ⑤ **VOLUME +/-** – ρύθμιση της έντασης.
- ⑥ **TUNING +/-** – συντονισμός σε.
- ⑦ **DBB** – ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.
- ⑧ **▶ II** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD/USB
▶▶ ◀◀ – επιλέγει το επόμενο/προηγούμενο κομμάτι
– πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί) σε οποιοδήποτε σημείο του τρέχοντος κομματιού
■ – διακοπή της αναπαραγωγής του CD/USB;
– σβήνει πρόγραμμα CD
- ⑨ **ALB +/- – MP3-CD/USB:**
– επιλέγει το άλμπουμ;
– **MW/FM:** επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού. (πάνω, κάτω).
- ⑩ **PROG** – προγραμματίζει κομμάτια ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑪ **SOURCE** – επιλέγει CD, USB, FM, MW ή MP3 LINK ως πηγή ήχου.
- ⑫ **SHUFFLE** – αναπαράγει όλα τα κομμάτια CD/USB με τυχαία.
- ⑬ **REPEAT** – σειρά.επιλέγει λειτουργίες επανάληψης.
- ⑭ **Θύρα USB** – σύνδεση με εξωτερική USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Πίσω πλευρά (δείτε 1)

- ⑮ **Τηλεσκοπική κεραία**
– για τη βελτίωση της λήψης στα FM
- ⑯ **Υποδοχή ακουστικών**
– για σύνδεση με ακουστικά.
- ⑰ **MP3 LINK** – είσοδος για εξωτερική πηγή ήχου.
- ⑱ **AC MAINS~** – υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ⑲ **Θήκη μπαταριών** – για 6 μπαταρίες, τύπου R-20, UM-I ή D-γεμμ.

ΥΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (δείτε 2)

- ① **USB** – επιλογή του CD/USB;
- ② **CD** – επιλογή του CD/MP3.
- ③ **TUNER** – επιλέγει λειτουργία TUNER (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** – επιλέγει λειτουργία MP3 LINK
- ⑤ **PROG** – προγραμματίζει κομμάτια ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑥ **▶ II** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD/USB
ALBUM +/- – MP3-CD/USB:
– επιλέγει το άλμπουμ;
▶▶ ◀◀ – επιλέγει το επόμενο/προηγούμενο κομμάτι
– πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί) σε οποιοδήποτε σημείο του τρέχοντος κομματιού
- ⑦ **■** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD/USB;
– σβήνει πρόγραμμα CD
- ⑧ **MUTE** – πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑨ **PRESET ▲/▼ – MW/FM:**
– επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού. (πάνω, κάτω).
- ⑩ **VOLUME +/-** – ρύθμιση της έντασης.
- ⑪ **REPEAT** – σειρά.επιλέγει λειτουργίες επανάληψης
- ⑫ **SHUFFLE** – αναπαράγει όλα τα κομμάτια CD/USB με τυχαία.
- ⑬ **DBB** – ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.
- ⑭ **MAX SOUND** – ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα βέλτιστου συνδυασμού διάφορων λειτουργιών ήχου.

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου **R-20, UM-1** ή **D-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

- Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υψηλεχειριστήριο (Δείτε [2])

Σημαντικό!

- **Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε το μονωτικό πλαστικό γλωσσίδι με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα [2].**

- **π Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά ή το εύρος λειτουργίας έχει μειωθεί, αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη, νέου τύπου (CR2025).**

- 1 Τραβήξτε έξω τη θήκη των μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα [2].
 - 2 Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία σύμφωνα με την ένδειξη πολικότητας, και εισαγάγετε πλήρως τη θήκη των
- Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες.
 - Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - **Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.**

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε πάντοτε εάν η συσκευή είναι πλήρως απενεργοποιημένη, πριν αλλάξετε ή αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος.

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **AC ~ MAINS** και στην πρίζα του τοίχου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.
- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.

- 4 Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών καθώς το ελεύθερο άκρο του καλωδίου μπορεί να έχει ακόμη ρεύμα εάν έχετε αφαιρέσει μόνο τον ακροδέκτη από την υποδοχή ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στην πίσω πλευρά της μονάδας.

**θε υςπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βου-
υον οξ υθε τευ.**

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε **POWER ON/OFF** στο σύστημα.
- 2 Για να επιλέξετε πηγή ήχου, πατήστε **SOURCE** στην πρόσοψη του συστήματος ή τα αντίστοιχα κουμπιά πηγής στο τηλεχειριστήριο: **CD, TUNER, MP3 LINK** ή **USB**.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε **POWER ON/OFF** στο σύστημα.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

- Για να προσαρμόσετε την ένταση, πατήστε **VOLUME +/-** στο σύστημα (ή **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο).
- Πατήστε **DBB** στο σύστημα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη βελτίωση μπάσων.
- Πατήστε **MAX SOUND** στο σύστημα (ή **MAX** στο τηλεχειριστήριο) για να βελτιστοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο του συστήματος. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΥΗΣ

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο σύστημα ή πατήστε **TUNER** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή TUNER (MW ή FM).
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING +/-** στο σύστημα μέχρι να αρχίσει να «τρέχει» η συχνότητα στην οθόνη.
→ Το ραδιοφωνικό συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Η οθόνη δείχνει **Src ch** κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού.
- 3 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πιέστε σύντομα και επανειλημμένα **TUNING +/-** στο σύστημα μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:

- Για τα **FM**, βγάλτε, γείρτε και περιστρέψτε την τηλεσκοπική κεραία. Μειώστε το μήκος της εάν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη, με το χέρι ή με αυτόματη αποθήκευση (Αφύστυσε).

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό σας σταθμό (δείτε Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς).
- 2 Πιέστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
- 3 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές **PRESET ▲/▼** στο τηλεχειριστήριο για να δώσετε στον σταθμό αυτό έναν αριθμό από το 1 έως το 25.
- 4 Πιέστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε.
- 5 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Χρήσιμες οδηγίες: Μπορείτε να σβήσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας μια άλλη συχνότητα στη θέση του..

Αφυστούσε - αυτόματη αποθήκευση

Η λειτουργία Αφυστούσε προγραμματίζει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς, αρχίζοντας από τον αριθμό προεπιλογής 1. Όλοι οι προηγούμενοι προεπιλεγμένοι σταθμοί, π.χ. αυτοί που προγραμματίστηκαν με το χέρι, θα διαγραφούν.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία του **MW** ή **FM**

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ΠΣΟΗ** μέχρι να εμφανιστεί το **ΑΥΣΟ**.

→ Οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται (**MW** ή **FM**). Αφού αποθηκευθούν όλοι οι σταθμοί, θα αρχίσει να παίζει αυτόματα ο πρώτος αυτόματα αποθηκευμένος σταθμός προεπιλογής.

Ακρόαση προεπιλεγμένου ή αυτόματα αποθηκευμένου σταθμού

Πιέστε τα πλήκτρα **PRESET ▲/▼** στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός σταθμός προεπιλογής στην οθόνη.

σχετικά με τα MP3

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer 3) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου όμοια με CD.

- **Που θα βρείτε μουσικά αρχεία:** Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνερ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δικά σας CD ήχου. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα CD ήχου στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας και μετατρέψτε την μουσική χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνιστάται ρυθμός βιτ 128 kbps για μουσικά αρχεία MP3.

- **Πως να δημιουργήσετε ένα CD-ROM με αρχεία MP3:** Χρησιμοποιήστε το CD εγγραφής του υπολογιστή σας για να ηχογραφήσετε («κάψετε») τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό σας δίσκο σε ένα CD-ROM.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3 έχουν κατάληξη .mp3.
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 20 Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 400
- Ο αριθμός μουσικών αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων αρχείων. Με σύντομα ονόματα

αρχείων υποστηρίζονται περισσότερα αρχεία.

Αναπαραγωγή CD

- Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους (CD-R) και ερανεγγράψιμους δίσκους (CD RW) και MP3/WMA CD. Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους CD-ROM, CDi,VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

Σημαντικό!

- CD κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.
- Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους DRM προστατευόμενα αρχεία WMA.

1 Πατήστε επανειλημμένα ΤΟΦΣΓΕ στο σύστημα ή **CD** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή CD.

2 Ανασηκώστε τη θύρα CD σε **LIFT TO OPEN**. Υποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.

→ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **READY** ενώ το CD πιασες ελέγχει το περιεχόμενο του CD. **Για CD ήχου**, Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κομματιών του δίσκου και η ολική διάρκεια του. (δείτε [3])

3 Πιέστε **▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

4 Για διακοπή αναπαραγωγής, Πιέστε **▶II**.

→ Κατόπιν, το **▶** Η ένδειξη Ω και ο αριθμός κομματιού αναβοσβήνουν. (δείτε [4])

5 Πιέστε **▶II** ξανά Για συνέχεια της αναπαραγωγής.

6 Για διακοπή της αναπαραγωγής, Πιέστε **■**.

Χρήσιμες οδηγίες:

Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:

- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
- αν επιλέξετε **TUNER, MP3 LINK** ή **USB**;
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.

MP3/WMA/Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο ◀ / ▶ στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
MP3/WMA-CD μόνο: Για να βρείτε μια διαδρομή (κομμάτι) MP3, μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM +/-** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε **▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ / ▶.
→ Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο ◀ / ▶.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Όταν κάνετε αναζήτηση μέσα στο τελευταίο κομμάτι και φτάσετε στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD θα επανέλθει στην κατάσταση.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Πιέστε ◀ ή ▶ στη συσκευή για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κομματιού.
MP3 μόνο: μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM +/-** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.
- 2 Πιέστε **PROG.**
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός της θέσης προγράμματος. (δείτε [5])
- 3 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια.
- Οθόνη: **Full** αν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 20 κομμάτια.

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να σβήσετε τα περιεχόμενα της μνήμης:

- άνοιγμα της πόρτας του CD;
- επιλέγοντας **TUNER, MP3 LINK** ή **USB**;
- Πιέζοντας **■** δύο φορές κατά την αναπαραγωγή ή μια φορά σε θέση παύσης.
→ Οθόνη: **PROG.**

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής : REPEAT και SHUFFLE (δείτε [6], [7])

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων αναπαραγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και να συνδυάσετε τους τρόπους αναπαραγωγής μαζί με την αναπαραγωγή **PROG.**

↻ – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι.

↻ALL – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος

∞ – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

- 1 Για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **REPEAT** ή το κουμπί **SHUFFLE** μία ή περισσότερες φορές, αντίστοιχα.
 - 2 Πιέστε **▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση τυοπ.
 - 3 Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** ή το κουμπί **SHUFFLE** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον οι διάφορες λειτουργίες.
- Μπορείτε επίσης να πιέσετε **■** για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

Σύνδεση USB

Χρήση συνδεσιμότητας USB

- Το AZ1840 διαθέτει θύρα USB στον μπροστινό πίνακα κι έτσι προσφέρει μια δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας η οποία, μέσω του AZ1840, σας επιτρέπει την αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής και περιεχομένων προφορικού λόγου που αποθηκεύσατε σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Χρησιμοποιώντας USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης, μπορείτε επίσης να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το AZ1840, με εξηγήσεις και οδηγίες που θα βρείτε στη λειτουργία του δίσκου.

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης

Με το σύστημα AZ1840, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- USB μνήμη ζμαθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Δεν υποστηρίζεται USB συσκευή που απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης (Windows XP).

Σημειώσεις:

Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB flash (ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων γίνεται με χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχομένων αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα AZ1840)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή FAT12, FAT16, FAT32 αρχείων μνήμης (μέγεθος τομέα: 512 - 65.536 βυσε)
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Λβππ και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων.
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 511
- tag έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης
- Ετικέτα ταυτότητας Όνομα αρχείου σε μορφή Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίζει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .doc ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dms αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
- AAC, WAV, PCM. NTFS αρχεία ήχου
- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία WMA σε μορφή Μοττμεττ

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία του AZ1840 σας γίνεται μέσω AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) ή καθορισμένες μπαταρίες.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο σύστημα ή πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή USB.
→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει **USB** (δείτε στην εικόνα [2]).
- 3 συνδέστε μια συμβατή USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στη θύρα USB () του AZ1840 με την ανάλογη σήμανση. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή και τη θύρα USB του AZ1840.
→ Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα.

Σύνδεση USB

- Αν η συσκευή δεν ανοίξει, θέστε την σε λειτουργία με το χέρι και, μετά, συνδέστε την ξανά.
→ Η οθόνη του AZ1840 εμφανίζει την ένδειξη **rEAd** και το συνολικό αριθμό των αναπαράξιμων αρχείων ήχου (η οθόνη εμφανίζει έως και 511 κομμάτια) που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
- 4 Πιέστε **▶** στο AZ1840 σας για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM +/-** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Στο AZ1840 υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής έως και 511 αναπαράξιμων αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε *USB* συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Στο AZ1840 υπάρχει δυνατότητα επιλογής και προβολής έως και 99 αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε *USB* συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων MP3 τελειώνουν σε .mp3.
- Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε Windows Media Player 10 (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή CD. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Media Player και το WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Για αναπαραγωγή συσκευής USB, εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OL", σημαίνει ότι η συσκευή USB υπερφορτίζεται AZ1840. Πρέπει να αλλάξετε συσκευή USB.

CD πμαρσεσ και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαρσεσ σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις άκρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD, και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο CD.

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτηράς συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

- ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
- ΛΥΣΗ

Υο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί/ δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά
- Υποθετήστε σωστά τις (νέες) μπαταρίες
- Η απόσταση/ γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση/ γωνία

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Το CD περιέχει αρχεία που δεν είναι ήχου
- Πιέστε ◀ ▶ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ / ΕΠΟΜΕΝΟ) μία φορά ή περισσότερες για να προσπεράσετε μια διαδρομή ήχου στο CD, αντί για το αρχείο δεδομένων

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Ενδειξη

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λείζερ

- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R (Εγγράψιμο CD) είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί / Το CD-RW (Επαεγγράψιμο CD) έχει εισαχθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R ή κατάλληλο Ακουστικό δίσκο CD μόνο.

Σημειώσεις:

ΓΔ κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

Το CD πηδά στο επόμενο τραγούδι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
- Είναι ενεργή η λειτουργία shuffle / program
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία shuffle / program

Σημειώσεις: Ένα CD, που έχει πολλές γρατσουνιές ή που δεν είναι καθαρό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.

Διακοπές ήχου κατά την αναπαραγωγή αρχείου MP3

- Το αρχείο MP3 έχει δημιουργηθεί με βαθμό συμπίεσης των 320 λβπτ.
- Χρησιμοποιήστε χαμηλότερο βαθμό συμπίεσης για την μετατροπή κομματιών ΓΔ σε αρχεία τύπου MP3.
- Το ΓΔ παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το ΓΔ.

Η USB συσκευή δεν λειτουργεί στο AZ1840 μου.

- Δεν ορίστηκε στην κατάσταση λειτουργίας USB.
- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο σύστημα ή πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή USB.

- Η συσκευή δεν συνδέθηκε σωστά στη θύρα USB του AZ1840.
- ανασυνδέστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Η συσκευή ή η μορφή του αρχείου ήχου που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή δεν υποστηρίζεται από το AZ1840.
- Χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή ή μορφή αναπαραζήτου αρχείου ήχου.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλεχειριστήριο για να επιλέξω λειτουργία CD ή USB .

- Η κύρια μονάδα δεν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία CD/USB.
- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο σύστημα ή πατήστε **CD** ή **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή CD ή USB.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΓ.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Προδιαγραφές


Κατανάλωση ισχύος.....15W

Διαστάσεις (π x υ x β).....420 x 240 x 168 (mm)

Βάρος.....2.808 kg

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

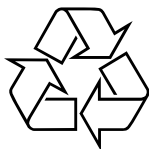

AZ1840

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-PXP-0813