

Portable CD Player

EXP2540


EXP2542

Brugermanual




PHILIPS


1

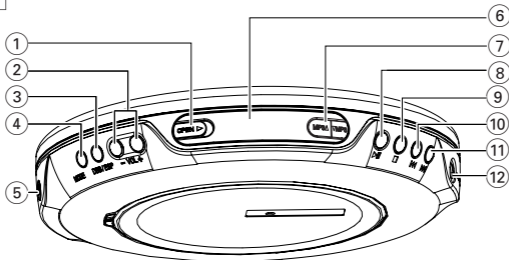



2

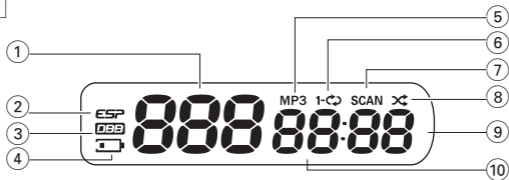


1 OPEN



2 AA




3 CD




4




5 PLAY ►►

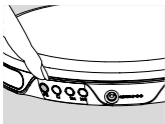



6 VOL ▲

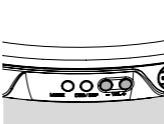

7 STOP ■

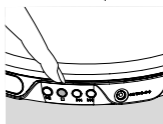

!!!



BETJENINGSENHEDER, (Se figur 1)

- ① OPEN ►åbner klappen til CD rummet
- ② - VOL +regulerer lydstyrken
- ③ DBB/ESPTryk kort for at slå ekstra-bass (DBB) til/fra. Tryk og hold nede for at slå den Elektroniske Stødbeskyttelse (ESP) til/fra.
- ④ MODEvælger de forskellige muligheder for afspilning:
 - ↳ Når du vil vende tilbage til normal afspilning.
 - 1-CD : Det aktuelle nummer gentages.
 - CD : Hele CD'en gentages.
 - SCAN: De første 10 sekunder af hvert af de resterende numre spilles i rigtig rækkefølge.
 - ↓
 - ∞ : Alle numrene på CD'en spilles i tilfældig rækkefølge, indtil de allesammen er blevet spillet en gang.
- ⑤ 3.5mm/LINE OUT3,5 mm stik til hovedtelefoner (hovedtelefoner AY3806) ⑦ LCD display
- ⑥LCD display
- ⑦ MP3▲ /▼kun ved MP3 CDer: vælger det næste/ forrige album eller springer fremad/ tilbage.
- ⑧ ►||tænder for apparatet, starter og afbryder afspilning
- ⑨ ■stopper afspilning af CD, slukker for apparatet
- ⑩ ◀◀springer og søger numre på CD'en i retning bagud
- ⑪ ▶▶springer og søger numre på CD'en i retning fremad
- ⑫ 4.5V/450mA DC ..stik til ekstern strømforsyning "AY3162 (ikke inkluderet)"

Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.

BETJENINGSENHEDER / STRØMFORSYNING

LCD display (Se figur 2)

- ① Spornummer
- ② Elektronisk Springe-Beskyttelsen (45 sekunder)
- ③ Bas-forøgelse
- ④ Batteri afladet
- ⑤ MP3-indikator
- ⑥ Afspilningen af det aktuelle nummer gentages / gentager alle melodierne på CD-pladen/i programmet
- ⑦ Scan spor
- ⑧ Bland alle numre på en CD én gang
- ⑨ MP3 album number (Vis album # ved tryk på **MP3 ▲/▼**)
- ⑩ Afspilningstid

Batterier (ikke inkluderet)

Til dette apparat kan du enten bruge:

- normale batterier af typen **LR6, UM3** eller **AA** (helst Philips), eller
- alkalibatterier af typen **LR6, UM3** eller **AA** (helst Philips).

ADVARSEL!

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i eller udskiftes med et forkert batteri. Udskift kun batteriet med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge.
- Det frarådes at bruge en kombination af gamle og nye batterier.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.


CD AFSPILNING / GENEREL INFORMATION

Information om afspilning

- Når du vil afspille en CD-Rewritable (CD-RW) tager det 3–15 sekunder efter at du har trykket på ►|| inden afspilningen starter.
- Afspilningen stopper, hvis du åbner CD-klappen.

Korrekt behandling af CD afspiller og CD'er

- Mens CD'en aflæses, blinker *FEED* i displayet.
- Undgå at røre linsen (A) i CD afspilleren.
- Apparatet, batterierne eller CD'erne må ikke udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (forårsaget af varmeapparater eller direkte sollys).
- Du kan rengøre CD afspilleren med en blød, let fugtig, fnug-fri klud. Der må ikke benyttes nogen form for rengøringsmidler, da de kan virke ætsende.
- Når en CD skal renses, bruges der en blød, fnug-fri klud, og der tørres i lige linjer fra midten og ud mod kanten. Rengøringsmidler kan beskadige CD'en! Der må aldrig skrives eller anbringes klæbemærker på CD'er.
- Linsen kan dugge, hvis apparatet pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille en CD. Lad CD afspilleren blive stående i varme omgivelser, indtil fugtigheden er fordampet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden af CD afspilleren kan forårsage funktionsfejl.
- Undgå at tabe apparatet, da det derved kan beskadiges.

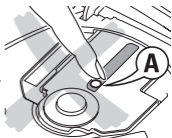

OM DIN MP3

Med musik-komprimeringsteknologien MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduceres de digitale data fra en audio CD ganske betydeligt, samtidig med at der bevares en lyd-kvalitet, der svarer til CD'ens.

- **Sådan får du musikfiler:** Du kan enten downloade lovlige musikfiler fra Internettet og gemme dem på din computers harddisk, eller du kan generere dem fra dine egne audio CD'er. Dette gøres ved at lægge en audio CD i din computers CD-ROM-drev og konvertere musikken ved hjælp af et passende komprimeringsprogram. For at få en god lyd-kvalitet anbefales det at bruge en bit-hastighed på 128 kbps eller højere til MP3 musikfilerne.
- **Sådan laver du en CD-ROM med MP3-filer:** På din computer skal du optage (»brænde«) musikfilerne fra harddisken til en CD ROM i din computers CD brænder.

Nyttige hints:

- Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med **.mp3**.
- Samlet antal musikfiler og albummer: omkring 999 (med filnavne med en længde på typisk 20 tegn).
- *Hvor mange musikfiler der kan afspilles, er afhængigt af hvor lange filnavnene er. Med korte filnavne understøttes et større antal filer.*

Miljøinformation

- Der er ikke brugt nogen overflødige materialer i apparatets materiale. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i to enkelte materialer: pap (æskan) og polyethylen (poser, beskyttende skumplast).
- Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis et specialfirma skiller det ad. Du bedes overholde lokale forskrifter for bortkastning af indpakningsmateriale, brugte batterier og brugte apparater.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

PROBLEMLØSNING

ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din forhandler eller dit servicecenter.

CD-afspilleren har ingen strøm, eller afspilningen starter ikke

- Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugte eller afladede, at de er indsat korrekt og at kontaktpunkterne er rene.
- Adaptertilslutningen kan være løs. Tilslut den rigtigt.
- *Ved brug i bilen: kontrollér*, at bilens tænding er tilsluttet. Kontrollér også afspillerens batterier.

Indikationen *Err* vises på displayet

- Kontrollér, at CD'en er ren og lagt rigtigt i (med etiketsiden opad).
- Hvis linsen er dugget til, vent et par minutter, til fugtigheden er fordampet.

Musikfilen spilles ikke

- Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med mp3.

Der mangler biblioteker på en MP3-CDs

- Vær opmærksom på, at antallet af filer og albummer på din MP3-CDs ikke må være over 999.
- Der vises kun albummer med MP3filer.

CD'en springer over numre

- CD'en er beskadiget eller snavset. Udskift eller rens CD'en.
- SHUFFLE er aktiv. Deaktiver den funktion, som er aktiv.

Der er spring i musikken eller en smældende lyd, når du spiller en MP3-fil

- Spil musikfilen på din computer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du komprimere lydsporet igen og lave en ny CD-ROM.

PROBLEMLØSNING

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet.

- CD-RW (CD-R) er ikke optaget korrekt. Brug FINALIZE på CD-optageren. • Pausefunktionen (PAUSE) kan være aktiv. Tryk på ►||.
- Løse, forkerte eller snavsede forbindelser. Kontrollér og rens forbindelserne.
- Lydstyrken er måske ikke indstillet rigtigt. Indstil lydstyrken.
- Stærke magnetiske felter. Kontrollér afspillerens position og tilslutninger. Hold den også væk fra aktive mobiltelefoner.
- *Ved brug i bilen: kontrollér, at kassetteadapteren er tilsluttet rigtigt, at bilkassettes pillerens afspilningsretning er korrekt (tryk på autoreverse for at skifte retning) og at cigartænderbøsningen er ren. Giv apparatet tid til at tilpasse sig temperaturændringen.*

ADVARSEL!

- *Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.*
- *Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.*
- *Sæt ikke farlige ting ovenpå apparatet (f.eks. ting fyldt med væske, tændte stearinlys)*

OPLYSNINGER OM COPYRIGHT

Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



VIGTIGT!

Høresikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke; brug af høretelefoner ved høj lydstyrke kan skade din hørelse.

Vigtigt: Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder retningslinierne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner. Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af Philips.



Sikkerhed i trafikken: Lad være med at bruge hovedtelefoner, når du er fører i et køretøj. Det kan være farligt og er ulovligt i mange lande. Selv om dine hovedtelefoner er af friluftstypen, udformet til også at kunne høre udefrakommende lyde, bør du ikke skrue så højt op for lydstyrken, at du ikke længere kan høre, hvad der foregår omkring dig.

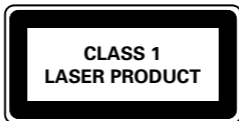

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

