




PHILIPS

AZ1053

1 Alimentazione


- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi **sei** batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**

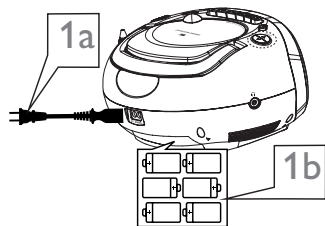

R-14, UM-2 o a celle C
(non include)

2 Ricezione radio

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **TUNER**.
- b Impostare il **BAND** a **FM** o **MW**.
- c Premere e tenere premuto **PROG** fino a visualizzare **Auto**.
- d Stazioni disponibili vengono programmate.
- e Premere una o più volte i tasti **PRESET +, -** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

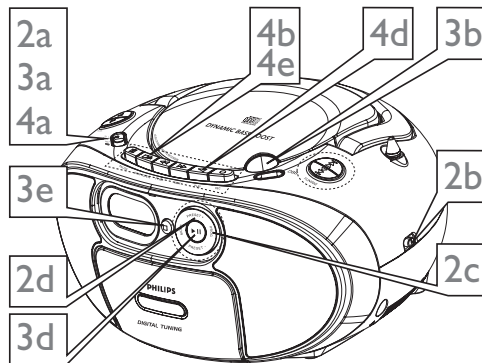

3 Riproduzione di un CD

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW).

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD**.
- b Sollevare il coperchio CD a **LIFT TO OPEN**.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere **▶II** per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

4 Riproduzione di cassette

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **TAPE/OFF**.
- b Premere **■▲** per aprire il contenitore della cassetta e inserire una cassetta.
- c Chiudere il coperchio.
- d Premere **◀** per avviare la riproduzione.
- e Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

Selettore di sorgente

Far scorrere per selezionare le funzioni: **CD, TUNER** o **TAPE**.

Tasti del registratore a cassette

Premere per riprodurre una cassetta.

Display

Visualizza le funzioni del CD

- inizia la riproduzione del CD;
- cancella un programma del CD

MODE

seleziona modalità diverse: es. REPEAT o SHUFFLE (in ordine casuale)

PROG

programma brani o stazioni radio preimpostate

PRESET +, -

seleziona una stazione preimpostata

▶II

Avvia o interrompe la lettura di un CD.

AC MAINS

entrata del cavo di alimentazione

Sportello batterie

LIFT TO OPEN

sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro

DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.

TUNING ◀◀ ▶▶

sposta all'inizio di un brano precedente/successivo; si sintonizza su di una stazione radio (su, giù).

Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM.

BAND

Seleziona la gamma di lunghezze d'onda, **MW** o **FW**

VOLUME ▲, ▼

premere per regolare il livello volume

Presse per di 3,5 mm per la cuffia

