

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için,
ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome

CD445



TR Dijital Kablosuz Telefon



Uyarı

Yalnızca şarj edilebilir piller
kullanılmalıdır!

Her el cihazını ilk kullanımdan önce
24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli Bilgiler	3	5.1.1 Mikrofonu sessiz konuma getirmek	15
1.1	Elektrik Beslemesi	3	5.1.2 Kulaklık ses seviyesini ayarlamak	15
1.2	Uygunluk	3	5.1.3 Hoparlörün açılması	15
1.3	Çevrenin Korunması	3	5.2 Telefon defteri	15
2	Telefonunuz	4	5.2.1 Telefon defterine numara kaydetmek	15
2.1	Ambalaj içeriği	4	5.2.2 Telefon defterine giriş	15
2.2	Telefon	5	5.2.3 Telefon defteri kaydını düzenlemek	16
2.2.1	El cihazı	5	5.2.4 Telefon defteri kaydını silmek	16
2.2.2	El cihazı üzerindeki ekran simgeleri	7	5.2.5 Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek	16
2.2.3	Baz ünite	8	5.2.6 Direkt hafızaya kaydetmek	16
3	Kurulum	9	5.2.7 Telefon defterini aktarmak	16
3.1	Baz ünitenin bağlanması	9	5.3 Arama kaydı	17
3.2	Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi	9	5.3.1 Arama kaydına girmek	17
3.3	El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi	10	5.3.2 Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek	17
3.4	Telefon konfigürasyonu	10	5.3.3 Bir arama kaydını silmek	17
3.5	El cihazının kapatılması	10	5.3.4 Tüm arama kaydını silmek	17
4	Telefonun kullanılması	11	5.4 Tekrar arama listesi	17
4.1	Arama yapmak	11	5.4.1 Tekrar arama listesine girmek	18
4.1.3	Arama kaydından arama yapmak	11	5.4.2 Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek	18
4.1.4	Telefon defterinden arama yapmak	11	5.4.3 Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek	18
4.1.5	Tekrar arama listesinden arama yapmak	11	5.4.4 Tüm tekrar arama listesini silmek	18
4.1.6	Arama sayacı	11	5.5 Saat&Alarm	18
4.2	Gelen bir aramaya cevap vermek	11	5.5.1 Saatin ayarlanması	18
4.3	Eller serbest modunda gelen bir aramaya cevap vermek	12	5.5.2 Alarmin ayarlanması	18
4.4	Aramayı bitirmek	12	5.5.3 Alarm sesinin ayarlanması	19
4.5	Tekrar arama (Recall)	12	5.5.4 Tarih ve saat formatının değiştirilmesi	19
4.5.1	İkinci bir arama yapmak	12	5.6 Kişisel ayarlar	19
4.5.2	İkinci bir aramaya cevap vermek	12	5.6.1 El cihazı tonu	19
4.6	İnterkom	12	5.6.2 Kontrastı ayarlamak	20
4.6.1	Dahili arama yapmak	12	5.6.3 El cihazının adını değiştirmek	20
4.6.2	Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak	13	5.6.4 Otomatik cevaplama ayarlamak	21
4.6.3	3'lü konferans görüşmesi yapmak	13	5.6.5 Otomatik kapatmayı ayarlamak	21
4.6.4	Arayan numarayı gösterme (CLI)	13	5.6.6 Menü dilini ayarlamak	21
4.6.5	Bekleyen arama	13	5.6.7 Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak	21
4.7	El cihazını bulmak	13	5.7 Gelişmiş ayarlar	21
4.8	GAP Standartının Şartları	14	5.7.1 Flash süresini seçmek	21
4.9	Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar ("EMF")	14	5.7.2 Arama modunu ayarlamak	21
5	Telefonunuzdan daha fazla yararlanın	15	5.7.3 Arama engeli	22
5.1	Arama esnasında	15	5.7.4 Bebek arama	22
			5.7.5 Baz ünitesini manuel olarak seçmek	23
			5.7.6 Ek bir el cihazını kaydetmek	23

5.7.7	Bir el cihazı kaydını silmek	23
5.7.8	Master PIN kodunu değiştirmek	23
5.7.9	Standart ayarları sıfırlamak	24
5.7.10	Ön ek (Prefiks) numarasını ayarlamak	24
5.7.11	Ülke ayarları	24
5.7.12	Konferans modunu açmak/kapatmak	25
5.8	Şebeke servisleri	25
5.8.1	Arama yönlendirme	25
5.8.2	Sesli posta (Voicemail)	26
5.8.3	Şebeke operatörünüzün haber servisleri	26
5.8.4	Geri arama	26
5.8.5	Geri arama iptal	27
5.8.6	Kimlik gizleme	27
5.8.7	Sesli posta bekliyor sembolünün kapatılması	27
5.9	Metin ve numara girmek	28
5.9.1	Metin ve rakam girmek	28
5.9.2	Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak	28
6	Telesekreter	29
6.1	Baz ünite üzerindeki telesekreter tuşları	29
6.2	Telesekreteri açmak	29
6.3	Telesekreteri kapatmak	30
6.4	Yeni mesajı(ları) ve eski mesajı(ları) dinlemek	30
6.5	Tüm mesajları silmek	31
6.6	Telesekreter ayarları	31
6.6.1	Telesekreter modunu ayarlamak	31
6.6.2	Zil gecikmeyi ayarlamak	32
6.6.3	Mesaj tonunu ayarlamak	32
6.6.4	Uzaktan erişim	33
6.6.5	El cihazı üzerinde arama izleme	33
6.6.6	Baz ünite de arama izleme	34
7	Standart ayarlar	34
8	Menü yapısı	35
9	Sık sorulan sorular	38
10	Dizin	40

1 Önemli Bilgiler

CD445 telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Kullanım kılavuzu, telefonunuzla ilgili önemli bilgi ve uyarıları içerir.

1.1 Elektrik Beslemesi

- Bu ürün için 220-240 Volt alternatif akım (AC) gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazı ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Elektrik prizinin daima kolay erişilebilir olmasını sağlayınız.

⚠ Uyarı

- Şarj kontaklarının veya pilin metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyiniz.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyiniz.
- Ürünle birlikte teslim edilen pillerin dışında veya Philips'in önerdiği pillerin dışında başka pilleri kesinlikle kullanmayınız: Patlama tehlikesi.
- Daima ürünle birlikte teslim edilen kabloları kullanınız.
- Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.
- Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

1.2 Uygunluk

Philips işbu beyanname ile cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk beyanını www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

1.3 Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

2 Telefonunuz


Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome.


2.1 Ambalaj içeriği




El cihazı

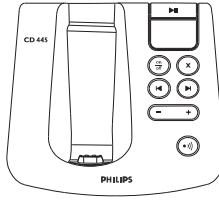

Baz ünite

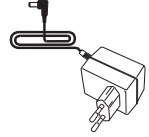

Besleme ünitesi



Elektrik kablosu



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Çabuk başlama kılavuzu



Kullanım Kılavuzu



Garanti belgesi


Not

Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Telefon hattı adaptörü ambalaj kutusundadır. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonunuza takmanız gerekir.

CD 440/445 çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazı ile birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunacaktır.

2.2 Telefon

2.2.1 El cihazı

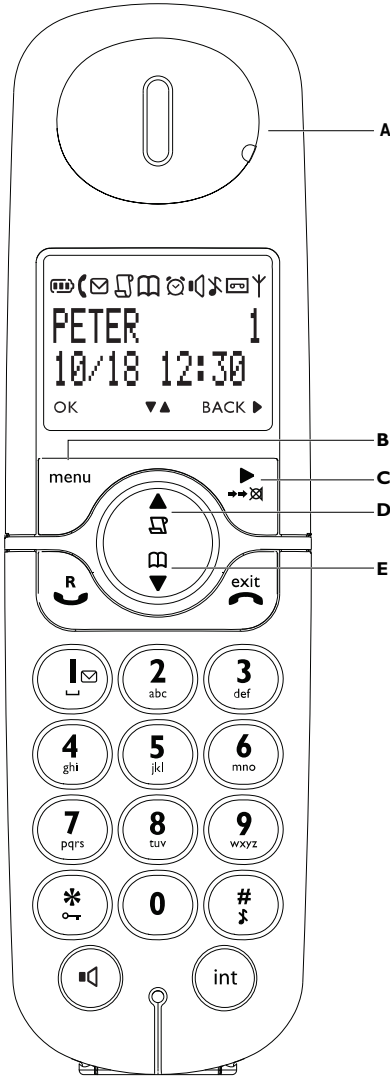

A Olay LED'i

KAPALI: Yeni olay yok

KIRMIZI YANIP SÖNME: Okunmayan olay (örnek: eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisini açtırdıysanız, cevapsız arama)

B Menü / Tamam tuşu

Bekleme modunda: Ana menüye girmek için basın

Menü modunda: El cihazı ekranında direkt tuşun üst tarafında gösterilen fonksiyonu seçmek için

C Tekrar arama / Sessiz / Sonraki tuşu

Bekleme modunda: Tekrar arama listesine girmek için basın

Bekleme modunda: Eğer sesli posta (voice mail) bekliyor sembolü yanıyorsa, sesli posta bekliyor sembolünü kapatmak için tuşuna uzun süre basın.

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Bir karakteri/ rakamı silmek için kısaca basın

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Tüm karakterleri/rakamları silmek için uzun süre basın

Telefon görüşmesi esnasında: Mikrofonu sessiz konuma getirmek için basın

Menü modunda: Önceki düzeye geri dönmek için basın

D Arama kaydı/Yukarı tuşu

Bekleme modunda: Arama kaydına girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde yukarıya doğru çıkmak için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Yukarıya diğer kayıtlara gitmek için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini artırmak için basın


Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya rakama gitmek için basın

E Telefon defteri/Aşağı tuşu

Bekleme modunda: Telefon defterine girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde aşağıya gitmek için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Aşağıya diğer kayıtlara gitmek için basın

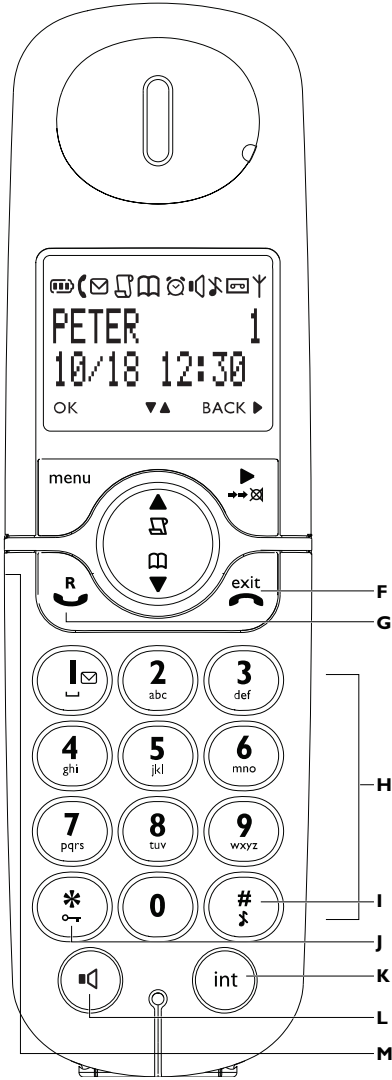

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini azaltmak için basın
Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya rakama gitmek için basın

F Kapatma/Exit tuşu

Bekleme modunda: El cihazını kapatmak için 5 saniye basın. El cihazı kapalı ise, açmak için kısaca basın.

Bekleme modunda: Eğer sesli posta (voice mail) bekliyor sembolü yanıyorsa, sesli posta bekliyor sembolünü kapatmak için tuşuna uzun süre basın.

Menü modunda: Bekleme moduna dönmek için uzun basın, önceki menüye dönmek için kısaca basın.

Telefon görüşmesi esnasında: Aramayı bitirmek için basın

G Açma/ R tuşu

Bekleme modunda: Gelen bir harici veya dahili aramayı cevaplamak için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Operatör servisleri için R eklemek için basın

H Alfanumerik tuş takımı

I Kare tuşu

Bekleme/Arama modunda: # eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Zili sessiz konuma getirmek için uzun basın

Arama modunda: Bir duraklama eklemek için uzun basın

Düzenleme modunda: Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için kısaca basın

J Yıldız tuşu

Bekleme/Arama modunda: * eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Tuş kilidini aktifleştirmek veya tuşları kullanıma açmak için uzun basın

K Arama aktarma/İnterkom/Konferans

Bekleme modunda: Bir interkom aramasını başlatmak için kısaca basın

Harici telefon görüşmesi esnasında: Bir interkom aramasını başlatmak veya dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek için kısaca basın.

Harici arama ve başka bir dahili arama ile birlikte konferans görüşmesini başlatmak için uzun basın

L Hoparlör tuşu


Telefon görüşmesi esnasında: Hoparlörü açmak veya kapatmak için basın

M Kulaklık jakı (Ülkeye bağlı)

Kulaklığın kulaklık jakına takılması sayesinde kulaklık üzerinden eller serbest görüşme yapılabilir

2.2.2	El cihazı üzerindeki ekran simgeleri
	Pil seviyesi göstergesi Pil tamamen boşaldığında  gösterilir Pil boşalmak üzere olduğunda  gösterilir Pil kısmen şarj edildiğinde  gösterilir Pil tamamen şarj edildiğinde  gösterilir Şarj esnasında Pil simgesi animasyonu gösterilir
	Telefon kullanımdayken gösterilir. Zil çalarken yanıp söner.
	Yeni voicemail mesajları geldiyse ve henüz okunmadıysa yanıp söner.
	Bu özelliği, şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz kullanabilirsiniz. Arama kaydı içinde gezinirken gösterilir. Eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz cevapsız aramalar geldiğinde yanıp söner.
	Telefon defteri içinde gezinirken gösterilir
	Çalarsaat açıksa gösterilir
	Hoparlör açıksa gösterilir
	Zil kapatılmışsa gösterilir
	Telesekreter açıksa gösterilir. Telesekretere yeni mesaj geldiğinde yanıp söner.
	El cihazı kaydedilmişse ve baz ünitenin kapsama alanında ise gösterilir. El cihazı kapsama alanı dışında ise veya baz ünite arıyorsa yanıp söner.

2.2.3 Baz ünite

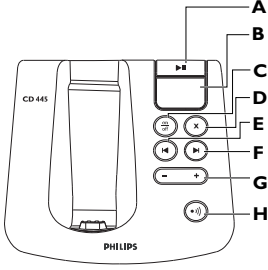

A Stop / Oynat tuşu

Mesajı çalmak için basın (ilk kaydedilen mesaj ilkönce çalınır)

Mesaj oynatmayı durdurmak için basın

B LED mesaj sayacı

Telesekreter kapalıysa:

-- sürekli yanıyor: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir

FL ve -- değişimli olarak yanıp sönüyor:

Mesaj hafızası dolu olduğunda

09 ve -- değişimli olarak yanıp sönüyor: Yeni mesaj geldiğinde (örneğin hafıza içindeki mesajların toplam sayısı 09 'dur)

Telesekreter açıksa:

00 sürekli yanıyor: Herhangi bir mesaj olmadığını gösterir

02 yanıp sönüyor: Yeni mesaj geldiğinde gösterilir (örneğin iki yeni mesaj gelmiştir veya mesajın biri yeni biri ise eski mesajdır)

02 sürekli yanıyor: Eski mesaj sayısı gösterilir (örneğin hafıza içinde iki eski mesaj vardır)

03 bir saniye süreyle yanar: Baz hoparlör sesi seviyesinin 3 olduğunu gösterir (00 'dan 05'e kadar olmak üzere altı adet baz hoparlör sesi seviyesi vardır, burada 00 baz hoparlör sesinin kapalı olması ve 05'in en yüksek hoparlör sesi seviyesi olması demektir)

R0 sürekli yanıyor: Sadece cevaplama modu seçili ise gösterilir

P1 sürekli yanıyor: Cevapla & Kaydet anonsu çaldığında gösterilir

P2 sürekli yanıyor: Sadece cevapla anonsu çaldığında gösterilir

rE sürekli yanıyor: Gelen mesaj kaydedilirken gösterilir

rR sürekli yanıyor: Uzaktan erişimde yanıp sönür

C Telesekreter AÇIK/KAPALI tuşu

Telesekreteri açmak veya kapatmak için basın

D Sil tuşu

Mesaj çalınırken aktüel mesajı siler

Telesekreter standby modunda iken tüm mesajları silmek için uzun basın

☎ Not

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

E Geri al tuşu

Aktüel mesaj çalınırken önceki mesaja geri gitmek için bir saniye içinde basın

Aktüel mesajı tekrar çalmak için aktüel mesaj çalınmaya başladıktan bir saniye sona basın

F İlerlet tuşu

Mesaj çalınırken bir sonraki mesaja geçmek için basın

G + / - tuşu

Mesaj çalınırken hoparlör sesini arttırmak (+) veya azaltmak (-) için

H Çağrı tuşu

El cihazını aramak için basın

Kayıt prosedürünü başlatmak için basın ve üç saniye basılı tutun

3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin bağlanması

⚠ Dikkat

Baz üniteyi klasör dolabı, radyatör veya elektrikli uygulamalar gibi büyük metal eşyaların yakınına koymaktan kaçının. Bu, kapsama alanını ve ses kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kalın iç ve dış duvarları olan binalar baz üniteye giden ve baz üniteden gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilir.


⚠ Uyarı

Elektrik bağlantısının mevcut olması için güç adaptörünün üniteye takılı olması ve elektrik prizine bağlı olması şarttır. Ünitenin elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç adaptörünü prizden çekmektir. Bunun için, elektrik prizine erişimin kolay olmasını sağlayın.


Güç adaptörü ve telefon hattı kordonu doğru şekilde bağlanmalıdır, aksi takdirde üniteye hasar verilebilir.

Daima üniteyle birlikte teslim edilen telefon hattı kordonunu kullanın. Aksine takdirde çevir sesi almayabilirsiniz.


- 1 Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin altındaki yuvaya takın.

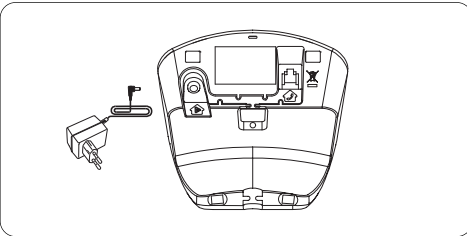

- 2 Telefon hattı kordonunun fişini baz ünitenin altındaki yuvaya takın

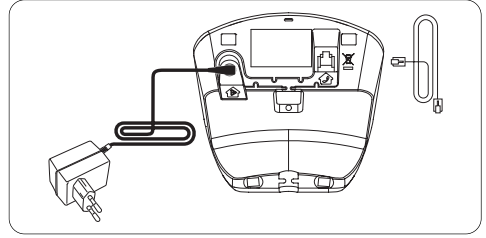

- 3 Telefon hattı kordonunun diğer ucunu telefon prizine ve elektrik kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın

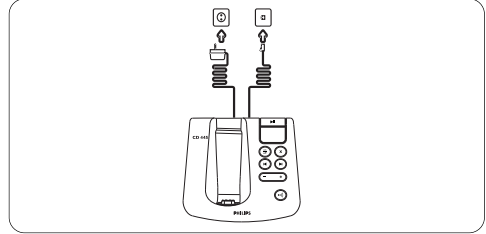


⚠ Not

Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takmanız gerekir.

3.2 Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi

CD445 telefonunuz ile birlikte iki adet şarj edilebilir pil teslim edilmiştir. El cihazını kullanmadan önce pilleri yerleştirin ve bunları tam olarak şarj edin.

- 1 Pil bölmesi kapağını çıkarın

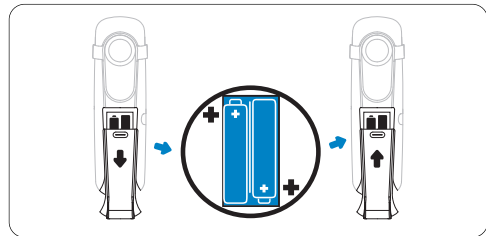

- 2 Pil bölmesi içinde gösterildiği şekilde yerleştirin ve pil bölmesi kapağını tekrar yerine takın.

3.3 El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi

Pil olarak şarj edilmişse, telefonunuzla yaklaşık 12 saat görüşme yapabilirsiniz ve standby (bekleme) süresi yaklaşık 150 saattir.

- 1 El cihazını baz ünitenin şarj yuvasının içine yerleştirin.
- 2 Piller tamamen şarj edilinceye kadar orada bırakın.
- 3 El cihazı tam olarak şarj edildiğinde  simgesi gösterilir.

3.4 Telefon konfigürasyonu

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak ekranda **MERHABA** görüntülenmeyebilir. Bu durumda, telefonunuzun konfigürasyonunu yapmak için ülke kodunu seçmeniz gerekmez.

Telefonunuzu kullanmadan önce, telefonun konfigürasyonunu kullanıldığı ülkeye göre yapmanız gereklidir. Bir kaç dakika şarj edildikten sonra **MERHABA** ekranı görüntülenir. Telefonunuzun konfigürasyonunu yapmak için aşağıdaki işlemleri takip edin:

- 1 Ülke listesini görüntüleme için  tuşuna basın

- *Mevcut olan ülkeler ekranda gösterilir*

 **Not**

 tuşuna basıldıysa, el cihazında tekrar **MERHABA** ekranı görüntülenir.

- 2 Kendi ülkenizi bulmak için  /  tuşu ile listeyi tarayın

- 3 Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın

- *Telefonunuz seçmiş olduğunuz ülkeye göre ayarlanmıştır ve bekleme ekranına geri döner*

 **Not**

Ülke seçildikten sonra, seçili ülke için olan standart ayarlar telefonunuza otomatik olarak uygulanır.

 **Tavsiye**

Eğer yanlış bir ülke seçtiyseniz veya seçmiş olduğunuz ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, ana menüye girmek için bekleme modunda  tuşuna basabilir ve standart ayarları sıfırlamak için **##**793** 'ü girebilirsiniz. Telefonunuz

yeniden ülke seçimini yapabilmeniz için yaklaşık 30 saniye sonra **MERHABA** ekranına geri dönecektir.

3.5 El cihazının kapatılması

Pil kapasitesini muhafaza etmek için el cihazınızı kapatabilirsiniz:

- 1 El cihazını kapatmak için  tuşuna yaklaşık beş saniye boyunca basın
- 2 El cihazını tekrar açmak için  tuşuna basın

4 Telefonun kullanılması

4.1 Arama yapmak

4.1.1 Predial (Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek)

- 1 Telefon numarasını girin (maksimum 24 rakam)
 - 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır

4.1.2 Doğrudan arama yapmak

- 1 Hat almak için  tuşuna basın
 - 2 Telefon numarasını girin
- Arama başlatılır

4.1.3 Arama kaydından arama yapmak

Bu özelliği, şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz kullanabilirsiniz.

Bekleme modunda:

- 1 **ARAMA LİSTESİ'**ni seçmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 Arzu ettiğiniz cevapsız aramaya gitmek için  tuşuna basın

Not

Ekranda şu bilgiler görüntülenebilir:

- Arayan kişinin numarası*
- Arayan kişinin adı (eğer telefon defteri ile örtüşüyorsa)*
- Eğer tanımlanmamış bir arama** ise **BİLİNMEYEN ARAMA.**
- Servis sağlayıcısına bağlı olarak arama zamanı ve tarihi bilgilerinin mevcut olup olmadığı

** Listede bulunmayan numaralar, arayan kişi bilgilerini gizlemiştir.

- 4 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

Not

En son cevapsız arama birinci sırada gösterilir ve bellek dolduğunda en eski kayıt silinir.

4.1.4 Telefon defterinden arama yapmak

- 1 Telefon defterine girmek için  tuşuna basın
- 2 Arzu ettiğiniz telefon defteri kaydını seçmek için  /  tuşuna basın

- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

* Tavsiye

Telefon defteri kayıtlarını araştırmak için  veya  tuşuna basmak yerine, bulmak istediğiniz telefon defteri kaydının ilk harfine uygun rakam tuşuna basın. Örneğin  tuşuna bir kez bastığınızda A harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir.  tuşuna iki kez bastığınız zaman B harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir.

4.1.5 Tekrar arama listesinden arama yapmak

Bekleme modunda:

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- Ekranda son çevrilen numara veya eğer çevrilen numara telefon defterinde kayıtlı numara ile örtüşüyorsa aranan kişinin adı gösterilir.
- 2 Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için  /  tuşuna basın

- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

* Tavsiye

El cihazı son çevrilen 10 numarayı kaydeder. Son çevrilen numara tekrar arama listesinde ilkönce görünür. Eğer tekrar arama yapılan numara bir telefon defteri kaydı ile örtüşüyorsa numaranın yerine telefon defterindeki isim görüntülenir.

4.1.6 Arama sayacı

Arama sayacı, telefonu kapattığınızda aktüel aramanızın görüşme süresini gösterir. Süre, dakika ve saniye formatında gösterilir (DD:SS).

4.2 Gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basın

- Bağlantı kurulur

4.3 Eller serbest modunda gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basın

- *Bağlantı kurulur ve  açıktır. Sizi arayan kişiyle el cihazını tutmadan konuşabilirsiniz.*

Uyarı

Gelen bir arama esnasında el cihazı çaldığında, zil sesi seviyesi kulağınıza zarar verebileceğinden el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

Tavsiye

Gelen arama diğer olaylardan önceliklidir. Gelen bir arama durumunda; telefon ayarları, menü içinde dolaşma vs. gibi yürütülmekte olan işlemler iptal edilir.

Tip

Eğer otomatik cevapla modu aktifse, gelen aramaya cevap vermek için el cihazını baz üniteden kaldırabilirsiniz.

4.4 Aramayı bitirmek

Arama bağlantısı esnasında  tuşuna basın

- *Arama bitirilir*

VEYA

El cihazını baz üniteye koyun

- *Arama bitirilir.*

4.5 Tekrar arama (Recall)

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızın ilgili servisine abone olmanız gerekir. Tekrar arama fonksiyonunu, ikinci bir arama yapmak veya ikinci bir aramaya cevap vermek için kullanabilirsiniz. 4.5.1 ve 4.5.2 nolu bölümde bahsedilen bu işlemler ülkelere ve servis sağlayıcılarına göre değişebilir. Tekrar arama (Recall) fonksiyonuna ilişkin ayrıntılı bilgi almak için yerel servis sağlayıcınıza danışınız.

4.5.1 İkinci bir arama yapmak

Bir arama esnasında:

- 1 **ARA.BAŞ.** 'ı seçmek için  tuşuna  tuşuna basın
- 2 İkinci arama numarasını çevirmek için  tuşuna basın
- *İkinci arama başlatılır.*

Not

Birinci ve ikinci arama arasında gidip gelmek veya bir konferans görüşmesi yapmak için **ARAMA DEĞ.** veya **KONFERANS** 'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basabilirsiniz.

4.5.2 İkinci bir aramaya cevap vermek

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızdan bu servisi açtırmanız (abone olmanız) gereklidir.

Bir arama esnasında, ikinci arama geldiğinde el cihazında periyodik olarak kısa bir bip sesi duyulur:

Arayan numara gösterilirken, ikinci aramayı kabul etme veya reddetme fonksiyonlarını seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın.

Not

İkinci aramayı kabul ettikten sonra, birinci ve ikinci arama arasında gidip gelmek veya bir konferans görüşmesi yapmak için **ARAMA DEĞ.** veya **KONFERANS** 'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basabilirsiniz

Not

Eğer arayan numarayı gösterme servisini açtırdıysanız arayan kişinin numarası ekranda görülecektir.

4.6 İnterkom

Bu özelliğin kullanılabilmesi için en az iki adet kayıtlı el cihazının bulunması şarttır. Bu özellik sayesinde dahili arama yapabilirsiniz, harici aramaları bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz veya konferans görüşmeleri yapabilirsiniz.

4.6.1 Dahili arama yapmak

Bekleme modunda:

- 1  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 Aramayı yapan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 Aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *İnterkom bağlantısı kurulmuştur*

☎ Not

Eğer aranan el cihazı meşgulse, arayan el cihazından bir meşgul sesi gönderilir.

4.6.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak

Harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

☎ Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *Arayan el cihazı, harici aramayı aranan el cihazına aktarır.*

4.6.3 3'lü konferans görüşmesi yapmak

Konferans görüşmesi fonksiyonu bir harici aramanın iki el cihazı tarafından paylaşılmasını (interkom olarak) sağlar. Üç taraf görüşmeye katılabilir ve herhangi bir ağ aboneliği gerekli değildir.

Bir harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

☎ Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna uzun basın
- Arayan el cihazı, aranan el cihazı ve harici arama 3'lü konferans görüşmesi yapar.

Konferans görüşmesi esnasında:

- 1 Harici aramayı tutmak ve dahili aramaya geri dönmek için  tuşuna basın
- *Harici arama otomatik olarak tutulur.*
- 2 Konferans görüşmesini tekrar kurmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

☎ Not

Bir konferans görüşmesi esnasında kapatılan el cihazı görüşmeden çıkar ve diğer el cihazının harici aramaya olan bağlantısı devam eder.

4.6.4 Arayan numarayı gösterme (CLI)

Arayan numarayı gösterme servisi (CLI), şebeke operatörünüz tarafından açılması gereken bir servistir. Eğer CLI servisini açtırırsanız (abone olduysanız) ve arayan kişinin numarasının gizlenmemesini talep ettiyseniz, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir ve böylece aramaya cevap verme veya aramayı reddetme seçimini yapabilirsiniz. Bu servisle ilgili olarak daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

4.6.5 Bekleyen arama

Bekleyen arama servisine abone olduysanız, kulaklık, ikinci bir aramanın geldiğine dair size bilgi vermek için bir sesi gönderir. Eğer arayan numarayı gösterme servisini (CLI) açtırdıysanız arayan kişinin numarası veya adı da ekranda görüntülenir. Bu servisle ilgili olarak daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İkinci aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

4.7 El cihazını bulmak

Baz ünite üzerindeki  tuşuna basarak el cihazını bulabilirsiniz.

Baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazları bir çağrı sesi çalar ve el cihazı üzerinde  /  /  tuşlarına basarak veya baz ünite üzerinde  tuşuna basarak çağrıyı durdurabilirsiniz.

4.8 GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. CD440/445 e cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalışmaları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (CD440/445 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

CD440/445 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da Bölüm 5.7.6 'da belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını CD440/445 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıtmaya moduna geçirmeniz (Bölüm 5.7.6), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

5. Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır ve böylece kendi ürünlerinde entegrasyon için söz konusu gelişmeleri önceden görebilmektedir.

4.9 Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics, genelde her elektronik aparatta olduğu gibi elektromanyetik sinyal yayan ve alan çok sayıda tüketiciye yönelik ürünü üretir ve pazarlar.
2. Philips' in öncelikli ticaret prensiplerinden birisi, yasal gereklilikleri yerine getirmek ve ürünlerin üretildiği tarihte geçerli olan EMF standartlarını uygulamak için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaktır.
3. Philips, kendini sağlık üzerinde olumsuz etki yaratmayan ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak için adanmıştır.
4. Philips, amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde ürünlerin kullanımının güncel teknik standartlara göre güvenli olduğunu teyit eder.

5 Telefonunuzdan daha fazla yararlanın

5.1 Arama esnasında

Bazı opsiyonları bir arama esnasında kullanabilirsiniz. Bir arama esnasında ilgili tuşlara basarak bu opsiyonlara erişebilirsiniz. Kullanılabilen opsiyonlar şöyledir:

5.1.1 Mikrofonu sessiz konuma getirmek

Bir arama esnasında:

- 1  tuşuna basın
 - Mikrofon kapatılır ve ekranda **SESSİZ** gösterilir.
- 2 Tekrar  tuşuna basıldığında mikrofon açılır.

5.1.2 Kulaklık ses seviyesini ayarlamak

Bir arama esnasında:

- 1 Aktüel ses seviyesini göstermek için  /  tuşuna basın
- 2 Kulaklık ses seviyesini 1 ile 5 arasında seçmek için  /  tuşuna basın
 - Kulaklık ses seviyesi ayarlanmıştır ve telefon arama bağlantısı ekranına geri döner.

5.1.3 Hoparlörün açılması

Bir arama esnasında:

- 1 Hoparlör modunu aktifleştirmek için  tuşuna basın

5.2 Telefon defteri

Telefonunuzun telefon defterine maksimum 100 numara kaydedebilirsiniz. Sık kullandığınız numaralara hızlı erişim için kayıtlı numaraların maksimum dokuzunu direkt hafızaya kaydedebilirsiniz. Her telefon numarası maksimum 24 rakam olabilir. Eğer birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

5.2.1 Telefon defterine numara kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TSELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
- 3 **YENİ GİRİŞ**'i seçmek için  tuşuna basın
- 4 İsmi yazın (maksimum 12 karakter)
- 5 Numarayı (maksimum 24 rakam) girmek için  tuşuna basın
- 6 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
- 7 Girilen numarayı kaydetmek için  tuşuna basın
 - Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kaydedilir.

Not

Eğer servis sağlayıcınızdan arayan numarayı gösterme servisini açtırdıysanız, her grup için özel bir zil sesi atayabilirsiniz. Eğer o gruptan bir arama gelirse, o grup için belirlediğiniz zil sesini duyarsınız. Ayrıca kendi seçmiş olduğunuz spesifik gruplara ilişkin özel bağlantı da belirleyebilirsiniz.

5.2.2 Telefon defterine giriş

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TSELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
- 3 **GİRİŞİ LİS.**'yi seçmek için  /  tuşuna basın
- 4 Görmek istediğiniz telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Görmek istediğiniz telefon defteri kaydının ayrıntıları için  tuşuna basın

Tavsiye

Bekleme modunda telefon defterinize girmek için  tuşuna, görmek istediğiniz telefon defterini seçmek için  /  tuşuna ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydının ayrıntıları için  tuşuna basın.

5.2.3 Telefon defteri kaydını düzenlemek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **GİR.DÜZENLE**'ye gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Düzenlemek istediğiniz kaydı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5  tuşuna basın
 - 6 Harfleri tek tek silmek için  tuşuna basın, ismi yazın ve  tuşuna basın
 - 7 Rakamları tek tek silmek için  tuşuna basın, numarayı yazın ve  tuşuna basın
 - 8 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
 - 9 Girilen numarayı kaydetmek için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydı güncelleştirilmiştir.

5.2.4 Telefon defteri kaydını silmek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **GİRİŞİ SİL**'e gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Silmek istediğiniz kaydı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydı silinmiştir.

5.2.5 Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **HEPSİNİ SİL**'e gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Onaylamak için  tuşuna basın
 - 5 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kayıtlarının hepsi silinmiştir.

5.2.6 Direkt hafızaya kaydetmek

Maksimum 9 adet direkt hafıza mevcuttur ( tuşundan  tuşuna kadar).

Bekleme modunda tuşlara uzun süre basıldığında, hafızalanmış telefon numarası otomatik olarak çevrilir. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 nolu tuş voicemail numarası ve şebeke operatörünüzün bilgi servis numarasına ayrılmış olabilir. Bu durumda 1 ve 2 numaralı tuş gösterilmez. Eğer voicemail numarası ve şebeke operatörünüzün bilgi servis numarası mevcut değilse, 1 ve 2 numaralı tuş direkt hafıza opsiyonu olarak 3 numaralı tuşun üstünde görülür. Ayrıntılı bilgi için 5.8.2 ve 5.8.3 nolu bölüme bakınız.

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **DİREKT HAF.**'ya gitmek için  tuşuna basın
 - 4 TUŞ 1'den TUŞ 9'a kadar olan bir direkt hafızaya gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5 **EKLE**'yi seçmek için  tuşuna basın
 - 6 Seçmiş olduğunuz direkt hafızaya eklemek istediğiniz telefon defteri kaydını seçmek için  ve seçiminizi yapmak için  tuşuna basın
 - 7 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kaydınız seçmiş olduğunuz direkt hafızaya eklenmiştir.

* Tavsiye

Direkt hafıza tuşuna uzun basıldığında telefon numarası direkt olarak aranır.

5.2.7 Telefon defterini aktarmak

Bu özellik, baz üniteye en az iki adet el cihazının kayıtlı olması durumunda telefon defterinin bir el cihazından başka bir el cihazına aktarılmasını sağlar.

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın

- 3** **TEL.DEF.AKT'**a gitmek için / tuşuna basın
- 4**  tuşuna basın
- *Telefon defteri aktarımı için mevcut olan el cihazları gösterilir.*

Not

Eğer iki el cihazından fazla el cihazı varsa, belli bir el cihazını seçmek için / tuşuna basabilirsiniz.

- 5** Aranan el cihazı **"ALINACAK YER"** mesajı ile cevap verir
- 6**  on the called handset or press  Telefon defteri aktarımını kabul etmek için, aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın veya reddetmek için  tuşuna basın

- *Telefon defterinize ait tüm kayıtlar aranan el cihazına aktarılmıştır ve aktarım işlemi bittikten sonra her iki el cihazı ekranında **"BİTİR"** görüntülenir.*

5.3 Arama kaydı

Bu özelliği kullanabilmeniz için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine (CLI) kayıtlı olmanız gereklidir. Telefonunuz maksimum 50 cevapsız arama kaydedebilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazı üzerinde  ve LED yanıp söner. Eğer arayan kişinin kimliği gizlenmemişse ismi (veya numarası) gösterilir. Cevapsız aramalar kronolojik sıralamayla ve en sık cevapsız arama liste başında olmak şartıyla gösterilir.

5.3.1 Arama kaydına girmek

- 1** Arama kaydına girmek için  tuşuna basın
- 2** **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın
- *En son cevapsız arama gösterilir.*
- 3** Kayıtları görmek için / tuşuna basın

5.3.2 Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1** Arama kaydına girmek için  tuşuna basın
- 2** **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın

- 3** Kayıtlı bir numarayı seçmek için / tuşuna basın
- 4** **TEL.DEF.KOP.'**ı seçmek için  tuşuna basın
- 5** İsmi yazmak için  tuşuna basın
- 6** Seçilmiş olan cevapsız arama numarasını göstermek için  tuşuna basın ve gerekli ise numarayı yazın
- 7** Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
- 8** Onaylamak için  tuşuna basın
- *Bir bip sesi duyulur ve seçilen cevapsız arama kaydı telefon defterinize alınmıştır.*

5.3.3 Bir arama kaydını silmek

Bekleme modunda:

- 1** Arama kaydına girmek için  tuşuna basın
- 2** **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın
- 3** Kayıtlı bir numarayı seçmek için / tuşuna basın
- 4** **SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5** Onaylamak için  tuşuna basın
- *Bir bip sesi duyulur ve seçilen arama kaydı silinmiştir.*

5.3.4 Tüm arama kaydını silmek

Bekleme modunda:

- 1** Arama kaydına girmek için  tuşuna basın
- 2** **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın
- 3** Kayıtlı bir numarayı seçmek için / tuşuna basın
- 4** **TÜMÜNÜ SİL** 'i seçmek için  tuşuna basın
- 5** Onaylamak için  tuşuna basın
- 6** Tekrar onaylamak için  tuşuna basın
- *Bir bip sesi duyulur ve arama kaydı içindeki tüm numaralar silinmiştir.*

5.4 Tekrar arama listesi

Telefonunuz son aranan 10 numarayı hafızalayabilir. Her numaranın yalnızca ilk 24 rakamı hafızalanır.

5.4.1 Tekrar arama listesine girmek

Bekleme modunda:

- 1  tuşuna basın
- Son sonaran numara listenin başında gösterilir.
- 2 Aranan diğer numaraları görmek için  /  tuşuna basın

* Tavsiye

Eğer tekrar aranan numara 12 rakamdan fazla ise, diğer rakamları görmek için  tuşuna basın.

5.4.2 Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 Kayıtlı bir numarayı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **TEL.DEF.KOP.**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 4 İsmi yazmak için  tuşuna basın
- 5 Seçilmiş olan tekrar arama numarasını göstermek için  tuşuna basın ve gerekli ise numarayı yazın
- 6 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
- 7 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur. Tekrar arama listesinden seçilen bir numara telefon defterinize kopyalanmıştır.

5.4.3 Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 Kayıtlı bir numarayı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçilen numara silinmiştir.

5.4.4 Tüm tekrar arama listesini silmek

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 **HEPSİNİ SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 3 Onaylamak için  tuşuna basın
- 4 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve tekrar arama listesinde kayıtlı numaraların tümü silinmiştir.

5.5 Saat&Alarm

5.5.1 Saatin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **SAAT AYARI**'nı seçmek için  /  tuşuna basın
- 4  tuşuna basın ve aktüel tarihi girin (GG/AA/YY)
- 5  tuşuna basın ve aktüel saati 24 saat formatında (SS:DD) girin

⌂ Not

Tarih ve saat formatını değiştirmek için bkz. 5.5.4

- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.2 Alarmin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **ALARM**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **KAPALI, AÇIK BİR KEZ,** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın

⌂ Not

AÇIK BİR KEZ, veya **AÇIK GÜNLÜK**

seçtiyseniz alarm için saati girin

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

⌂ Not

Eğer alarm **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** olarak seçildiyse, ekranda 

görünür. Alarm saatine gelindiğinde alarm sesi çalar ve ekranda **ALARM** yazısı yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için  tuşuna basabilirsiniz.

5.5.3 Alarm sesinin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 3 **ALARM TONU**'nu seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz alarm sesini **MELODİ 1**'den **MELODİ 10**'a kadar seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili melodiyi çalar.

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.4 Tarih ve saat formatının değiştirilmesi

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 3 **SAAT/TARİH**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Saat formatını (**12SA** veya **24SA**) seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Saat formatı ayarlarını onaylamak için  tuşuna basın
- 6 Tarih formatını (GG/AA ve AA/GG) seçmek için  tuşuna basın
- 7 Tarih formatı ayarlarını onaylamak için  tuşuna basın

5.6 Kişisel ayarlar

5.6.1 El cihazı tonu

5.6.1.1 Zil sesi seviyesini ayarlamak

Telefonunuz beş ses seviyesine sahiptir (bir çubuktan beş çubuğa kadar) ve ses seviyesini basamak basamak seçebilirsiniz.

Uyarı

Gelen bir arama esnasında el cihazı çaldığında, zil sesi seviyesi kulağınıza zarar verebileceğinden el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
 - 4 **ZİL SESİ**'ni seçmek için  tuşuna basın
 - 5 Arzu ettiğiniz ses seviyesini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- * Tavsiye**
Zili kapatmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.  görüntülenir.

5.6.1.2 Zil melodisini ayarlamak

El cihazınızda 10 zil melodisi mevcuttur.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **ZİL MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Arzu ettiğiniz zil melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.3 Grup melodisini ayarlamak

Bu özellikten yararlanmanız için arayan numarayı gösterme servisine abone olmanız şarttır.

Bu menü, telefon defterinizde kayıtlı olan ve bir gruba ait olan bir kişiden gelen harici arama durumunda çalınması için bir melodiyi seçme ve ayarlama imkânını sunar. Her bir grup için bir zil melodisi atayabilirsiniz.

Telefon defterinizdeki numaraları organize etmeniz için üç telefon defteri grubu (**A, B, C grubu**) mevcuttur. Her gruba özel bir melodi atanması mümkündür.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

- 4 **GRUP MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Melodi atamak istediğiniz gruba (**GRUP A, GRUP B, GRUP C**) gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Arzu ettiğiniz grup melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili melodiyi çalar.

- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.4 Tuş sesini açmak/kapatmak

Bir tuş basıldığında tek bir bip sesi duyulur. Tuş sesini kapatabilir veya açabilirsiniz. Tuş sesi standart olarak **AÇIK** konumdadır.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **TUŞ SESİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.5 Tuş kilidini aktifleştirmek/tuşları kullanıma açmak

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun
- Tuş kilidi aktifleştirildiğinde **TUŞ.KİLİTLİ** gösterilir.
- 2 Tuşları tekrar kullanıma açmak için  tuşuna basın ve basılı tutun
- Tuşlar kullanıma açıldığında **TUŞ.KİLİTLİ** yazısı kaybolur.

Tavsiye

El cihazının pillerini çıkarıp tekrar takarak tuş kilidini aktif konumdan çıkarabilirsiniz.

5.6.1.6 İlk zil çalışını açmak/kapatmak

Ülkenize bağlı olarak telefonunuzda 'Birinci zil sesi' menüsü görünmeyebilir.

Eğer servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme servisine abone iseniz, telefonunuz arayan numara gösterilmeden önceki ilk zil çalışını bastırabilir. Sıfırlama yaptıktan sonra, telefonunuz, arayan numarayı gösterme servisinin mevcut olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve ilk zil çalışını bastırır. Kendi tercihlerinize uyumlu hale getirmek için bu ayarları değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **TEK ÇALIŞ**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.2 Kontrastı ayarlamak

Beş kontrast seviyesi opsiyonu mevcuttur (**Düze 1, Düze 2, Düze 3, Düze 4 ve Düze 5**)

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **KONTRAST**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz kontrast düzeyine gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Kontrast efekti, farklı kontrast düzeylerinden geçerken ekranda gösterilir.

- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.3 El cihazının adını değiştirmek

El cihazınızın adını değiştirebilir ve el cihazı adını bekleme modunda ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın.

3 EL CHZ. ADI'nı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 El cihazı adını girmek için  tuşuna basın
Not

El cihazı adının maksimum uzunluğu 10 karakterdir.

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.4 Otomatik cevaplama ayarlamak

Bu fonksiyon, gelen bir aramayı el cihazını baz ünitenden kaldırmakla cevaplamanızı sağlar.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 OTO. CEV.'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.5 Otomatik kapatmayı ayarlamak

Bu fonksiyon, el cihazını baz üniteye koyarak bir aramayı otomatik olarak kapatmanızı sağlar.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 OTO. KAP.'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.6 Menü dilini ayarlamak

El cihazınızın ekranı ülkenize bağlı olarak farklı dilleri desteklemektedir. Menü dili değiştirildikten sonra tüm menüler seçilen dilde gösterilir. Eğer yalnızca bir dil seçeneği mevcutsa, telefonunuz bazı ülkelerde bu menü dili opsiyona sahip olmayabilir. Bu ayar, telesekreterin anons diline uygulanmaz.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 DİL'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 Arzu ettiğiniz dili seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Seçilebilen diller ülkelere göre farklıdır

5.6.7 Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 AYDINLATMA'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7 Gelişmiş ayarlar

5.7.1 Flash süresini seçmek

Flash süresi,  tuşuna bastıktan sonra telefon hattından çıkmak için olan gecikme süresidir. Flash süresinin standart ayarı telefonunuzda önceden ayarlanmıştır ve ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır. Bu ayarı değiştirmeniz gerekmez.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 GELİŞMİŞ SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 FLASH SÜRESİ'ni seçmek için  tuşuna basın

4 Ülkenizin flash süresini seçmek için  tuşuna basın

Not

Kullanılabilir flash süresi opsiyonları ülkelere göre farklıdır

5 Onaylamak için  tuşuna basın

5.7.2 Arama modunu ayarlamak

Arama modu CD445 telefonunuzda önceden ayarlanmıştır ve ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır ve bu nedenle ayarı değiştirmeniz gerekmemektedir.

İki arama modu mevcuttur: Ton ve puls arama

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **ARAMA MODU**'nu seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **TON** veya **PULS**'u seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7.3 Arama engeli

Arama engeli, seçili el cihazlarının belli numaralarla başlayan telefon numaralarını aramalarını yasaklamak içindir. Her biri maksimum dört rakam içeren dört farklı engelleme numarası ayarlayabilirsiniz.

Not

Arama engeli modunu aktifleştirmeniz veya aktif konumdan çıkarmanız, arama engeli numarasını eklemek veya düzeltmek için 4 rakamlı master PIN numarasını girmeniz gerekecektir.

5.7.3.1 Arama engeli modunu açmak/kapatmak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **ARAMA ENGELİ**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 İstendiğinde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 5 **ARAMA ENG.M.**'nu seçmek için  tuşuna basın
- 6 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna basın
- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Engelleme modu **AÇIK** ise, ekranda **ARAMA ENG. AÇIK** gösterilir.

5.7.3.2 Arama engeli numarasını düzeltmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın

- 3 **ARAMA ENGELİ**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

- 4 İstendiğinde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın (standart master PIN numarası 0000'dir)

- 5 **ENG. NUMARA**'sını seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

- 6 Bir numara (**NUMARA 1, NUMARA 2, NUMARA 3, NUMARA 4**) seçmek için  tuşuna basın

- 7 Numarayı girmek için  tuşuna basın

- 8 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Yasaklanan numara arandığında bağlantı kurulmayacaktır. Bu gerçekleştiğinde telefon bir hata sesi verir ve bekleme moduna geçer

5.7.4 Bebek arama

Bebek arama fonksiyonu aktifleştirildiğinde, herhangi bir tuşa basıldığı zaman önceden seçilmiş bir numara aranır. Bu özellik acil durum hizmetlerine doğrudan erişim için çok faydalıdır.

Not

Bebek arama için maksimum 24 rakam girebilirsiniz.

5.7.4.1 Bebek arama modunu aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
 - 3 **BEBEK ARAMA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 4 **BEBEK MODU**'nu seçmek için  tuşuna basın
 - 5 **AÇIK** konuma getirmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- *Bekleme modundaki ekranda "BEB.ARA.AÇ" mesajı gösterilir.*

5.7.4.2 Bebek arama modunu kapatmak

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun (eğer daha önceden bebek arama modu aktifleştirilmişse)

- 2 **KAPALI**'yi seçmek için / tuşuna basın
- 3 Ayarlarınızı kaydetmek için tuşuna basın
- *Bekleme modundaki ekranda "BEB.ARA.AÇ" mesajı kaybolur.*

5.7.4.3 Bebek arama numarasını değiştirmek

- 1 Ana menüye girmek için tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **BEBEK ARAMA**'yi seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **BEBEK ARA. NO**'yu seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için tuşuna basın

5.7.5 Baz ünitesini manüel olarak seçmek

Bir CD 445 el cihazı maksimum dört farklı CD 445 baz istasyonuna kaydedilebilir.

- 1 Ana menüye girmek için tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **BAZ SEÇ**'i seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz baz üniteyi seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Onaylamak için tuşuna basın

5.7.6 Ek bir el cihazını kaydetmek

Ek el cihazları kullanılmadan önce baz üniteye kaydedilmelidir. Bir baz üniteye maksimum beş el cihazı kaydedilebilir.

- 1 Ana menüye girmek için tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **KAYIT**'i seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz baz üniteyi seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın

⚠ Not

Kayıtlı baz ünite ekranda en sağda bir yıldızla işaretlenmiştir.

- 5 Ekranda görüldüğünde tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 6 Baz ünite üzerinde tuşuna ve tuşuna aynı anda üç saniyeden fazla bir süre basın
- *Kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğini göstermek için el cihazında bir bip sesi çalar ve ekran bekleme moduna geçer.*

⚠ Not

Baz bulunuyorsa ve PIN kodu doğru ise, kullanılmayan el cihazı numaraları otomatik olarak atanır.

PIN kodu yanlışsa, ekranda **YANLIŞ PIN** gösterilir ve bununla birlikte bir hata sesi duyulur, el cihazı bekleme moduna döner. Belli bir süre içinde baz ünite bulunamazsa, bir hata sesi ile birlikte **BAZ YOK** gösterilir ve el cihazı bekleme moduna döner.

5.7.7 Bir el cihazı kaydını silmek

- 1 Ana menüye girmek için tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **KAYIT SİL**'i seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 İstendiğinde tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 5 Arzu ettiğiniz el cihazını seçmek için tuşuna ve / tuşuna basın
- 6 Onaylamak için tuşuna basın
- *Kayıt silme işleminin başarıyla gerçekleştiğini göstermek için el cihazında bir bip sesi çalar ve ekranda **KAYIT SİLİNDİ** görünür ve bekleme moduna geçer.*

⚠ Not

15 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmaması durumunda kayıt silme prosedürü iptal edilir ve el cihazı bekleme moduna geçer.

5.7.8 Master PIN kodunu değiştirmek

Master PIN kodu; arama engeli/bebek arama numarasının ayarlanması, el cihazının sıfırlanması ve el cihazlarının kaydedilmesi ve kayıtlarının

silinmesi için kullanılır. Standart PIN numarası 0000'dır. PIN kodunun uzunluğu dört rakamdır. Bu PIN kodu ayrıca el cihazınızın ayarlarının korunması içindir. PIN kodunun girilmesi gerektiğinde el cihazınız bunu sizden isteyecektir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **PIN DEĞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 Ekranda görüldüğünde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 5 Yeni 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 6 Tekrar onaylamak için 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Standart PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır. Eğer bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN kodu bilgilerini kolay erişebileceğiniz güvenli bir yerde muhafaza ediniz. PIN kodunu kaybetmeyiniz.

5.7.9 Standart ayarları sıfırlamak

Telefonunuzu sıfırlayarak standart ayarları geri getirebilirsiniz (Bkz. Bölüm 7). Sıfırlama yaptıktan sonra tüm kişisel ayarlarınız ve arama kayıtlarınız silinecektir ancak telefon defterinizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SIFIRLA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 İstendiğinde  tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dır)
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın
- 6 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın

- *Bip sesi duyulur ve ekran karşılama ekranına geri döner. Telefonunuz standart ayarlara sıfırlanmıştır.*
- *Bazı ülkelerde karşılama ekranı olmayabilir ve sıfırlama işleminden sonra telefonunuz bekleme moduna geçer.*

5.7.10 Ön ek (Prefiks) numarasını ayarlamak

Bu özellik, en ucuz operatör ön ekinin kullanılmasını sağlar. Ön ek numarası bir kez ayarlandıktan sonra her aranan numaranın önüne otomatik olarak eklenir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
 - 3 **OTO.ÖN EK**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 4 Hane algılama rakamları girmek için  tuşuna basın
- *Son hafızalanan hane algılama rakamları gösterilir.*

Not

Maksimum hane algılama rakam sayısı beş rakamdır.

- 5 Otomatik ön ek numarasını girmek için  tuşuna basın
- *Son hafızalanan otomatik ön ek numarası gösterilir.*

Not

Maksimum otomatik ön ek numarası 10 rakamdır.

- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7.11 Ülke ayarları

Bu menüyü kullanabilmeniz ülkeniz için yapılan ayarlara bağlıdır.

Karşılama modu esnasında seçmiş olduğunuz ülkeden farklı bir ülke seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **ÜLKE**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 Ülkenizi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın

ⓘ Not

Ülke bir kez seçildikten sonra, seçilen ülke için geçerli olan standart telefon hattı ayarları telefonunuza uygulanır.

5.7.12 Konferans modunu açmak/kapatmak

Konferans modu aktifleştirildiğinde, harici bir arama hatta iken, aynı baz üniteye kayıtlı olan ikinci bir el cihazı hattı aldığında otomatik olarak üçlü konferans görüşmesi başlatılabilirsiniz.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **KONF.MODU**'nu seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AÇIK** veya **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8 Şebeke servisleri

Bu menü sayesinde, ülkeye/abonelik durumuna bağlı olan bazı şebeke servislerine erişiminiz, bu servisleri aktifleştirmeniz veya kapatmanız için konforlu imkanları sunmaktadır. Bu servisler hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danışın.

Telefonunuzda ayarlanmış olan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için en uygun ayarlardır ve bu nedenle ayarları değiştirmeniz gerekmemektedir.

5.8.1 Arama yönlendirme

Üç arama yönlendirme seçeneği mevcuttur: şartsız yönlendirme, meşgul olduğunda yönlendirme ve cevap vermediğinde yönlendirme

5.8.1.1 Arama yönlendirmeyi aktifleştirme

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçilen servise ait numara aranır

6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

ⓘ Not

Bu özellik, seçmiş olduğunuz arama yönlendirme opsiyonuna göre aktifleştirildikten sonra gelen aramaları belirlemiş olduğunuz numaraya yönlendirir.

5.8.1.2 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **DEVRE DIŞ.**'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçilen servise ait numara aranır

6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.1.3 Arama yönlendirme numarasını ayarlamak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Numarayı girmek için  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.2 Sesli posta (Voicemail)

Sesli posta özelliği, ülkenizde mevcut olmayabilir. Bu özellik, telefonu cevaplamamız mümkün olmadığı zaman arayan kişinin bir sesli mesaj bırakmasına imkan sağlar. **Bu özellik, ülkenize ve şebeke operatörünüzdeki abonelik durumunuza bağlıdır.** Bu sesli postalar, el cihazınızda değil şebeke tarafında kaydedilir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın.

☒ Not

Bekleme modunda: Eğer sesli posta (voice mail) bekliyor sembolü yanıyorsa, sesli posta bekliyor sembolünü kapatmak için  tuşuna uzun süre basın.

5.8.2.1 Sesli postayı aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SESİLİ POSTA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Sesli posta servisinin numarası aranır
- 6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.2.2 Sesli posta numarasını ayarlamak

Sesli posta özelliği ülkenizde mevcut olmayabilir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SESİLİ POSTA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

✳ Tavsiye

Sesli posta numarası ayarlandığında,  tuşuna bastığınız ve basılı tuttuğunuz zaman sesli posta numarası doğrudan aranır.

5.8.3 Şebeke operatörünüzün haber servisleri

Bu özellik, arayan kişinin şebeke operatörünüz tarafından sunulan bilgileri dinlemesini sağlar.

Bu özellik, ülkenize ve şebeke operatörünüzdeki abonelik durumunuza bağlıdır. Bu bilgi, el cihazınızda değil şebeke tarafında kaydedilir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın.

5.8.3.1 Bilgiyi aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **BİLGİ**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.3.2 Bilgi numarası ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **BİLGİ**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

✳ Tavsiye

Bilgi numarası ayarlandığında,  tuşuna bastığınız ve basılı tuttuğunuz zaman bilgi numarası doğrudan aranır.

5.8.4 Geri arama

5.8.4.1 Geri aramayı aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.4.2 Geri arama numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA**'yı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.5 Geri arama iptal

5.8.5.1 Geri aramayı iptal etmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA İPT**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.5.2 Geri arama iptal numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA İPT**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.6 Kimlik gizleme

5.8.6.1 Kimlik gizlemeyi aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **KİMLİK GİZLE**'yi seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.6.2 Kimlik gizleme numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **KİMLİK GİZLE**'yi seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.7 Sesli posta bekliyor sembolünün kapatılması

Eğer yerel telefon şebekenizin sesli posta (voicemail) servisini açtırdıysanız, mesaj kutunuza yeni bir mesaj geldiğinde  sembolü yanar. Tüm yeni mesajlarınızı açtıktan sonra  sembolü otomatik olarak kapanır. Eğer mesaj bekliyor göstergesinin ağ tarafından kapatıldığını düşünüyorsanız, mesaj bekliyor göstergesini aşağıda açıklandığı şekilde kapatabilirsiniz:

Bekleme modunda: Eğer sesli posta (voice mail) bekliyor sembolü yanıyorsa, sesli posta bekliyor sembolünü kapatmak için  tuşuna uzun süre basın.

Mesaj bekliyor göstergesini kapatmayı seçtiğinizde, aynı baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazları da mesaj bekliyor göstergesini kapatır.

5.9 Metin ve numara girmek

5.9.1 Metin ve rakam girmek

Telefon defterinizin kayıtlarına ait isimleri, arzu ettiğiniz karaktere erişmek için ilgili tuşa bir kez veya birden fazla kez basarak karakter karakter girebilirsiniz

Tuş	Karakter
1	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è ð Ñ
4	g h i 4 ï G
5	j k l 5 L
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß P Q S
8	t u v 8 Ü Ü
9	w x y z 9 Ø W X Y
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Örneğin "PETER" kelimesini yazmak için:


- 1 kez **7** tuşuna basın: P
2 kez **3** tuşuna basın: E
1 kez **8** tuşuna basın: T
2 kez **3** tuşuna basın: E
3 kez **7** tuşuna basın: R

5.9.2 Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak

Girilen tüm karakterler standart olarak büyük harftir. Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için **#** tuşuna basabilirsiniz.

6 Telesekreter

CD445 telefonunuzun cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreteri vardır. Baz ünitedeki LED mesaj sayacı (yedi segmentli iki rakamlı gösterge), telesekreter açıkken mesaj sayısını gösterir. Telesekreter maksimum 99 mesajı kaydeder ve maksimum kayıt süresi yaklaşık 15 dakikadır.

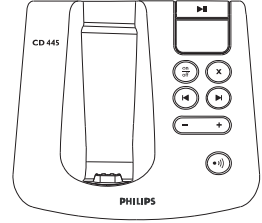

6.1 Baz ünite üzerindeki telesekreter tuşları

Baz ünite üzerindeki düğmeler	Açıklama
	Mesajı çalmak için veya çalan mesajı durdurmak için basın
	Telesekreteri açmak/kapatmak için basın
	Aktüel mesajı silmek için basın Bekleme modunda tüm eski mesajları silmek için basın ve iki saniye basılı tutun
	Aktüel mesaj çalınırken önceki mesaja geri gitmek için bir saniye içinde basın Aktüel mesajı tekrar çalmak için aktüel mesaj çalınmaya başladıktan bir saniye sonra basın
	Mesaj çalınırken bir sonraki mesaja geçmek ve bir sonraki mesajı çalmak için basın
	Mesaj çalarken hoparlör sesini arttırmak (+) veya azaltmak (-) için basın
	El cihazını aramak için basın Kayıt prosedürünü başlatmak için basın ve üç saniyeden fazla süre basılı tutun

6.2 Telesekreteri açmak

Telesekreteri hem baz üniteden hem de el cihazından açabilirsiniz.

Baz ünite üzerinden:

- 1 Telesekreteri açmak için tuşuna basın.
- El cihazı ekranında görünür ve baz ünitenin LED'inde mesaj sayısı gösterilir.

El cihazı üzerinden:

- 1 **TELESEKRETER**'i seçmek için tuşuna ve tuşuna basın
- 2 **TLSEK.AÇ/KAP**'ı seçmek için tuşuna ve tuşuna basın
- 3 **AÇIK**'ı seçmek için tuşuna ve tuşuna basın
- 4 Onaylamak için tuşuna basın

6.3 Telesekreteri kapatmak

Telesekreteri hem baz üniteden hem de el cihazından kapatabilirsiniz.

Baz ünite üzerinden:

- 1 Telesekreteri kapatmak için  tuşuna basın.
- El cihazı ekranında  kaybolur ve baz ünitenin LED'inde -- gösterilir.

El cihazı üzerinden:

- 1 **TELESEKRETER**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 2 **TLSEK.AÇ/KAP**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 3 **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın
- El cihazı ekranında  kaybolur ve baz ünitenin LED'inde -- gösterilir.

6.4 Yeni mesajı(ları) ve eski mesajı(ları) dinlemek

Telesekreterde yeni mesaj kaydedildiğinde el cihazı ekranında  yanar ve baz ünitadaki LED tüm yeni mesajlar dinleninceye kadar yanıp söner. Eski mesajlar tüm yeni mesajlar komple çalındıktan sonra çalınır ve  sürekli açık kalır. Mesaj sayacı LED'i, telesekreter içinde kayıtlı olan eski mesajların sayısını göstermek için sürekli yanar.

Baz ünite üzerinden yeni mesajları dinlemek:

- 1 Yeni mesajın çalınmasını başlatmak için  tuşuna basın
- Kaydedilen yeni mesajlar baz ünitenin hoparlöründen dinletilir.
- 2 Press   Mesaj çalınırken hoparlör sesi seviyesini ayarlamak için   tuşuna basın.

⚠ Not

5 ayrı düzeyde hoparlör sesi seviyesi mevcuttur.

El cihazı üzerinden yeni mesajları dinlemek:

- 1 **TELESEKRETER**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 2 **DİNLE**'yi seçmek için  tuşuna basın
- 3 Yeni mesajların çalınmasını başlatmak için  tuşuna basın (eğer mesaj gelmişse)
- Kaydedilen yeni mesajlar el cihazındaki hoparlörden dinletilir.

⚠ Not

Eğer telesekreterinizde yeni mesaj yoksa el cihazının ekranında **MESAJ YOK** görüntülenir ve önceki ekrana döndülür.

Mesaj çalınırken mevcut olan fonksiyonlar:

Ses seviyesi ayarı	 tuşuna basın
Çalmayı durdurma	Çalan aktüel mesajı durdurmak ve çalma menüsüne geri dönmek için  3 tuşuna basın veya çalmayı durdurmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın
Tekrarlama	TEKRARLA 'yı seçmek için  tuşuna,  tuşuna basın ve  tuşuna basın
Sonraki mesaj	İLERİ 'yi seçmek için  tuşuna,  tuşuna basın ve  tuşuna basın
Önceki mesaj	ÖNCEKİ 'yi seçmek için  tuşuna,  tuşuna basın ve  tuşuna basın
Aktüel mesajı silmek	SİL 'i seçmek için  tuşuna,  tuşuna basın ve  tuşuna basın
Çalınan mesajı kulaklıktan veya hoparlörden dinlemek için	 tuşuna basın

* Tavsiye

Mesajları bekleme modunda da  tuşuna basarak dinleyebilirsiniz, **TELESEKRETER**'i seçmek için  tuşuna basın,  tuşuna

basın, mesajları dinlemek için  tuşuna tekrar basın

6.5 Tüm mesajları silmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **TÜMÜNÜ SİL**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın
- 5 Mesajlarınızın tümünün silinmesini tekrar onaylamak için  tuşuna basın

Not

Okunmayan mesajların silinmesi mümkün değildir.

6.6 Telesekreter ayarları

Telesekreterin ayarlarını değiştirmek için el cihazı üzerinden telesekreter menüsünü kullanın.

6.6.1 Telesekreter modunu ayarlamak

Telesekreter standart olarak **CEVAP VE KYT** modundadır (arayan kişiler mesaj bırakabilir), bu ayar **SADECE CEVAP** şeklinde değiştirilebilir (arayan kişiler mesaj bırakamaz. Görüşme partnerinizin daha sonra tekrar araması istenir).

Eğer sadece cevapla modu seçili ise, ekranda **Ad** sembolü görüntülenir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **CEVAP MODU**'nu seçmek için  tuşuna basın
- 5 **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Sonra 6.6.1.1 bölümünde açıklanan kendi kişisel anonsunuzu veya öntanımlı anonsu ayarlayabilirsiniz.

6.6.1.1 Anonsun ayarlanması

Telesekreter gelen aramaya cevap verirken ilgili anonsu yapar. Telesekreterin standart bir anonsu vardır. Ayrıca kendi anonsunuzu kaydedebilirsiniz. Kendi anonsunuzu kaydettiğinizde, telesekreter gelen aramaya cevap verirken bu anons kullanılır. Kendi anonsunuz silindiğinde standart anons otomatik olarak devreye sokulur.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **CEVAP MODU**'nu seçmek için  tuşuna basın
- 5 **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 6 Anonsunuzu **ÖNTANIMLI** veya **KİŞİSEL** olarak ayarlamak için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 7 Onaylamak için  tuşuna basın

Not

KİŞİSEL seçili ise, mesajları dinleme, kaydetme veya silme opsiyonunu seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 6.6.1.1.1 nolu bölüme bakın.

ÖNTANIMLI seçili ise, mesajları dinleme veya dil değiştirme opsiyonunu seçebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için 6.6.1.1.2 nolu bölüme bakın.

6.6.1.1.1 Anonslarınızı kişiselleştirin

Anonsunuzu **KİŞİSEL** olarak ayarladıysanız, aşağıdaki opsiyonlara erişmek için / tuşuna basın:

Kişiselleştirilmiş anonslar için mevcut olan opsiyonlar	Açıklama
MESAJ DİNLE*	Mevcut anonsları çalmak için  tuşuna basın
MESAJ KAY.**	Anons kaydını başlatmak için  tuşuna basın, kaydı durdurmak ve hafızalamak ve kaydedilen anonsu çalmak için  tuşuna basın ⊖ Not Anonsun maksimum uzunluğu 60 saniyedir
MESAJ SİL	Anonsu silmek için  tuşuna basın

⊖ Not

*Eğer kişisel bir anons yoksa ekranda **MESAJ YOK** gösterilir ve önceki menüye dönlür.

**Eğer yeni bir kişisel anons kaydederseniz, bu anons otomatik olarak önceki anonsun üstüne yazılır.

6.6.1.1.2 Öntanımlı anonsu kullanmak

Anonsunuzu **ÖNTANIMLI** olarak ayarladıysanız, aşağıdaki opsiyonlara erişmek için / tuşuna basın:

Öntanımlı anonslar için mevcut olan opsiyonlar	Açıklama
DİL*	Arzu ettiğiniz anons dilini seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
MESAJ DİNLE	Öntanımlı anonsu çalmak için  tuşuna basın

⊖ Not

*Ülkenize bağımlı olarak telefonunuzun yalnızca tek bir anons dili olabilir.

6.6.2 Zil gecikmeyi ayarlamak

Telesekreterinizin devreye girmesinden önce çalacak zil sayısını ayarlayabilirsiniz.

Telesekreterinizin aramayı cevaplaması için çalacak zil sayısını üç defadan sekiz defaya kadar veya ekonomik olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 TELESEKRETER'i seçmek için / tuşuna basın

3 AYARLAR'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 ZİL GECİKME'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

5 Zil çalma sayısını 3 defadan 8 defaya kadar veya **EKONOMİ**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
⊖ Not

Eğer mesajlarınızı uzaktan erişim yöntemiyle kontrol ediyorsanız uzun mesafeli arama masraflarınızı ekonomi modu sayesinde azaltabilirsiniz. Telesekreterinizde yeni mesaj varsa, telefon üç defa çaldıktan sonra anons devreye girer. Eğer yeni mesaj yoksa, telefon beş defa çaldıktan sonra anons devreye girer. Böylece, yeni mesajlarınızı herhangi bir telefon ücreti ödemeden kontrol etmek istiyorsanız, aramayı telefon dördüncü defa çaldıktan sonra kapatabilirsiniz.

6.6.3 Mesaj tonunu ayarlamak

Yeni mesaj geldiğinde periyodik olarak bir ikaz tonu çalar. Bu mesaj tonunu açabilir veya kapatabilirsiniz. Standart ayar **KAPALI**'dir.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 TELESEKRETER'i seçmek için / tuşuna basın

3 AYARLAR'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 MESAJ TONU'nu seçmek için  tuşuna basın

5 AÇIK veya **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.6.4 Uzaktan erişim

Bu özellik, evinizden uzak olduğunuzda telesekreterinizi tonlu arama yapabilen bir telefonda aramak şartıyla mesajlarınızı kontrol etmenize veya telesekreterinizi kumanda etmenize imkan sağlar.

6.6.4.1 Uzaktan erişim PIN kodunu değiştirmek

Telefonunuz, ton aramalı bir telefon üzerinden 4 rakamlı uzaktan erişim PIN kodunu girerek mesajlarınızı kontrol etmenize veya telesekreterinizi kumanda etmenize imkan sağlar.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın

3 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 **PIN DEĞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

5 İstendiğinde standart/aktüel 4 rakamlı uzaktan erişim PIN kodunu girmek için  tuşuna basın (Standart uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır)

6 Yeni uzaktan erişim PIN kodunu girmek için  tuşuna basın

7 Yeni uzaktan erişim PIN kodunu tekrar girmek için  tuşuna basın

8 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

6.6.4.2 Uzaktan erişimi aktifleştirmek/devre dışı bırakmak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın

3 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 **AKTİFLEŞ.**'i veya **DEVRE DIŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

8 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

6.6.4.3 Telesekreterinize uzaktan erişim

1 Harici telefonunuzdan CD445 telefonunuza bir arama yapın

2 Telesekreter aramayı cevapladığında ve anonsu çalmaya başladığında  'i girmek için **#** tuşuna basın

3 4 rakamlı uzaktan erişim PIN kodunu girin

Not

PIN doğru ise, kaydedilen mesajlar otomatik olarak çalınır.

Ancak, PIN kodu doğru değilse bir hata sesi duyulur ve uzaktan erişim PIN kodunu girmek için tekrar deneyebilirsiniz.

Tekrarladığınız PIN kodu halen yanlırsa telesekreter bağlantıyı derhal keser.

Eğer mesaj varsa, tüm yeni mesajlar derhal çalınır ve sonra uzun bir bip sesinden sonra eski mesajlar çalınır.

4 Arzu edilen fonksiyonu çalıştırmak için aşağıdaki tuşlara basın

Tuşlar	Açıklama
1	Önceki mesaja atlama
2	Mesajı dinleme
3	Sonraki mesaja atlama
6	Çalan mesajı silme
7	Telesekreteri açma
8	Çalan mesajı durdurma
9	Telesekreteri kapatma
#	Telesekreter açıksa ve anons çalıyorsa uzaktan erişim kodunu girme.

Not

Eğer telesekreter kapalı ise, telefon uzaktan erişim moduna 10 defa çaldıktan sonra girer. Sonra kullanıcı, uzaktan erişim özelliğini aktifleştirmek için 4 rakamlı uzaktan erişim PIN kodunu (standart olarak 0000'dır) girebilir.

6.6.5 El cihazı üzerinde arama izleme

Arama izleme fonksiyonu **AÇIK** konumda ise, bir arama geldiğinde arama izlemeyi başlatmak için  tuşuna basabilirsiniz.

Aramaya cevap vermek istediğinizde

 tuşuna basın. Arama bir kez kabul

edildikten sonra kayıt işlemi otomatik olarak durdurulur.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **TELESEKRETER**'i seçmek için / tuşuna basın

3 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **İZLEME**'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna basın

6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Arama izleme esnasında kullanıcı arama izlemeyi durduramaz, el cihazı üzerinde yalnızca  ve  tuşu kullanılabilir.

6.6.6 Baz ünitede arama izleme


Telesekreter aramayı kabul ettiğinde, eğer ses seviyesi  değilse baz ünitesindeki arama izleme açılmaz. Baz ünitedeki arama izlemeyi kapatmak için baz ünite ses seviyesini  'a getirmek için   tuşuna basabilirsiniz.


7 Standart ayarlar

Fonksiyon	Standart değer
El cihazı adı:	PHILIPS
Tarih:	--:--
Saat:	--:--
Kulaklık sesi:	Düzy 3
Zil melodisi:	MELODİ 1
Zil sesi:	Düzy 3
Alarm:	KAPALI
Alarm melodisi:	MELODİ 1
Tuş sesi:	AÇIK
Kontrast:	Düzy 3
Otomatik cevaplama:	KAPALI
Otomatik kapatma:	AÇIK
Tek çalış:	Ülkeye bağı
Dil:	Ülkeye bağı
Aydınlatma:	AÇIK
Flash süresi:	Ülkeye bağı
Engelleme modu:	KAPALI
Arama modu:	TON
Bebek arama modu:	KAPALI
Master PIN:	0000
Konferans modu:	KAPALI
Telesekreter:	AÇIK
Cevaplama modu:	CEVAP & KYT
Zil gecikme:	6 ZİL
Mesaj tonu:	KAPALI
Uzaktan erişim:	AKTİF
Uzaktan erişim PIN kodu:	0000
Arama izleme:	AÇIK
Baz ünitesi ses sesi:	03


8 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını açıklamaktadır.

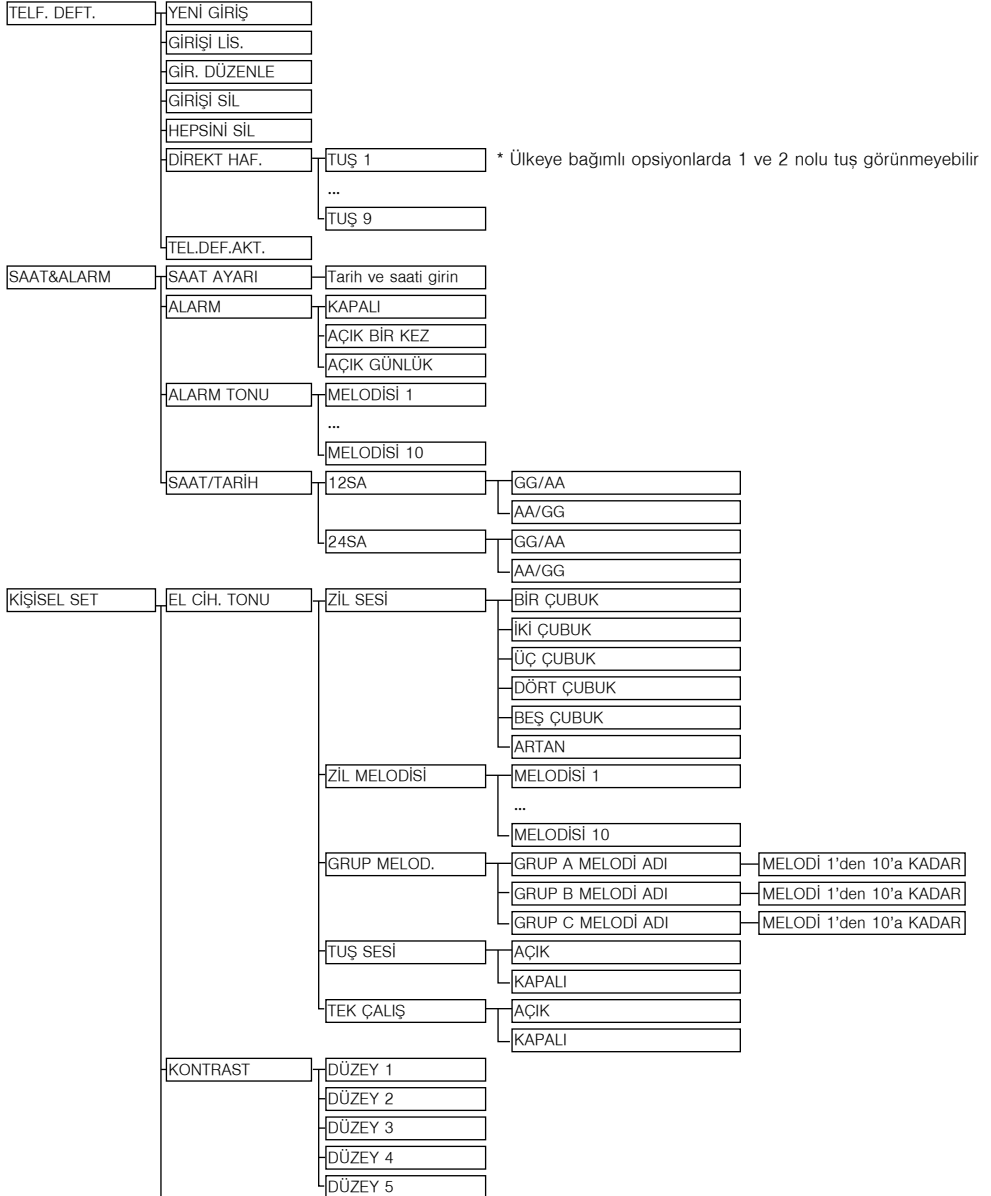

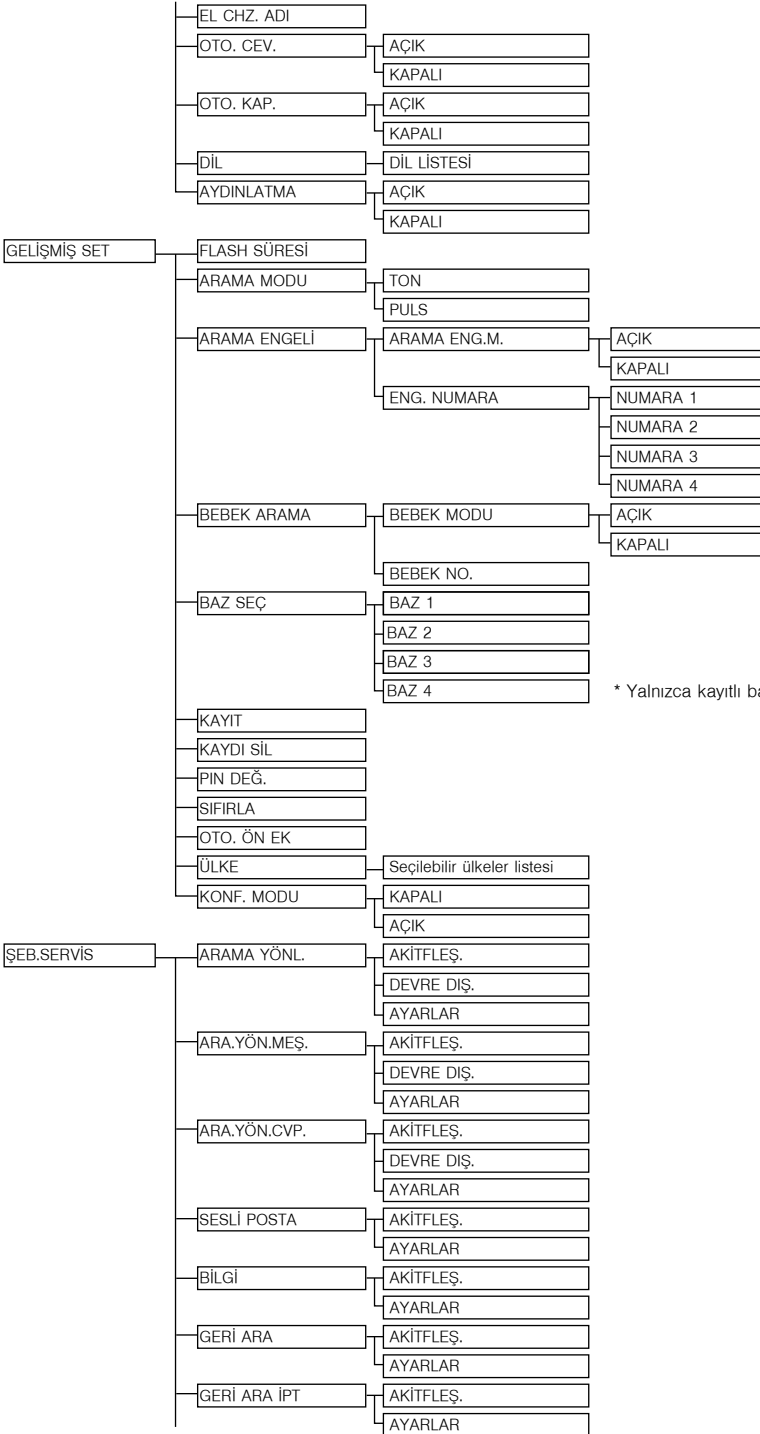

* Yalnızca kayıtlı baz üniteler gösterilir

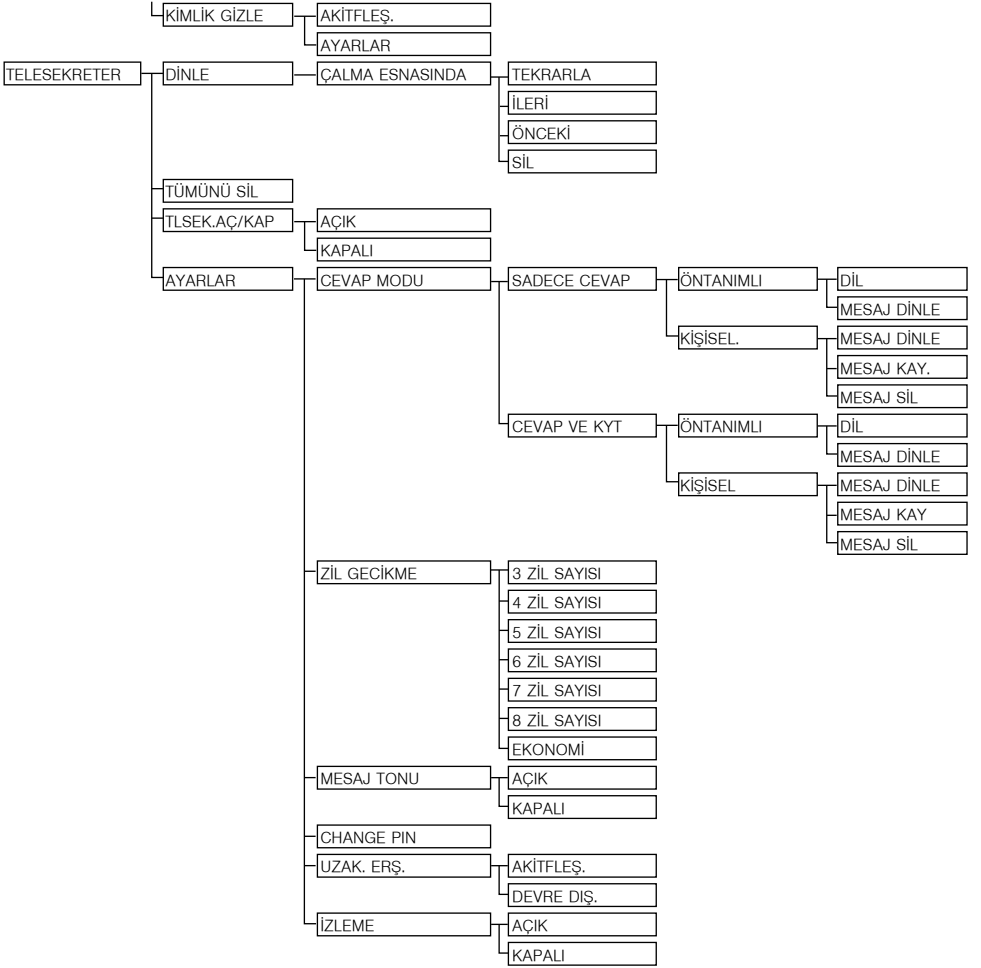

9 Sık sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde telefonunuz hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj edin: El cihazını şarj cihazına yerleştirin. El cihazı kısa bir süre sonra açılır.
- Şarj cihazı bağlantılarını kontrol edin
- Telefonla birlikte verilen **ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ** kullanın

Telefon hiç çalışmıyor.

- Adaptörün ve telefon kordonunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- Pillerin tam olarak şarj edilip edilmediğini ve doğru şekilde takılı olduklarını kontrol edin
- Bu telefon elektrik kesintisi durumunda çalışmaz

Bir arama esnasında bağlantı kopuyor!

- Pili kontrol edin
- Baz üniteye yaklaşın

Ses kalitesi kötü

- Baz üniteye yaklaşın
- Baz üniteyi elektrikli cihazlardan en az bir metre uzak bir yere yerleştirin

Çevir sesi gelmiyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın.
- Pilleri minimum 24 saat şarj edin
- Baz üniteye yaklaşın
- Cihazla birlikte teslim edilen telefon kablosunu kullanın
- Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekiyorsa) telefon kablosuna takın

Yanıp sönüyor.

- Baz üniteye yaklaşın
- Pilin şarj seviyesini kontrol edin
- El cihazını baz üniteye kaydedin

sembolü piller şarj edildikten hemen sonra görünür.

- Pilleri yenileriyle değiştirin (yalnızca **ŞARJ EDİLEBİLİR** pil kullanın)

Ayar

Arayan numarayı gösterme fonksiyonu doğru çalışmıyor.

- Yerel telefon operatörünüzde CID servisinin açık olup olmadığını kontrol edin
- Aramayı cevaplamadan önce telefonun en az bir kez çalmasını bekleyin

Bekleyen arama cevaplanamıyor.

- Yerel telefon operatörünüze kontrol ettirin ve doğru flash süresini seçin

El cihazının LCD ekranında hiç bir şey görünmüyor.

- Baz ünitenin güç beslemesinin bağlantısını çıkarıp tekrar takarak tekrar deneyin ve el cihazını kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın (Bkz. Bölüm 5.7.6)
- Pil bölmesinin içine iki adet şarj edilebilir pil yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar yerleştirin
- Telefonla birlikte teslim edilen pillerin şarj edildiğinden emin olun

El cihazında KAYIT SİLİNDİ görünüyor

- El cihazını baz üniteye kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın

Ses

El cihazının zili çalmıyor!

- Sesi artırın
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- El cihazını baz üniteye yaklaştırın
- El cihazı zilinin açık olduğundan emin olun

Arayan kiři beni duymuyor!

- Mikrofon muhtemelen sessiz konumdadır: Arama esnasında  tuşuna basın

Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileřimi

- Güç adaptörünü veya baz üniteyi mümkün olduđu kadar uzaklařtırın

Ürün karakteristiđi

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

- řebeke operatörünüzdeki aboneliđinizi kontrol edin

Bir telefon defteri kaydı hafızalanamıyor

- Telefon defterinin dolu olup olmadıđını kontrol edin ve bellek yeri açmak için bir kaydı silin

El cihazı kaydedilemiyor

-  tuşunun 3 saniye boyunca basıldıđından emin olun
- Her baz üniteye maksimum dört el cihaz kaydedilebilir

Telesekreter

Telesekreter arama kaydetmiyor.

- Telesekreterin güç adaptörüne bađlı olduđunu ve güç adaptörünün elektrik beslemesine bađlı olduđunu kontrol edin.
- Telesekreterin kapalı olup olmadıđını veya sadece cevaplama modunun sečilip sečilmediđini kontrol edin
- Telesekreter hafızasının dolu olup olmadıđını kontrol edin. Eđer dolu ise, bazı mesajları veya mesajların tümünü silin
- Elektrik fiřini çekin ve 1 dakika bekledikten sonra tekrar deneyin

Uzaktan erişim yöntemiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilemiyor

- Uzaktan erişimin açık olduđundan emin olun (Bkz. Bölüm 6.6.4.2)
- Girdiđiniz uzaktan erişim kodunun dođru olduđundan emin olun

- Tonlu telefon kullanın

Not

Eđer yukarıda açıklanan çözümlerden sonuç alamazsanız, el cihazının ve baz ünitenin altındaki güç beslemesini çıkarın. 1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

10 Dizin

A

Aktüel mesajı silmek 29
Alarm 18
Alarm tonu 19
Arama aktarma 6
Arama değiştirme 12
Arama engeli 22
Arama izleme 33
Arama kaydı 5, 17
Arama kaydından arama yapmak 11
Arama modu 21
Arama yapmak 11
Arama yönlendirme 25
Aramaya cevap vermek 11
Aramayı bitirmek 12
Arayan Numarayı Gösterme 13
Aydınlatma 21

B

Baz ünite 8
Bebek arama 22
Bekleyen arama 13
Bir arama kaydını silmek 17

C

Çabuk başlama kılavuzu 4
Çağrı 8
Çalan mesajı durdurmak 8, 29

D

Dil 21
Direkt arama 16
Direkt hafıza 16

E

El cihazı adı 20, 34
El cihazı tonu 19
Eller serbest 12

F

Flash süresi 21, 34

G

Gelişmiş set 21
Geri arama 26
Geri dönüşüm ve bertaraf 3
Grup melodisi 19

H

Hoparlör 7, 15

I

Interkom 12

K

Kayıt 23
Kayıt sil 23
Kimlik gizleme 27
Kişisel set 19
Kişiselleştirilmiş anons 32
Konferans görüşmesi 13
Konferans modu 25
Kontrast 20
Kulaklık ses seviyesi 15

L

LED mesaj sayacı 8

M

Master PIN 23
Menü yapısı 35, 36, 37
Mesaj bekliyor sembolünün kapatılması 27
Mesaj dinle 32
Metin 28
Metin ve numara girmek 28
Mikfonu sessiz konumdan çıkarmak 15

O

Olay LED'i 5
Öntanımlı mesaj 32
Otomatik cevaplama 21, 34
Otomatik kapatma 21
Otomatik ön ek (prefiks) 24

P

Pil seviyesi 7, 38
Pre-dial modu 5, 11
Puls arama 21

S

Saat & Alarm 18
Sesli posta (Voice mail) 26
Sessiz 5
Simge 7
Standart ayarlar 34
Sıfırlama 24
Sık sorulan sorular 38

Ş

Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi 9
Şebeke servisleri 25

T

Tarih ve saat formatı 19
Tek çalış 20, 34
Tekrar arama 5, 12, 17
Tekrar arama listesi kaydını hafızalamak 18
Tekrar arama listesinden arama yapmak 11
Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek 18
Telefon defteri 15
Telefon defteri kaydını silmek 16
Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek 16
Telefon defterinden arama yapmak 11
Telefon defterine numara kaydetmek 15
Telefon defterini aktarmak 16
Telefon konfigürasyonu 10
Telefon kordonu 4
Telesekreter 29
Tüm arama kaydını silmek 17
Tuş kilidi 20
Tuş sesi 20

Ü

Ülke ayarları 24

U

Uygunluk 3
Uzaktan erişim 33

Z

Zil melodisi 19, 34
Zil sesi seviyesi 19



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 34133



Printed in China