

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

M660

M665



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS

Svarbūs saugo nurodymai



Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasisirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šis gaminys atitinka Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvą (R&TTE) 1999/5/EC.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

MENU OK Įjungti parinkties meniu.

REDIAL C Garso profilio keitimas.

▲ Sureguliuokite garsą.

R Atšaukti (priklauso nuo tinklo).

☎ Baigti skambutį.

#a/A Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite).

🔊 Išjungti / įjungti garsiakalbį.

🔊 Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas

MENU OK Atidaryti pagrindinį meniu.

REDIAL C Atidaryti perrinkimo sąrašą.

📖 Telefonų knyga

📖 Skamb. žurnal.

R Skambinti ir priimti skambučius.

☎ Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).

***INT** Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).

🔒 Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).

🔊 Skambinti ir priimti skambučius.

🔊 Skirta M665: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

MENU OK Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.

REDIAL C Atšaukti / Atgal

📖 Aukštyn / žemyn


☎ Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą

REDIAL C Ištrinti tekstą.

🔒 Įvesti tarpą.

#a/A Perjungti didžiąsias / mažąsias raides (paspauskite ir palaikykite).

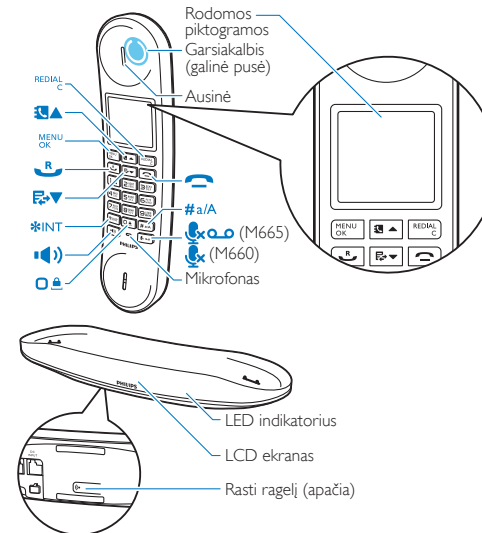

Rodomos piktogramos

📶 Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.

☎+ Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.

☎+ Rodoma nuolat, kai naršote po išeinančius skambučius perrinkimo sąrašą.

📖 Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.

📖x Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.

🔒 Mirksi priimant skambutį. Lieka šviesti, kai kalbatės.

🔒 Įjungiamas žadintuvas.

🔒 Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.

🔒 Įjungtas garsiakalbis.

🔒x Skambutis išjungtas. Tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).

📖 Skirta M665: Atsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.



📖 Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo.

▲▼ Rodoma, kai reguliuojamas garsumas.

ECO Įjungtas ECO režimas.

ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

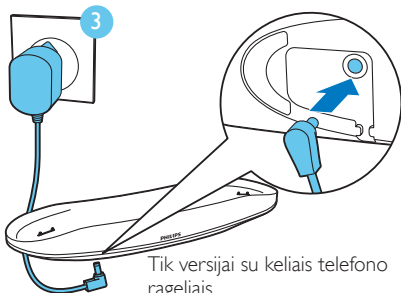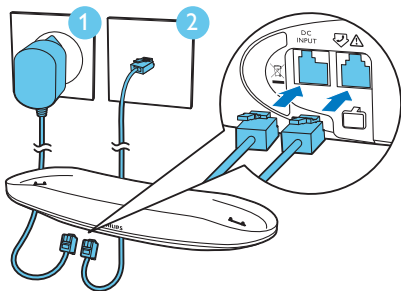


3 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.

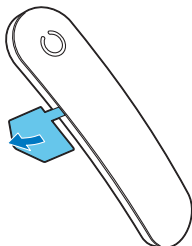

Įkraukite telefoną

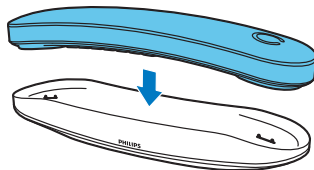

Kraukite 8 val.

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Mirksi: senka akumulatorius



Pastaba

- Bazinės stotelės laikrodis automatiškai sinchronizuojamas su telefono laikrodžiu.

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai (priklauso nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (skirta tik M665)

Įrašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Gautų žinučių perklausas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis]** > **[Išklausyti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite , kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Įregistruoti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ➔ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.



Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

Daugiau

5 informacijos

Tylusis režimas

Parenka laiką, kada telefonas neskambės.

[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Tylus režimas]

„MySound“

Pritaikykite balso garsą savo nuožiūra.

[Tel. nustat.] > [Garsai] > [MySound]

ECO / ECO+ režimas

Sumažina perdavimo galią ir radiaciją (dėl to skambutis vėluos 2 sekundes, o budėjimo režimas bus 50 % trumpesnis).

[Tel. nustat.] > [Eko režimas]/[ECO+ režimas]

Skambučių blokavimas

Užkerta kelią nepageidaujamiems pasirinktais numeriais išeinantiems skambučiams.

[Paslaugos] > [Skamb. draud.]

Juodasis sąrašas

Blokuoja gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių.

[Paslaugos] > [Juodasis sąr.]

Techniniai duomenys



Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 550 mAh baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris	Bazinė stotelė	Įkroviklis
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV06000050
įvestis:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
išvestis:	(i) 6 Vdc 300 mA (ii) 6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

Telefonų knyga su 100 įrašų

Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 250 val.



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti savo ragelį]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite MENU OK > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite MENU OK ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras šios parinktys:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Настройка тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tāl. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaukoma arba neprieinama.

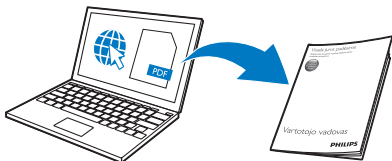

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU

2015 © Gibson Innovations Limited.

Visos teisės ginamos.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licencija.

CE 0168



UMS_M660/665
51_LT_V4.0
WK15261