

PHILIPS

Fidelio

Mājas bezvadu skaļrunis FS1



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	3
	Drošība	3
	Palīdzība un atbalsts	3
2	Jūsu bezvadu skaļrunis	4
	Komplektā iekļauts	4
	Skaļruņa pārskats	4
3	Lietošana	6
	Savienošana ar barošanas avotu	6
	Ieslēgšana un izslēgšana	6
4	Savienošana	7
	Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)	7
	Skaļruņa savienošana ar Philips Play-fi iespējotu televizoru	10
5	Apgaismojums	11
	Savienošana pāri ar Ambilight TV	11
	Sekot mūzikai	12
	Noskaņojuma gaismas režīms	12
	Spilgtuma regulēšana	13
	LED gaisma izslēgta	13
	Pārskats	13
6	Atskaņošana	14
	Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	14
	Atskaņošanas vadība	14
	Ārējas ierīces klausīšanās	14
	Spotify klausīšanās	14
	Programmaparatūras jaunināšana	15
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	15
7	Produkta specifikācijas	16
8	Problēmu novēršana	17
9	Paziņojums	18

1 Svarīgi

Palīdzība un atbalsts

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.
- Skajrūni nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz skajrūņa nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Pārliecinieties, ka ap skajrūni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, lietojiet skajrūni drošā veidā vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.
- Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, ko norādījis ražotājs.

Lai saņemtu palīdzību tiešsaistē, apmeklējiet www.philips.com/support:

- lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu un ātras darba sākšanas ceļvedi
- skatieties video pamācības (pieejami tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrodiat atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (BUJ)
- uzdodiet mums jautājumu e-pastā
- tērējiet ar mūsu atbalsta dienesta pārstāvi.

Izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu savu valodu, pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Varat arī sazināties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu savā valstī. Pirms sazināties, pierakstiet savu produkta modeļa numuru un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast produkta aizmugurē vai apakšā.



Bridinājums

- Nekad nenonēmiēt skajrūņa korpusu.
- Nekad neelļojiet skajrūņa daļas.
- Novietojiet skajrūni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet skajrūni uz cita elektroaprikojuma.
- Lietojiet skajrūni tikai telpās. Sargiet skajrūni no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Sargiet skajrūni no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.

5G Wi-Fi ierīci

Ierīci lietošanai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēts izmantot tikai telpās, lai samazinātu iespējamus kaitīgus traucējumus kopkanālu mobilajām satelīta sistēmām.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

2 Jūsu bezvadu skaļrunis



Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojumā iekļautos priekšmetus:

- Skaļrunis
- Strāvas adapteris
- Barošanas kabelis
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības lapa
- Starptautiskā garantija

Skaļruņa pārskats

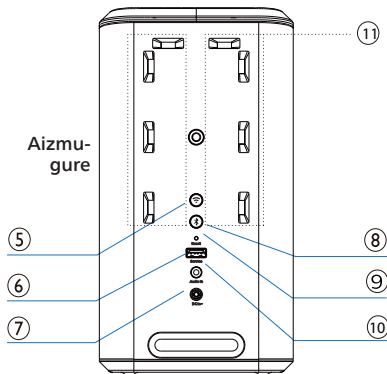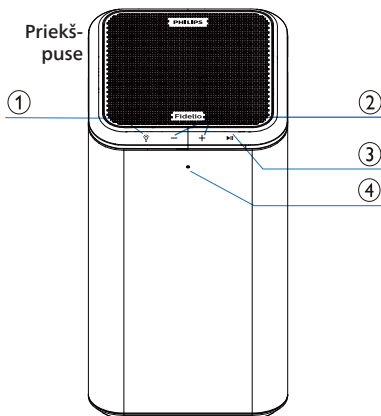

- Norāda statusu.
 - Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai savienotu pāri ar Ambilight TV.
 - Nospiediet, lai atlasītu LED gaismas režīmu.
- Nospiediet, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
 - Nospiediet un vienu reizi, lai palielinātu LED gaismas spilgtumu.
 - Nospiediet un vienu reizi, lai samazinātu LED gaismas spilgtumu.
- Atskaņojiet, pauzējiet vai atsāciet Bluetooth/Play-Fi atskaņošanu.
 - Nospiediet un vienu reizi, lai atlasītu LED gaismas krāsu.
- Wi-Fi LED indikators (Balts)**

LED stāvoklis	Statuss
Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (Access Point, AP) režīms
Divkārtši mirgo	Wi-Fi aizsargātas iestatišanas (WPS) režīms
Nepārtraukti deg	Sekmīgi savienots / Savienots pāri

⑤ **Wi-Fi iestatīšanas poga**

- Aktivizē Wi-Fi iestatīšanu Play-Fi vajadzībām.
- Nospiediet pogu un turiet 3 sekundes, lai aktivizētu WPS režīmu.
- Nospiediet pogu un turiet 8 sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.

⑥ **For service (Jaunināšanai)**

- USB ligzda tikai skaļruņa programmatūras jaunināšanai. Nav atskaņošanas funkcijas.

⑦ **DC in (Līdzstrāvas ieeja)**

- Savienojiet ar barošanas avotu.

⑧

- Nospiediet un turiet, lai aktivizētu savienošanas pāri funkciju vai atvienotu pāri savienoto Bluetooth ierīci.

⑨ **Reset (Atiestatīt)**

- Izmantojot asu priekšmetu, nospiediet uz 5 sekundēm, lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

⑩ **Audio in (Audio ieeja)**

- Audio ieejas ligzda (3,5 mm) ārējai audio ierīcei.


⑪ **Iebūvēta LED gaisma**

3 Lietošana

Savienošana ar barošanas avotu

- Skafurini darbina, izmantojot līdzstrāvas ieeju.
- Savienojiet adaptera kabeli ar skafurņa DC in portu un pēc tam ar strāvas ligzdu.
- Produkta bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.

LED stāvoklis	Statuss
Zilā krāsā 40 sekundes	Mēģina savienoties ar maršrutētāju
Izslēgts	Wi-Fi savienojums sekmīgi izveidots
5 sekundes mirgo sarkanā krāsā	Neizdevās izveidot Wi-Fi savienojumu

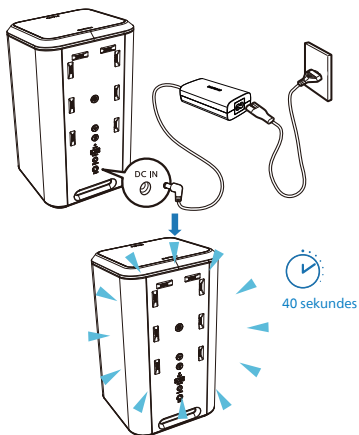

Ieslēgšana un izslēgšana

Atvienojiet adaptera kabeli no strāvas ligzdas, lai izslēgtu skafurini.



Piezīme

- Skafurinis automātiski izslēgsies, ja 15 minūtes lietotājs neveiks nekādas darbības un neatskaņos mūziku.

4 Savienošana

Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)

(iOS un Android versijai)

Savienojot šo ierīci un mobilo tālruni, planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunus u.c.) ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu, jūs varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi, lai vadītu soundbar skaļruni un klausītos audio failus.

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet tālruni vai planšetdatorā Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.




- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un pareizi darbojas.


Piezīme

- Atkarībā no ierīces versijas darbību ekrāns un darbību veikšanas veids var atšķirties.


- 2 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot soundbar skaļruni.

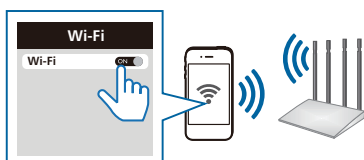


- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet  (Wi-Fi) pogu, kas atrodas aizmugurē, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.

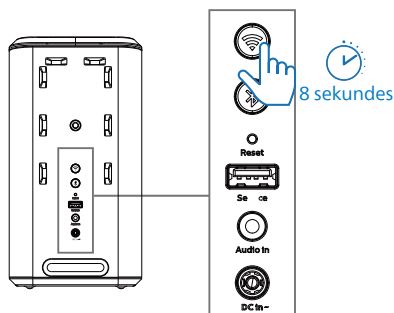



- Kad skaļrunis atskaņo otro signālu, atlaidiet pogu.

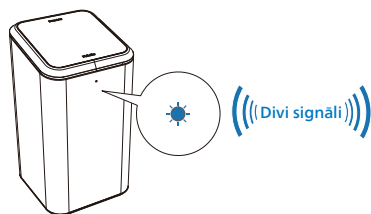

- 4 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas indikators priekšpusē pāriet no ātras mirgošanas uz lēnu pulsēšanu. Lēnā pulsēšana norāda, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

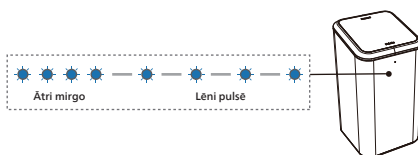

- 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai savienotu šo produktu ar jūsu Wi-Fi tīklu.



- 6 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt un degs nepārtraukti. Pēc šī produkta iestatīšanas Wi-Fi tīklā varat to vadīt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
- 7 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem nosaukumiem vai izveidot savu, izvēloties Custom Name (Pielāgot nosaukumu) saraksta beigās. Pretējā gadījumā tiks izmantots noklusējuma nosaukums.

- 8 Pēc savienošanas šis produkts var veikt programmatūras atjaunināšanu. Veiciet programmatūras jaunināšanu, pirmo reizi veicot iestatīšanu. Programmatūras jaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Jaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni, neizslēdziet ierīci un neatvienojiet tīklu.

Piezīme

- Pēc savienošanas produkts var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Neveicot jaunināšanu, atsevišķas produkta funkcijas var nebūt pieejamas.
- Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, turiet  (Wi-Fi) pogu uz soundbar skaļruņa 8 sekundes, līdz atskan otrs signāls un Wi-Fi lampiņa pāriet uz lēnu pulsēšanu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un sāciet iestatīšanu no jauna.
- Ja vēlaties mainīt tīklu, izveidojiet savienojumu no jauna. Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu uz soundbar skaļruņa 8 sekundes, lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu.
- Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, aizveriet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni un mēģiniet vēlreiz veikt iestatīšanu.

AirPlay iestatīšana

Izmantojiet AirPlay, lai izveidotu iOS ierīces (iOS7 vai jaunākas versijas) un skaļruņa Wi-Fi savienojumu.

- 1 iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasiet mājas tīklu [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Dodieties uz Wi-Fi iestatīšanu. Play-Fi ierīces nosaukums tiek parādīts aptuveni pēc 5 sekundēm.



- Airplay iestatījumos atlasiet Play-Fi ierīci.
- Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet **"Done"**.




- Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt un degs nepārtraukti.

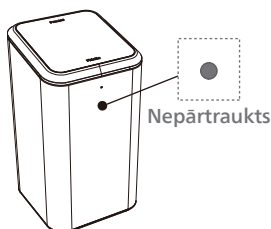

- 2 Atgriezieties Philips Sound lietotnē, lai norādītu ierīces nosaukumu.



- 3 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem nosaukumiem vai izveidot savu, izvēloties Custom Name (Pielāgot nosaukumu) saraksta beigās. Pretējā gadījumā tiks izmantots noklusējuma nosaukums.

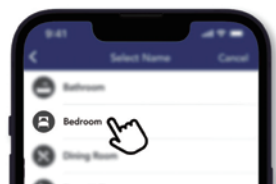

WPS režīms

Ja jūsu maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS), jūs varat izveidot savienojumu, neievadot paroli.

- 1 Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu 3 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi lampiņa sāks divkārsu mirgošanu.
- 2 Nospiediet WPS pogu uz maršrutētāja. Parasti šī poga ir apzīmēta ar šo WPS logotipu.
- 3 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt un degs nepārtraukti.







Piezīme

- WPS nav standarta funkcija uz visiem maršrutētājiem. Ja jūsu maršrutētājam nav WPS, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Nospiediet  (Wi-Fi) pogu vienu reizi, ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai tas izslēgsies automātiski pēc 2 minūtēm.



Skatruņa savienošana ar Philips Play-fi iespējotu televizoru

- 1 Ieslēdziet DTS Play-Fi televizoru, kas savienots ar internetu.
↳ Televizora skaņa ir izslēgta.
- 2 Atveriet televizora izvēlni Settings (Iestatījumi).
↳ Settings > Sound > DTS Play-Fi (Iestatījumi > Skaņa > DTS Play-Fi)

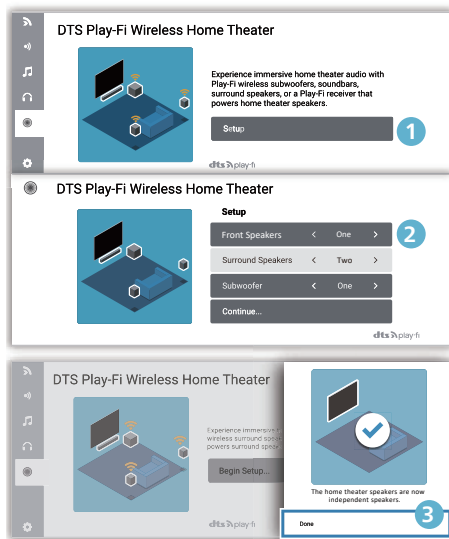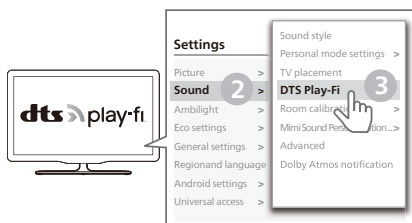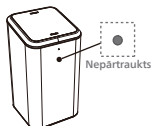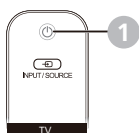

Televizora audio iestatīšana

Jūs varat arī straumēt televizora audio uz mājas skaļruņiem bezvadu režīmā. Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

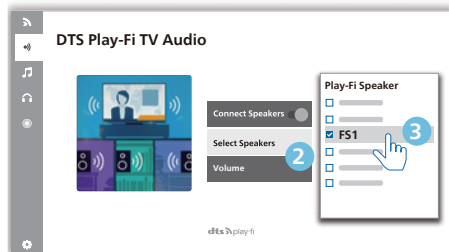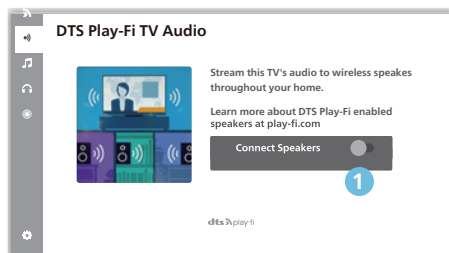


Telpiskas skaņas iestatīšana

Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

5 Apgaismojums

Jūs varat iestatīt, lai skaļruņa iebūvētā LED gaismu sekotu Philips Ambilight TV krāsai. Varat arī iestatīt gaismu iepriekš iestatītā krāsā vai izslēgt gaismu.

Nospiediet skaļruņa  pogu atkārtoti, lai pārslēgtu gaismas režīmu: 1. Darboties ar Ambilight / Sekot mūzikai (kad Ambilight TV nav piesaistīts vai TV ir atvienots), 2. Noskaņojuma gaismā, 3. Izslēgt.

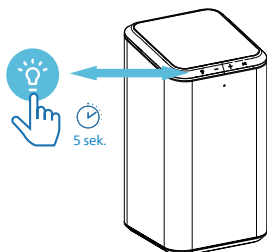


Savienošana pāri ar Ambilight TV

Iestatiet, lai skaļruņi sekotu Ambilight TV krāsām. Skaļrunis paplašinās Ambilight efektu no televizora ekrāna.


- 1 Pirms sākat iestatīšanu, pārliecinieties, ka skaļrunis un televizors ir savienoti ar vienu un to pašu tīklu.
- 2 Ieslēdziet Philips Ambilight TV. Ambilight TV savienošana pāri ir jāveic televizorā.

- 3 Aktivizējiet konfigurāciju, kā parādīts Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Iestatījumi > Ambilight > Ambilight paplašinājums > Ambilight+Philips mājas bezvadu skaļruņi > Konfigurēt).

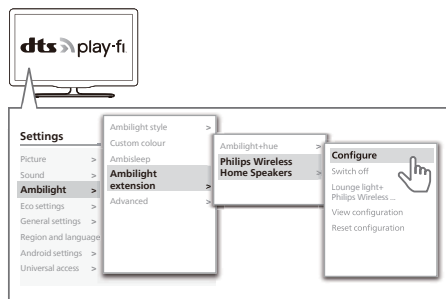

- 4 Izpildiet iestatīšanas norādījumus televizorā. Jums būs ilgstoši jānospiež  poga uz skaļruņa, lai veiktu savienošanu pāri ar Ambilight TV.
- 5 Kad skaļrunis ir gatavs savienošanai pāri, LED lampiņas mirgo dzeltenā krāsā.

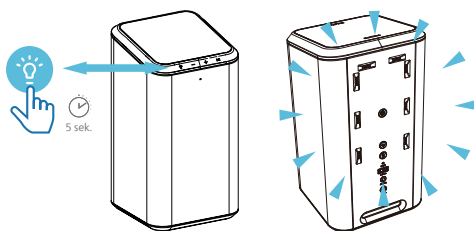

- 6 Kad skaļrunis ir savienots pāri ar Ambilight TV, LED lampiņa uz skaļruņa sekos Ambilight TV.



Piezīme


- Savienošanas pāri noildze ir 2 minūtes.

Sekot mūzikai


Ja Ambilight TV nav piesaistīts vai televizors ir atvienots, mūzikas atskaņošanas laikā LED lampiņa uz skaļruņa automātiski pārslēgsies, lai sekotu mūzikai.

Jūs varat atlasīt vienu no stiliem, kas seko skaņas dinamikai.

- 1 Lai iestatītu LED gaismu, nospiediet  pogu uz skaļruņa, ieslēdzot 1. režīmu "Darboties ar Ambilight / Sekot mūzikai".

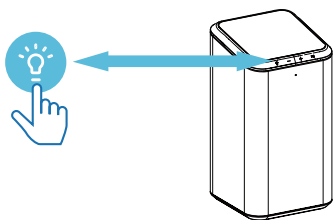


- 2 Jūs varat atlasīt vienu no iepriekš iestatītajiem krāsu stiliem. Lai iestatītu krāsu, nospiediet  un , lai atlasītu vēlamu krāsu stilu.

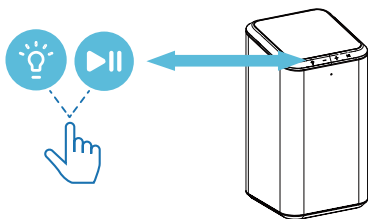


Noskaņojuma gaismas režīms

Skaļruņa noskaņojuma gaismas režīms (Atpūtas režīms) ļauj ieslēgt LED gaismu (statisku gaismu) ar vai bez audio atskaņošanas. Jūs varat izgaismot telpu ar LED gaismu.

- 1 Lai iestatītu LED gaismu, nospiediet  pogu uz skaļruņa, ieslēdzot 2. režīmu "Noskaņojuma gaismas".

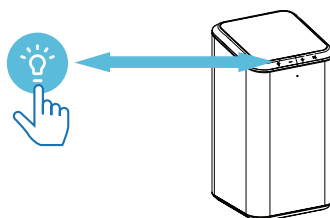

- 2 Jūs varat atlasīt vienu no iepriekš iestatītajiem krāsu stiliem. Lai iestatītu krāsu, nospiediet  un , lai atlasītu vēlamu krāsu stilu.

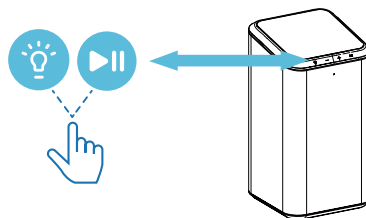

Pieejamie noskaņojuma gaismas stili:


- Silti balts — noklusējuma statiska krāsa
- Karstā lava — sarkana statiska krāsa
- Dzijlais ūdens — zila statiska krāsa
- Zaļā daba — zaļa statiska krāsa
- Oranžs — oranža statiska krāsa
- Citrons — dzeltena statiska krāsa
- Lavanda — gaiši violeta statiska krāsa

- Noskaņojuma gaismas režīmā uzturiet savienojumu ar barošanas avotu. Noskaņojuma gaismas režīmā tīkla vai Bluetooth savienojums nav nepieciešams.

Spilgtuma regulēšana

Iestatiet LED gaismas spilgtuma līmeni.

- Nospiediet  un **+** vienu reizi, lai palielinātu LED gaismas spilgtumu.
- Nospiediet  un **−** vienu reizi, lai samazinātu LED gaismas spilgtumu.

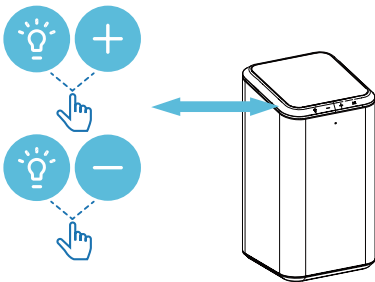

LED gaisma izslēgta

Lai izslēgtu LED gaismu, nospiediet  pogu uz skaļruņa, ieslēdzot 3. režīmu "Izslēgts".

Pārskats

	Režīms	Ambilight TV	LED stāvoklis	Darbība
1	Sekot Ambilight TV	Savienots pāri	Sekošana Ambilight TV krāsai	Nospiediet un 3 sekundes turiet, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.
	Sekot mūzikai	Nav savienots pāri	Audio ritma maiņa, atskaņojot mūziku	Nospiediet  un  pogu, lai atlasītu krāsu.
2	Noskaņojuma gaisma (Atpūtas režīms)		Statiska krāsa	Nospiediet  un + / − pogu, lai palielinātu/samazinātu spilgtumu.
3	Izslēgts		Izslēgts	

6 Atskaņošana

Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Ar šo skaļruni varat baudīt audio no Bluetooth ierīces.

Piezīme

- Parliecinieties, ka ierīcē ir iespējot Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skaļruna un Bluetooth ierīces savienošanai pāri ir 20 metri (66 pēdas).
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

- 1 Nospiediet un 8 sekundes turiet  korpusa aizmugurē, lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, atrodi un atlasiet **"Philips Fidelio FS1"** lai sāktu savienošana.
- 3 Atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku savā Bluetooth ierīcē.

LED indikators	Apraksts
Lēni mirgo zilā krāsā	• Gatavs savienošanai pāri • Pēdējās savienotās ierīces atvienošana
Deg zilā krāsā	Savienots

Piezīme

- Lai atvienotu ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet , līdz LED indikators ātri mirgo zilā krāsā.
- Ieslēdzot skaļruni, tas vienmēr automātiski mēģina atkārtoti izveidot savienojumu ar pēdējo sekmīgi savienoto ierīci.
- Lai izdzēstu savienošanas pāri informāciju, nospiediet un 6 sekundes turiet , līdz LED indikators lēni mirgo zilā krāsā.

Atskaņošanas vadība

Kad tiek atskaņota mūzika




Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu



Noregulējiet skaļumu

Ārējas ierīces klausīšanās

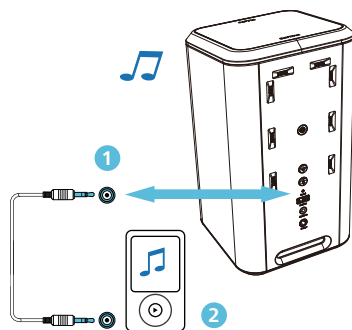

Izveidojiet savienojumu ar MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audio failus vai mūziku.

Kas jums ir vajadzīgs

- MP3 atskaņotājs.
- 3,5 mm stereo audio kabelis.

- 1 Izmantojot 3,5 mm stereo audio kabeli, savienojiet MP3 atskaņotāju ar **AUDIO IN** savienotāju uz šī produkta.
- 2 Nospiediet pogas uz MP3 atskaņotāja, lai atlasītu un atskaņotu audio failus vai mūziku.

Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti.

Dodieties uz spotify.com/connect, lai uzzinātu vairāk.

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Iestatījumi > Precīza ieregulēšana / Programmaparatūras atjaunināšana)


MCU un DSP programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Sound, ko nodrošina DTS Play-Fi. Dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune / Update Firmware, lai to apskatītu. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiegt uz ikonas, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Wi-Fi, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atjaunojiet ierīces noklusējuma iestatījumus.

- 1 Savienojiet skaļruni ar barošanas avotu. Izmantojiet adatu, lai uz 5 sekundēm nospiegtu **Reset** pogu skaļruņa aizmugurē.

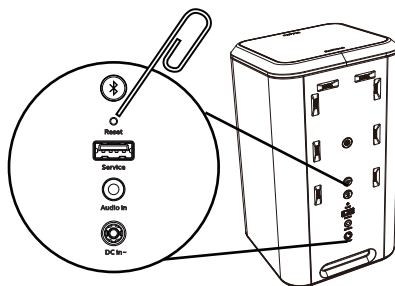

- Jūs dzirdēsiet signālu, un skaļrunis automātiski veiks restartēšanu.
- Skaļrunim tiek atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

7 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots	100-240 V~ 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	< 60 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	142 x 253 x 142 mm
Svars (galvenā ierīce)	2,328 kg
Darba temperatūra	0°C - 40°C

Pastiprinātājs

Izejas jauda	60 W RMS 120 W MAKS.
Frekvenču raksturlikne	50-20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	> 70 db
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	1%

Skaļruņi

Pretestība	4 omi
Ieejas jauda	30 W (zemfrekvences skaļrunis) 20 W ("upfiring") 10 W (tvīters)
Skaļruņa draiveris	1 x 3,5 collu zemfrekvences skaļrunis 1 x 25 mm tvīters 2 x pasīvi starotāji 1 x 2,5 collu "upfiring", vidējais diapazons

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.0, AAC, SBC
Frekvenču diapazons	2402 ~ 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	4 dBm
Saderīgi Bluetooth profili	A2DP
Bluetooth diapazons	aptuveni 20 m

Atbalstītais tīkls

Bezvadu tīkls	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G bezvadu raidītāja frekvenču diapazons	2412-2462 MHz
2.4G Wi-Fi raidītāja jauda	13±2 dBm
5G Wi-Fi raidītāja frekvenču diapazons	5150-5850 MHz
5G Wi-Fi raidītāja jauda	11±2 dBm

8 Problēmu novēršana



Bridinājums

- Elektrotrieciena risks. Nekad nenoņemiet produkta apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot produktu.

Ja, lietojot produktu, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsāties servisa centrā. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu, apmeklējot www.philips.com/support.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Pārlicinieties, ka līdzstrāvas kontaktligzdā ir strāva.
- Pārlicinieties, ka skaļruņa DC IN ligzda ir pareizi savienota.
- Lai taupītu enerģiju, skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā netiek saņemts audio signāls vai netiek izveidots savienojums ar audio ierīci.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- **AUDIO IN** režīmā pārlicinieties, ka mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth, ir apturēta.
- Pārlicinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.

Bluetooth

Zema kvalitāte, atskaņojot audio no savienotas Bluetooth ierīces.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai noņemiet jebkādas šķēršļus starp ierīci un skaļruni.

Bluetooth ierīcē nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu

- Pārlicinieties, ka Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Atkārtoti savienojiet pāri ierīci ar Bluetooth ierīci.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kā iespējot funkciju.
- Skaļrunis nav savienošanas pāri režīmā.
- Produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību uz maršrutētāja.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārlicinieties, ka parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai atsāknējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi

No lietotnes nevar atrast Play-Fi atbalstītas ierīces.

- Pārlicinieties, ka ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteiktiem tīkla pakalpojumiem vai saturam, kas pieejami, izmantojot šo ierīci, nevar piekļūt, ja pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis pakalpojuma nodrošināšanu.
- Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, aizveriet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
- Ja skaļrunis ir iestatīts kā Stereo Pairs (Stereo pāri) vai Surround Sound (Telpiska skaņa), skaļrunis lietotnē ir jāatvieno, lai izmantotu atsevišķi.

9 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, putu aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, noliešotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

FCC paziņojums (tikai ASV un Kānāda)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.



Brīdinājums

- Izmaiņas vai pārveidojumi šajā ierīcē, ko nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo aprīkojumu.



Piezīme

- Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. Daļu.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās.

Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- (1) Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- (2) Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- (3) Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- (4) Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

RF brīdinājuma paziņojums

Ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārīgajām RF iedarbības prasībām. Ierīci var lietot pārnēsāšanas apstākļos bez ierobežojumiem.

IC Kanāda:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- 1** Šī ierīce nevar radīt traucējumus.
- 2** Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

Paziņojums par prečīmī



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAFS1_10_UM_LV_V1.0

