

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

M550

M555



Hurtigveiledning

PHILIPS

Viktige sikkerhetssinstruksjoner



Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

- MENU OK** Telefonliste
- REDIAL C** Gå til ring på nytt-listen.
- Juster volumet.**
- Avslutte samtaler.**
- Slå av/på høyttaleren.**
- Dempe / oppheve demping av mikrofonen.**
- #a/A** Legge inn en pause (trykk på og hold nede).

I meny


- MENU OK** Bekrefte / velg / åpne alternativmenyen.
- REDIAL C** Avbryt
- Opp/ned**
- Gå ut av menyen.**

Standby

- MENU OK** Åpne hovedmenyen.
- REDIAL C** Gå til ring på nytt-listen.
- Telefonliste**
- Samtalelogg**
- Foreta og motta anrop.**
- *INT** Foreta intercom-samtale (trykk på og hold nede). Kun versjon med flere håndsett.
- Slå håndsettet av eller på (trykk på og hold nede).**
- Lås / lås opp tastaturet (trykk på og hold nede).**
- Foreta og motta anrop.**

I tekstboksen

- REDIAL C** Slette et tegn.
Slette alle tegn (trykk på og hold nede).
- Lås** Legge inn et mellomrom.
- #a/A** Bytte mellom stor og liten bokstav. (trykk på og hold nede).

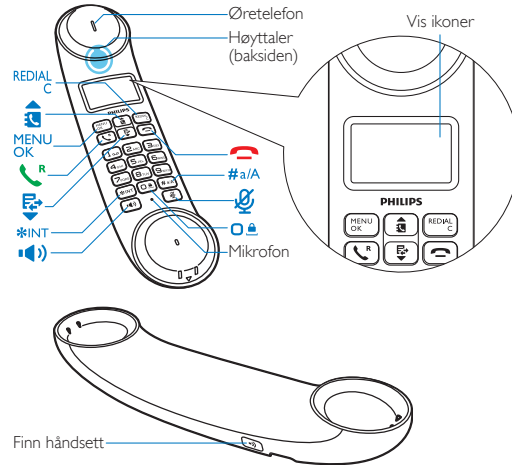


Vis ikoner

- Antall linjer** indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- Det lyser vedvarende** når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.**
- Det blinker** når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
- Det blinker** når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.

- Høyttaleren er på.**
- Ringetonen er av.**
- Kun for M555: Telefonsvarer:** Det blinker når det finnes en ny melding eller når minnet er fullt. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.
- Talemeldingsindikator:** Blinker for nye meldinger; lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. *Dette avhenger av nettverket.
- Det vises** når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- Det finnes flere tall til høyre.** Trykk på **REDIAL C** for å lese.

ECO+ ØKO+-modusen er aktivert.


2 Koble til

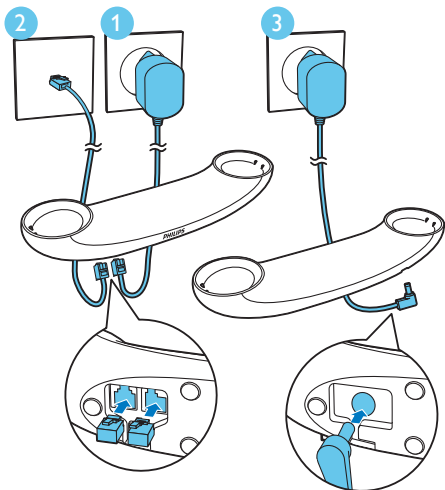

Kun versjon med flere håndsett.


3 Komme i gang

Konfigurere telefonen

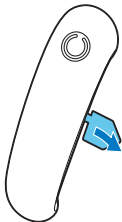

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 3 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

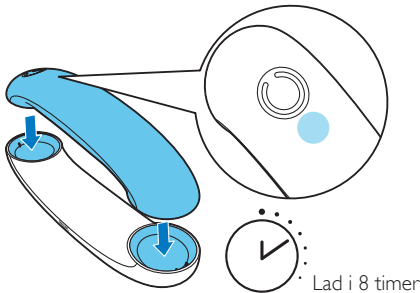

Lade håndsettet ved å sette det i dokkingstasjonen i en av retningene.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på  > **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor, er knappene

1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis

[1_talemelding] (talemeldingsnummer) og

[2_info svc] (informasjonstjenestenummer) til nettverksoperatøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Vis oppføring

Trykk på  >  > **[Vis]**.

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Telefonsvarer (kun for M555)

Ta opp en meddelelse

- 1 Trykk på  > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Spille av innkommende meldinger

Trykk på  > **[Telefonsvarer]** > **[Spill]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.

Slette en innkommende melding

- 1 Når meldingen spilles av, trykker du på  for å gå til alternativmenyen.
- 2 Velg **[Slett]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på  > **[Tjenester]** > **[Registrer]**.
- 2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 3 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 4 Trykk på  for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

ECO+-modus

Den eliminerer stråling i standby-modus (fører til ringeforsinkelse på to sekunder, 50 % kortere standby-tid).

- 1 Trykk på  > **[Tlf.oppsett]** > **[ECO+-modus]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2 V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Philips:	S003EV06000302 (base)	S003IV0600040 (lader)
Inngang:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Utgang:	(i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A

Telefonbok med 100 oppføringer

Anropslogg med 50 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet Registrere håndsett).

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til **MENU** > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på **MENU**  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Hendelses-LED-lampen til håndsettet blinker i noen sekunder ved lading.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



Se i brøkerhåndboken som fulgte med den nye telefonen, eller last ned den nyeste versjonen fra www.philips.com/support.



CE 0168

Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.
Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene.
Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.
Alle rettigheter forbeholdt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
21_NO_V1.0
WK13223