

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Guía de configuración rápida

PHILIPS


1 Conexión

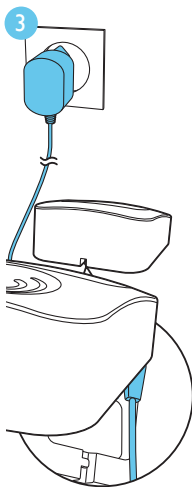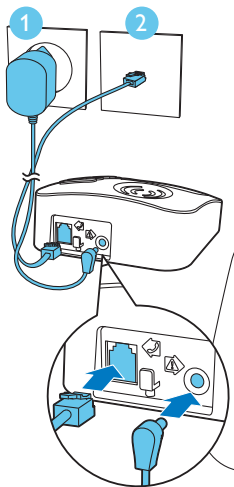

Solo para la
versión con varios
microteléfonos.


2 Introducción

Configuración del teléfono

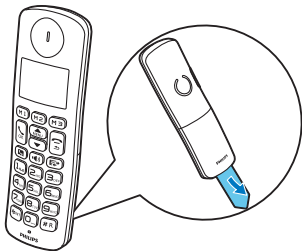

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ▲/MENU / ▼ para seleccionar [AM] o [PM] (depende del país).

Carga del teléfono

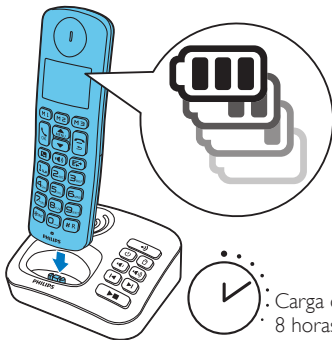

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

3

Disfrute de:

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse /OK o  y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, pulse /OK o  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse .

Ajuste del volumen del auricular

Pulse +/- a la izquierda del microteléfono para aumentar/reducir el volumen.

Configuración de los botones de acceso directo

- 1 Introduzca el número y, a continuación, mantenga pulsado **M1**, **M2** o **M3**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.
- 3 Para realizar una llamada rápida desde el registro guardado previamente en el botón de acceso directo, pulse /OK o  y, a continuación, pulse **M1**, **M2** o **M3**.


Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse /MENU o .
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[AÑADIR NUEVO]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Contestador automático del teléfono

4 (sólo para XL305)

Cómo escuchar los mensajes grabados

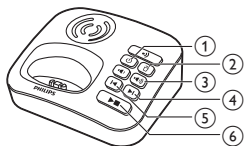

- ① Para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera, pulse .
- ② Para borrar el mensaje actual, pulse
- ③ Para ajustar el volumen, pulse
- ④ Para reproducir el mensaje siguiente, pulse
- ⑤ Para reproducir el mensaje anterior o volver a reproducir el mensaje actual, pulse
- ⑥ Para iniciar/parar la reproducción, pulse

Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Pulse /MENU o .
- 2 Seleccione **[CONTESTADOR]** > **[MENSAJE]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.



Consulte el manual de usuario que incluye el nuevo teléfono o descargue la versión más reciente en www.philips.com/support.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305
23_ES_V2.0
WK13403