

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt:

www.philips.com/welcome

D500

D505



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS

Olulised ohutusjuhised




Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Tagage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ tingimustele.
- Kasutage ainult nendes juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult nendes juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt juhtnööride järgi.
- Käsitelefoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustusi.


1 Ülevaade


Kõne keskel


 sisene suvandite menüüsse

 Muutke helitugevust

 Kõne lõpetamine

 Kõlari sisse-/väljalülitamine

 Mikrofoni vaigistus sees/väljas


 Pausi sisestamine

Menüüs

 Kinnita / sisene suvandite menüüsse / vali

 Tühista

 Üles / alla

 Välju menüüst

Ooterežiim


 Peamenüü avamine


 Telefoniraamat

 Kõnelogi


 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

 Sisekõne tegemine


 Klahvide lukustamine/vabastamine



 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

Tekstisestus


 Teksti kustutamine


 Tühiku sisestamine

 Lülita suur/
väiketähtede vahel

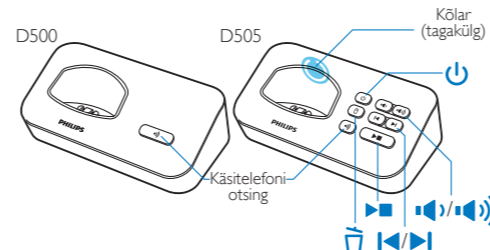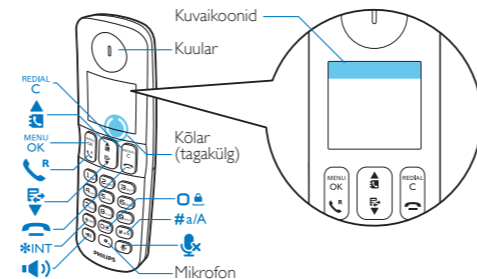



Kuvaikoonid


 Näitab käsitelefoni ja aluse vahelist ühendust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.


 Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.


 Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.

 See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.


 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.

 Kõlar on sisse lülitatud.


 Helin on välja lülitatud. Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).


 Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.

 Äratus on aktiveeritud.

 Ainult D505: automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.



 Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral. * Sõltub võrgust

 Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.

 Aktiveeritud on ECO-režiim.

 Aktiveeritud on ECO+ režiim.


2 Ühendage

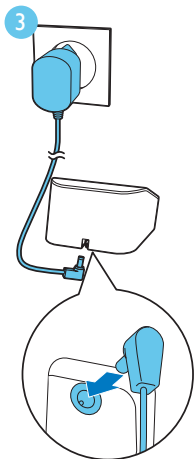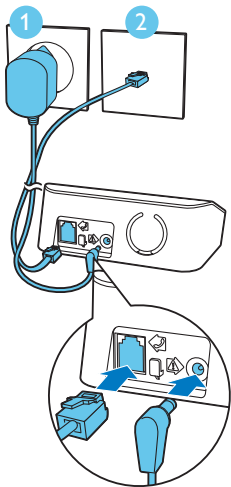


Ainult
multikäsitelefonide
korral.

3 Alustamine


Sisestage akud/patareid

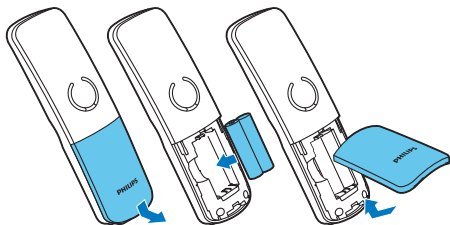


Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaeg
 - Kui kellaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi , et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).


Telefoni laadimine

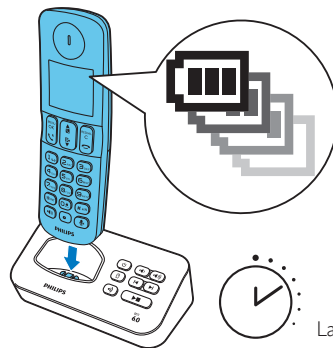

 > 70 %

 10 % - 40 %

 40 % - 70 %

 < 10 %


Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Mälu otseteed

Teil on mälu kaks otseteed (klahvid 1 ja 2) salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie võrgufirma numbritele **[1_kõnepost]** (kõnepostinumber) ja **[2_infoteenus]** (teabeteenuse number).

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Valige  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Valige  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Valige  >  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine





- 1 Valige  >  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Tedaande salvestamine (ainult telefonile D505)

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Aut. vast.]** > **[Tedaanne]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage .
 - 2 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - 3 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 5 sekundit all.
 - 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
 - 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks .
- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtest]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

Tehnilised andmed



Aku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Adapter

Telefonialus ja laadija:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
sisend	100-240 V 50/60 Hz 0.15 A	100-240 V 50/60 Hz 0.2 A
väljund	6 V 400 mA	6 V 500 mA

100 kirjega telefoniraamat

50 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 250 tundi



Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

? Korduma kippuvad küsimused


Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse tekst **[Registreeri käsitelefon]**, pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ^{MENU} **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu ^{MENU} **[OK]**.
- 3 Mille järel ilmub ekraanile üks järgnevatest tekstidest:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat] > [Valoda]

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

i



www.philips.com/support

Lisateavet leiate veebipõhisest laiendatud kasutajadokumentatsioonist.



CE 0168

Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata on dokumendi täielik või osaline reprodutseerimine keelatud. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavad omanikud.

Kõik õigused kaitstud.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D500-505

51_ET_V1.0

WK13245