

gebruikershandleiding

manuale per l'utente | användar-handbok | brugermanual

Portable DVD Player



PHILIPS

Veel plezier met uw nieuwe draagbare DVD-speler

Bezoek onze website: www.philips.com/support
en voer de naam van het product in.

U kunt de volgende onderwerpen bekijken:

- FAQ (veelgestelde vragen)
- De nieuwste gebruikershandleidingen

Het typeplaatje bevindt zich achter op de set.

Informatie over de PET800

De PET 800 is een multifunctionele draagbare DVD-speler waarmee u MPEG2-video, DVD's, VCD's en CD's kunt afspelen. Daarnaast kunt u MP3-audiobestanden en CD's met JPEG-afbeeldingen afspelen.

De speler is draagbaar, speelt High Definition af, is veelzijdig en beschikt over verschillende gebruikstalen - een combinatie die garant staat voor een ongekend kijk- en luisterplezier, ook onderweg.

LET OP!

Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.

Zorg dat het apparaat niet vochtig of nat wordt. Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Digitale video

DVD-video maakt gebruik van een uiterst geavanceerde technologie voor MPEG2-gegevenscompressie, zodat een volledige speelfilm op een DVD-tje past. De variabele compressie van de opnamebron, met een maximum capaciteit van 9,8 Mbps, maakt het mogelijk zelfs de meest complexe afbeeldingen in de oorspronkelijke kwaliteit vast te leggen.

De kristalheldere digitale foto's hebben een horizontale resolutie van meer dan 500 lijnen van elk 720 pixels (beeldelementen). Deze resolutie is meer dan het dubbele van de resolutie van VHS, laat Laser Disc ver achter zich en is volkomen vergelijkbaar met digitale master-versies die in opnamestudio's worden gemaakt.

De draagbare DVD-speler

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van complete speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereo of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelinstellingen).

De unieke mogelijkheden van DVD-video, zoals de keuze van de taal van soundtracks en ondertiteling, evenals verschillende camera's (uiteraard ook afhankelijk van de disc) staan allemaal tot uw beschikking. Bovendien kunt u met de kinderslot-functie bepalen welke discs uw kinderen kunnen zien.

U ontdekt al snel dat de speler opmerkelijk gemakkelijk is in het gebruik, met de informatie op het scherm en op het display van de speler, in combinatie met de afstandsbediening.


Uitpakken

Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet bevatten:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Draagbare DVD-speler | - Afstandsbediening |
| - Autoadapter | - Netspanningsadapter |
| - Oplaadbare batterijen | - Gebruikershandleiding |
| - Garantiebewijs | - Audio-/videokabel |
| - Reistas (afhankelijk van de regio) | |


Plaatsing

- Plaats de speler op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zet het apparaat niet in de buurt van de verwarming en plaats het niet in zon.
- Als de speler CD's en/of DVD's niet correct afleest, is het verstandig eerst de lens te reinigen met een speciale, overal verkrijgbare reinigings-CD of -DVD, voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Andere reinigingsmethoden kunnen de lens beschadigen. Sluit de lade zodat er geen stof op de lens komt.
- De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst. U kunt dan geen CD of DVD afspelen. Laat de speler in de warme omgeving staan totdat het vocht is verdampd.

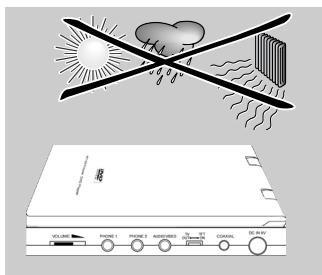

Afspeelbare discs


Naast de DVD-videodisc kunt u ook alle video- en audio-CD's afspelen (met inbegrip van CDR en CDRW).

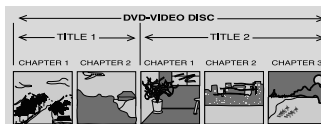

DVD-Video

U herkent DVD-videodiscs aan het logo.


Afhankelijk van het materiaal op de disc (een speelfilm, videoclip, een dramaserie enz.) kunnen deze discs een of meer titels bevatten, en elke titel kan een of meer hoofdstukken bevatten. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel van titel naar titel als van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan.

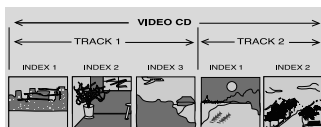

Video CD

U herkent video-CD's aan het logo.

Afhankelijk van het materiaal op de disc (een speelfilm, videoclips, een dramaserie enz.) kunnen deze discs een of meer tracks bevatten, en elke track kan een of meer indexen bevatten. Dit wordt op het doosje van de disc aangegeven. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel van track naar track als van index naar index gaan.



Audio CD

Audio-CD's bevatten alleen muziektracks.

U herkent CD's aan het logo.

U kunt de CD's gewoon afspelen op een stereosysteem met behulp van de knoppen op de afstandsbediening en/of op de speler zelf, of via de TV met behulp van de weergave op het scherm (On Screen Display, OSD).

MP3 CD

U kunt de CD's gewoon afspelen op een stereosysteem met behulp van de knoppen op de afstandsbediening en/of op de speler zelf, of via de TV met behulp van de weergave op het scherm (On Screen Display, OSD).


CD met JPEG-bestanden

U kunt op deze speler ook JPEG-foto's weergeven.

Voedingsbronnen

Dit apparaat werkt via de meegeleverde netspanningsadapter, de autoadapter of via oplaadbare batterijen.


- Zorg dat de ingangsspanning van de netspanningsadapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Anders kunnen de netspanningsadapter en het apparaat beschadigd raken.
- Raak de netspanningsadapter nooit met natte handen aan, zodat u niet het risico loopt een elektrische schok te krijgen.
- Zorg als u de autoadapter aansluit op de sigarettenaansteker dat de ingangsspanning van de adapter gelijk is aan de accu spanning van de auto.
- Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact en verwijder het batterijdeel als u de speler gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Trek de netspanningsadapter altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.

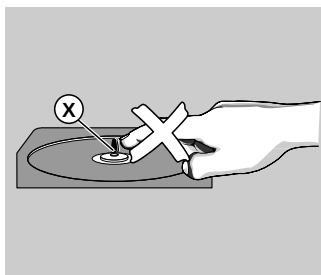

Veiligheid en onderhoud

- Haal het apparaat niet uit elkaar. Laserstralen vormen een gevaar voor de ogen. Reparatie of onderhoud mag uitsluitend door gekwalificeerd servicepersoneel worden uitgevoerd.
- Haal de netspanningsadapter direct uit het stopcontact als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomt.
- Laat het apparaat niet vallen en pas op voor hevige schokken; dit kan storingen veroorzaken.
- Gehoorbescherming: Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Verkeersveiligheid: gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst, om ongelukken te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- De speler is niet waterbestendig. Zorg dat het apparaat niet in water terechtkomt. Als er water in de speler komt, kan dit aanzienlijke schade veroorzaken.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
- Raak de lens niet aan!


Nota: Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

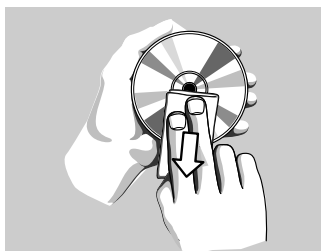


Omgaan met discs

- Plak geen papier of plakband op de disc.
- Houd de disc uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
- Berg de disc na het afspelen op in het daarvoor bestemde doosje.
- U kunt de disc met een zachte, schone, niet pluizende doek reinigen door van binnen naar buiten te wrijven.


Voorkant van de speler

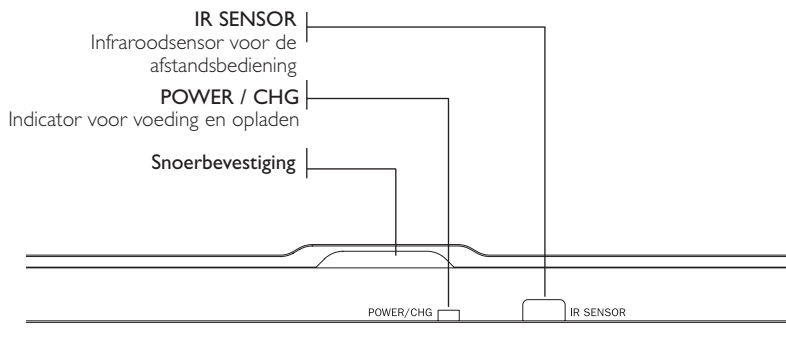

Linkerkant van de speler

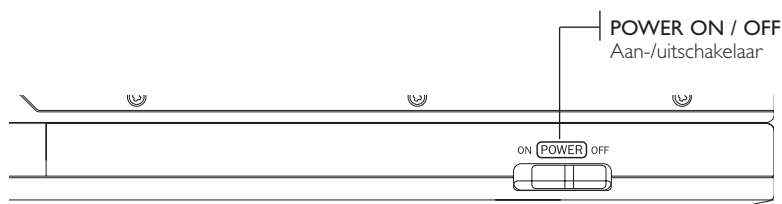

Rechterkant van de speler

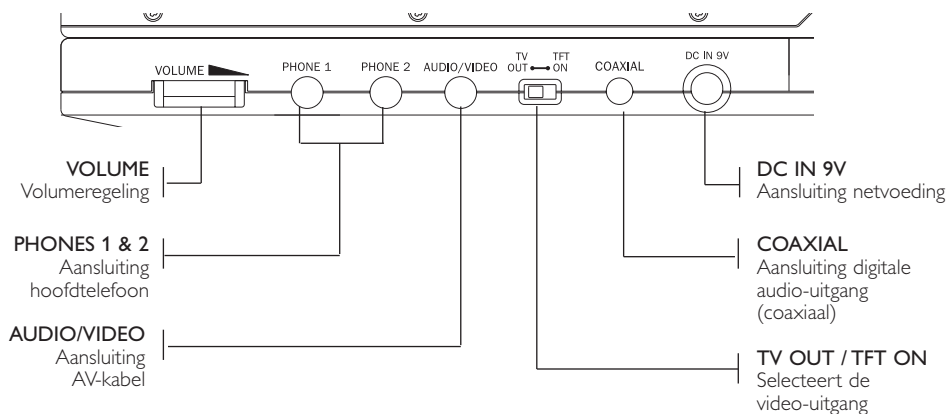

Bediening op het apparaat

MONITOR

Selecteert de displaymodus

- / +

Wijzig de instellingen van MONITOR

SETUP

Opent het menu SETUP (INSTELLINGEN)

⏮ ⏭ / ⏭ ⏮

Voor vorige (◀◀) of volgende (▶▶) hoofdstukken, tracks of titels



OPEN

Opent de lade om een disc te plaatsen of te verwijderen

PAUSE

Onderbreekt het afspelen

STOP

Druk tweemaal om het afspelen stop te zetten

PLAY

Start/hervat het afspelen

TITLE

Geeft de pagina `TITLE` (`TITEL`) weer

MENU

Geeft de pagina MENU weer

OSD


OSD aan/uit

Cursor omhoog / omlaag /
links / rechts

OK

Bevestigt de selectie

Afstandsbediening

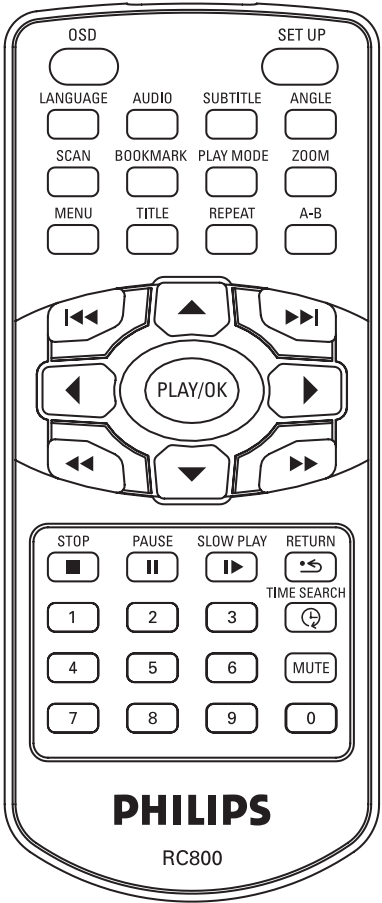

OSD
OSD aan/uit

LANGUAGE
Selectie gesproken taal

AUDIO
Selectie gesproken taal

SCAN
Afspelen van de eerste 10 seconden van elk hoofdstuk of elke index op de disc

BOOKMARK
Selecteert de bladwijzeropties

MENU
Geeft de pagina MENU weer

TITLE
Geeft de pagina TITLE (TITEL) weer

◀◀
Vorige hoofdstuk, track of titel

◀
Achteruit zoeken

PLAY / OK
Bevestigt de selectie en start het afspelen

STOP
Druk tweemaal om het afspelen stop te zetten

PAUSE
Onderbreekt het afspelen

0-9
Numeriek toetsenblok

OSD
OSD

LANGUAGE
LANGUAGE

AUDIO
AUDIO

SUBTITLE
SUBTITLE

ANGLE
ANGLE

SCAN
SCAN

BOOKMARK
BOOKMARK

PLAY MODE
PLAY MODE

ZOOM
ZOOM

MENU
MENU

TITLE
TITLE

REPEAT
REPEAT

A-B
A-B

PLAY/OK
PLAY/OK

STOP
STOP

PAUSE
PAUSE

SLOW PLAY
SLOW PLAY

RETURN
RETURN

TIME SEARCH
TIME SEARCH

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

0
0

MUTE
MUTE

PHILIPS
RC800

SETUP
Opent het menu SETUP (INSTELLINGEN)

SUBTITLE
Selectie taal voor ondertiteling

ANGLE
Selecteert de DVD-camerahoek

PLAY MODE
Selecteert de afspelvolgorde-opties

ZOOM
Vergroot/verkleint het videobeeld

REPEAT
Herhaalt hoofdstuk / titel / disc

A - B
Een reeks in een titel herhalen of een aantal keren herhalen

▶▶
Volgende hoofdstuk, track of titel

▶▶
Vooruit zoeken

▲▼◀▶
Cursor omhoog / omlaag / links / rechts


SLOW PLAY
In slow motion/beeld voor beeld afspelen

RETURN
Voor VCD-menupagina

TIME SEARCH
Op tijd zoeken

MUTE
Schakelt het volume van de speler uit

De AC/DC-adapter gebruiken

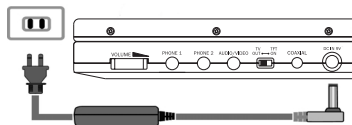

⇒ TIPP


Schakel om schade te voorkomen de speler uit voordat u de netspanningsadapter verwijderd.

De autoadapter gebruiken

Sluit de meegeleverde autoadapter aan op de set en op het contact van de sigarettenaansteker.

⇒ TIPP

Schakel om schade te voorkomen de speler uit voordat u de autoadapter verwijdert.

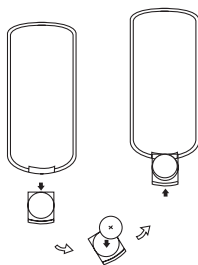


De afstandsbediening klaarmaken voor gebruik

- ① Open het klepje van het batterijcompartiment. Verwijder het plastic beschermklepje (alleen bij eerste gebruik).
- ② Plaats een lithium-batterij van 3 V, type CR2025, en sluit het compartiment weer.

Batterijen bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met batterijen om en breng ze weg als klein chemisch afval.


Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten.

Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

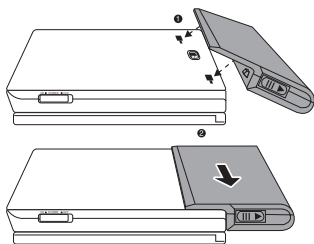

Het batterijdeel bevestigen en opladen

- ① Schakel de set uit. Bevestig het batterijdeel zoals te zien is op de afbeelding.

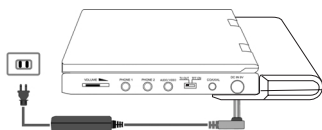


- ② Sluit de meegeleverde adapter aan op de set en steek de stekker in het stopcontact (zie afbeelding). Laad de batterij op totdat het oranje lampje uitgaat (circa 4,5 - 6,5 uur als de batterij geheel leeg is).

⇒ TIPP

- Het is normaal dat het batterijdeel warm wordt tijdens het opladen.
- Als de batterij bijna leeg is, wordt  op het scherm weergegeven.

Het batterijdeel verwijderen

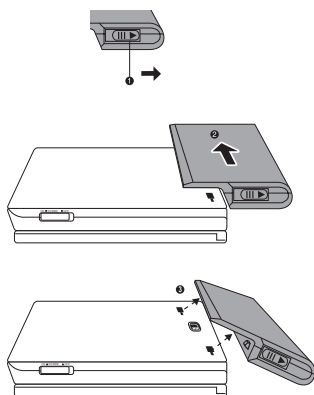


- ① Schakel de set uit.
- ② Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact.
- ③ Keer de speler ondersteboven.
- ④ Druk op de vergrendelingsknop van het batterijdeel.
- ⑤ Schuif het batterijdeel uit de speler (zie afbeelding).

Aansluitingen

Aansluiten van de hoofdtelefoon


Sluit de hoofdtelefoon aan op **PHONE 1** of op **PHONE 2**.

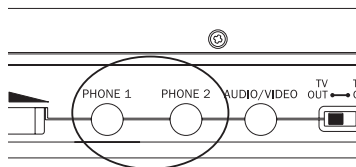

Aansluiten van andere apparatuur

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken of een karaokevoorstelling te geven.

- ① Schakel de set altijd uit voordat u andere apparatuur aansluit.
- ② Zet de schakelaar **TV OUT/TFT ON** op **TV OUT**.
- ③ Sluit de uitgangconnector (zwart) van de meegeleverde kabel aan op **AUDIO/VIDEO**.
- ④ Sluit de ingangsconnectors (geel, wit en rood) van de meegeleverde kabel aan op de gewenste apparatuur.

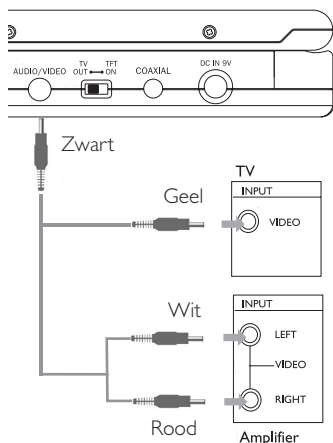

Voorbeeld van een aansluiting:
DVD-speler op TV en versterker.

Aansluiting	Kleur
VIDEO	Geel
AUDIO (Links)	Wit
AUDIO (Rechts)	Rood

⇒ TIPP

- U kunt ook de aansluiting **COAXIAL** gebruiken voor digitale audio-uitgang.
- Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de andere apparatuur voor meer informatie over de aansluiting.
- Spelers met het modelnummer /17 ondersteunen uitsluitend NTSC-TV's. Spelers met andere modelnummers dan /17 ondersteunen TV's met NTSC/PAL/AUTO.

Algemene toelichting

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding vindt u algemene instructies voor de bediening van deze DVD-speler. Sommige DVD's zijn echter zo geproduceerd dat deze alleen beperkt kunnen worden afgespeeld of uitsluitend op een bepaalde manier. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat de speler niet reageert op alle bedieningsopdrachten. Raadpleeg de aanwijzingen in de documentatie bij de CD als dit het geval mocht zijn.

Wanneer u een  ziet op het scherm, kan de disc niet worden afgespeeld.

De afstandsbediening

- Tenzij anders vermeld, kunt u alle functies met de afstandsbediening bedienen. Richt de afstandsbediening altijd direct op de speler en zorg ervoor dat de infraroodstraal niet wordt belemmerd.
- U kunt ook de overeenstemmende knoppen op het apparaat gebruiken.


Menunavigatie

- De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden.
- Met de functietoetsen kunt u relevante bedieningsfuncties activeren of uitschakelen.
- Met , , ,  kunt u door de menu's bladeren.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Een taal instellen voor OSD

Engels is de standaardtaal die op het scherm van de speler wordt weergegeven. Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, kunt u een van de volgende talen kiezen voor de schermweergave.



Landen	Taalmogelijkheden voor OSD
Europa	Engels, Frans, Duits
Amerika	Engels
Azië (Oceanië)	Engels, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees

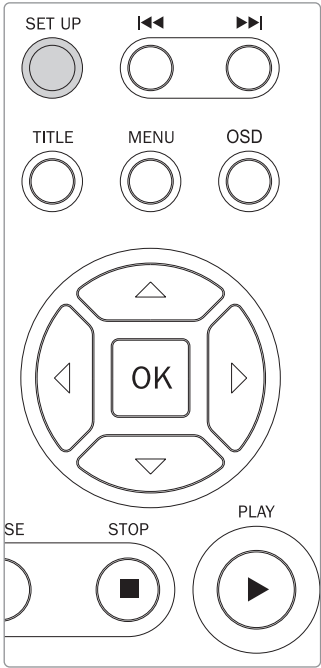

- 1 Zet de schakelaar POWER op ON om de speler in te schakelen.
- 2 Druk op **SETUP** om het instellingenmenu te openen.
- 3 Selecteer **GENERAL SETUP (ALGEMENE INSTELLINGEN)** en druk op **OK**.
- 4 Blader naar **OSD LANG (TAAL OSD)**, selecteer deze optie en druk op **►** om een taal te kiezen voor OSD.
- 5 Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**.

Een disc plaatsen en inschakelen

OPEN



- ① Druk op **OPEN** om de lade te openen.
De lade wordt geopend.
- ② Plaats de gewenste disc met het etiket naar boven in de lade (dit geldt ook voor dubbelzijdige DVD's). Zorg dat de disc op de juiste wijze in de uitsparing valt.
- ③ Duw de klep van de lade voorzichtig dicht.
- ④ Zet **TV OUT/TFT ON** in de juiste stand.

TV OUT: Als de speler is aangesloten op extra weergaveapparatuur.

TFT ON: Als u een disc bekijkt op het LCD-scherm van de speler.

- ⑤ Zet de schakelaar **POWER** op **ON** om de speler in te schakelen.

⇒ TIPP

- Tijdens het afspelen hoort u een normaal mechanisch geluid.



Een DVD afspelen

Nadat u de speler hebt ingeschakeld, de disc hebt geplaatst en de klep van de lade hebt gesloten, start het afspelen automatisch. Op het scherm wordt het type van de geplaatste disc aangegeven. Mogelijk wordt u gevraagd een menuonderdeel te kiezen. Met de **▲, ▼, ◀, ▶** -toetsen kunt u uw keuze markeren. Druk vervolgens op **OK**.

Nota: Het is gebruikelijk dat DVD-films op verschillende plaatsen ter wereld op een ander tijdstip worden uitgebracht. Alle spelers hebben daarom een regiocode, terwijl ook discs een regiocode kunnen hebben. Als u een disc met een andere regiocode in de speler plaatst, ziet u een melding van de regiocode op het scherm. De disc kan niet worden afgespeeld en dient te worden verwijderd.




Een audio- of video-CD afspelen

Nadat u de speler hebt ingeschakeld, de disc hebt geplaatst en de lade hebt gesloten, ziet u op het scherm het type van de disc, evenals informatie over de inhoud. Druk op **▶** om het afspelen te starten.

Algemene functies


Nota: Tenzij anders vermeld, kunt u alle beschreven functies met de afstandsbediening bedienen.

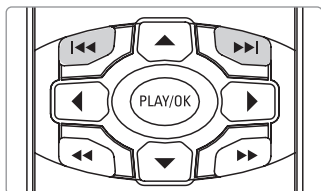

Naar een andere titel, track of een ander hoofdstuk gaan

Wanneer een disc meer dan een titel of track bevat, kunt u als volgt naar een andere titel, track of een ander hoofdstuk gaan:

- Druk tijdens het afspelen kort op ►► om de volgende titel, de volgende track of het volgende hoofdstuk te selecteren.
- Druk tijdens het afspelen kort op ◀◀ om naar de vorige titel, track of het vorige hoofdstuk te gaan.
- Als u rechtstreeks naar een titel, track of hoofdstuk wilt gaan, kunt u met de nummertoesen (0-9) het betreffende nummer opgeven.

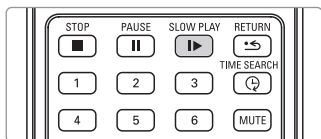


Slow motion

Druk herhaaldelijk op ► om een van de volgende opties voor slow motion te kiezen:

► x 1	1/2
► x 2	1/4
► x 3	1/8
► x 4	1/16

Druk op **PLAY/OK** om weer normaal af te spelen.

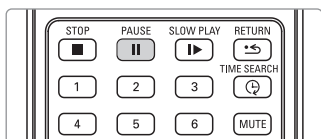


Fotoweergave en beeld voor beeld

Druk herhaaldelijk op || voor de volgende opties voor fotoweergave en beeld voor beeld:

x 1	Pauze/Fotoweergave
x 2	Op het scherm ziet u ►►

Nadat het pictogram ►► op het scherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op || om beeld voor beeld af te spelen.

Druk op **PLAY/OK** om weer normaal af te spelen.

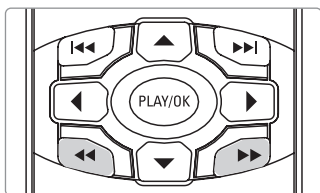


Search (Zoeken)

Druk herhaaldelijk op **▶▶** om de volgende opties voor vooruit zoeken te kiezen:

Druk herhaaldelijk op **◀◀** om de volgende opties voor achteruit zoeken te kiezen:

◀◀	▶▶
2 X achteruit	2 X vooruit
4 X achteruit	4 X vooruit
8 X achteruit	8 X vooruit
16 X achteruit	16 X vooruit
32 X achteruit	32 X vooruit
normale snelheid	normale snelheid


Druk op **PLAY/OK** om weer normaal af te spelen.

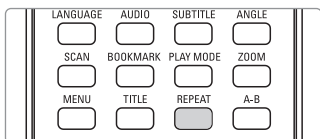

Repeat (Herhalen)

Druk herhaaldelijk op **REPEAT** om de volgende herhaalopties te kiezen:


	DVD-acties	VCD-acties
× 1	herhaalt hoofdstuk	herhaalt track
× 2	herhaalt titel	herhaalt alles
× 3	herhaalt alles	annuleert herhaling
× 4	annuleert herhaling	

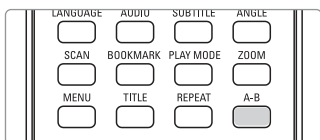

Repeat A-B (Herhalen A-B)

Een reeks in een titel herhalen of een aantal keren herhalen:


- Druk op **A-B** bij het gewenste startpunt;
A wordt op het scherm weergegeven.
- Druk opnieuw op **A-B** bij het gewenste eindpunt;
B wordt op het scherm weergegeven en de te herhalen reeks begint.
- Als u de herhaling van de reeks wilt afsluiten, drukt u op **A-B**.

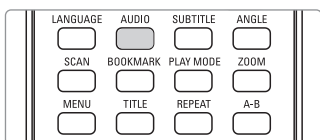

De audio-uitgang wijzigen

Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om de volgende audio-opties te kiezen.

× 1	Mono left (Mono links)
× 2	Mono right (Mono rechts)
× 3	Mixed mono (Gemengd mono)
× 4	Stereo

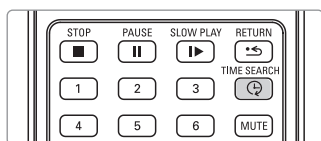

Tijdlocatie


Met de functie Time Search (Tijdlocatie), kunt u op elk gewenst tijdstip het afspelen starten.

Druk herhaaldelijk op **TIME SEARCH** om de volgende zoekopties te kiezen:

x 1	selecteert titel/hoofdstuk
x 2	selecteert tijdstip binnen een titel
x 3	selecteert tijdstip binnen een hoofdstuk

Druk op ◀ of ▶ om de gewenste cursorruimte in te stellen.

Met (0-9) kunt u de gewenste tijd intoetsen.

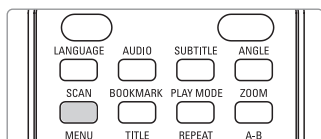


Scannen

De eerste 10 seconden van elk hoofdstuk of elke index op de disc wordt afgespeeld.

Druk op **SCAN** en selecteer met ▲ of ▼ de gewenste scanopties:

	Speelt de eerste 10 seconden af van
Title scan	beschikbare titels
Hoofdstukscan	beschikbare hoofdstukken
Title interval	elke 10 minuten een interval binnen een titel
Hoofdstukinterval	elke 10 minuten een interval binnen een hoofdstuk
Bladwijzerscan	elke bladwijzer

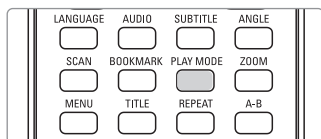


Afspelmodi

Druk herhaaldelijk op **PLAY MODE** om de volgende opties te kiezen voor de afspelvolgorde:

PLAY MODE X 1	Shuffle
PLAY MODE X 2	Random (Willekeurig)
PLAY MODE X 3	Program (Programma)


Druk op ▲, ▼, ◀, ▶ om de gewenste cursorruimte in te stellen. Met (0-9) kunt u een specifiek tracknummer intoetsen.

Als u wilt terugkeren naar de normale afspelvolgorde, drukt u op **PLAY MODE** totdat er geen bericht over de afspelmodus meer wordt weergegeven.

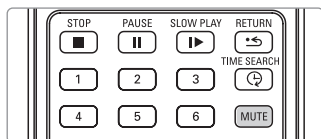

Mute

Druk eenmaal op **MUTE** om het geluid van de speler uit te schakelen. Druk nogmaals op **MUTE** om het geluid weer in te schakelen.

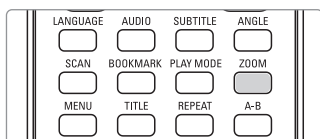


Zoom

Met de zoomfunctie kunt u videobeelden vergroten of verkleinen en door het vergrote beeld schuiven.

Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om de volgende zoomopties te kiezen.

ZOOM x 1	2 X
ZOOM x 2	3 X
ZOOM x 3	4 X
ZOOM x 4	1/2 X
ZOOM x 5	1/3 X
ZOOM x 6	1/4 X
ZOOM x 7	normaal beeld

Met de toetsen ▲, ▼, ◀, ▶ kunt u over het hele scherm schuiven.

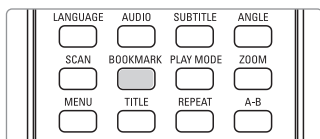

Bladwijzer

Met de bladwijzerfunctie kunt u een punt op een disc markeren waar u snel naartoe kunt gaan. Per disc kunt u 12 bladwijzers opslaan. Als u de speler uitschakelt of de disc verwijdt, worden de bladwijzers gewist.

Een bladwijzer instellen

- 1 Druk op **BOOKMARK** als bij het afspelen het punt wordt bereikt dat u wilt markeren.
- 2 Selecteer met de toetsen ▲, ▼, ◀, ▶ een bladwijzerpositie (van 01 - 12). Druk op **PLAY/OK** om het punt te markeren.
- 3 Druk op **BOOKMARK** om het bladwijzermenu te wissen.

Een bladwijzer gebruiken


- 1 Druk tijdens het afspelen op **BOOKMARK**.
- 2 Selecteer met de toetsen ▲, ▼, ◀, ▶ een bladwijzerpositie (van 01 - 12). Druk op **PLAY/OK** om af te spelen. Druk op ■ om de bladwijzer(s) te wissen.

Speciale DVD-functies

De inhoud van DVD-videodiscs controleren: **Menu's**.


Op een disc kunnen voor titels en hoofdstukken selectiemenu's zijn opgenomen.

Met de menufunctie van de DVD kunt u in deze menu's selecties maken. Druk op de toepasselijke nummertoeets of markeer uw selectie met de toetsen **▲**, **▼**, **◀**, **▶** en druk vervolgens op **PLAY/OK**.

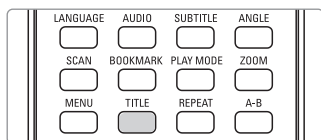


Titelmenu's

Druk op **TITLE**. Als de huidige titel een menu bevat, ziet u dit menu nu op het scherm. Als de titel geen menu bevat, wordt het menu van de disc weergegeven. Het menu kan bijvoorbeeld bestaan uit onderdelen als camerahoeken, opties voor gesproken taal en ondertiteling en hoofdstukken voor de titel.

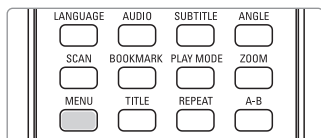

Discmenu

Druk op **MENU**. Het menu kan bijvoorbeeld bestaan uit onderdelen als camerahoeken, opties voor gesproken taal en ondertiteling en hoofdstukken voor de titel.

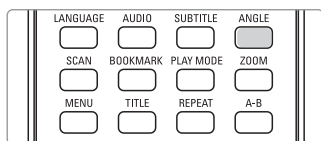


Camerahoek

Als de disc opnamen vanuit verschillende camerahoeken bevat, ziet u het hoekpictogram dat het aantal beschikbare hoeken en de huidige weergavehoek aangeeft. U kunt nu de camerahoek wijzigen als u dat wilt.




Druk herhaaldelijk op **ANGLE** totdat u de gewenste camerahoek hebt bereikt.

Als u wilt terugkeren naar de normale camerahoek, drukt u herhaaldelijk op **ANGLE** totdat er geen bericht over camerahoeken meer wordt weergegeven.

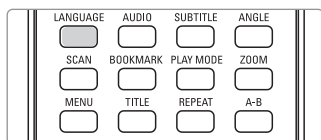

De taal wijzigen


Druk op **LANGUAGE**. Als de huidige disc verschillende taalopties bevat, ziet u dit nu op het scherm. Druk herhaaldelijk op **LANGUAGE** totdat u de gewenste taaloptie hebt bereikt.

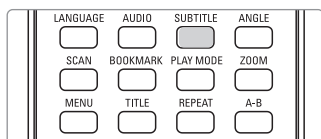

Ondertiteling

Druk op **SUBTITLES**. Als de huidige disc verschillende opties voor ondertiteling bevat, ziet u dit nu op het scherm. Druk herhaaldelijk op **SUBTITLES** totdat u de gewenste optie voor ondertiteling hebt bereikt.

Bedieningsknoppen op het apparaat zelf

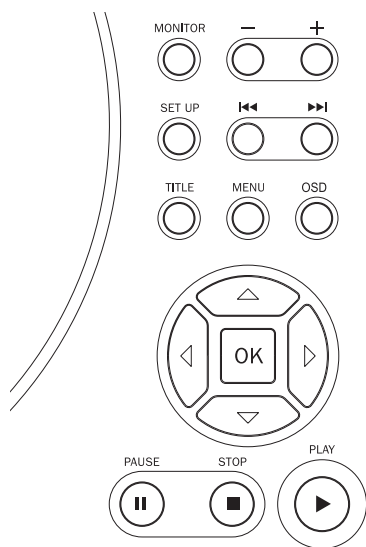

MONITOR

Druk herhaaldelijk op **MONITOR** en gebruik + / – om de volgende items aan te passen: helderheid, kleur en weergavemodus (normaal of volledig scherm).

SETUP, TITLE, MENU, OSD

Deze knoppen werken op dezelfde manier als die op de afstandsbediening.

Cursors, OK, PLAY, STOP, PAUSE

Deze knoppen werken op dezelfde manier als die op de afstandsbediening.

MP3- en JPEG-discs afspelen

De speler kan ook discs afspelen met MP3-tracks en JPEG-foto's.

Markeer met de toetsen ▲, ▼, ◀, ▶ de gewenste map met muziek of foto's. Druk op **PLAY/OK**.

MP3-CDs


Voor MP3-CD's kunt u de volgende afspeelfuncties gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de tekstgedeelten waarin deze functies worden beschreven.

Volumeregeling, tracks overslaan, zoeken, herhalen, willekeurige volgorde, op tijd zoeken, bladwijzer enz.

JPEG-discs

Nadat u een map hebt geselecteerd op een JPEG-disc, gaat de speler automatisch over op de diaprojectiemodus.

De JPEG-bestanden in de geselecteerde map worden een voor een op volledig scherm weergegeven.

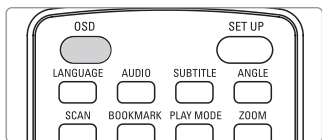

OSD


Naast gebruik van de afstandsbediening kunt u ook afspeloorties wijzigen vanuit het **OSD**.

- ① Druk op **OSD** tijdens het afspelen van de disc. De beeldweergave wordt uitgezoomd en u ziet een lijst met functies.
- ② Markeer de gewenste selectie met de toetsen **▲ ▼**.

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

TITLE (TITEL)	het gewenste titelnummer in te toetsen
CHAPTER (HOOFDSTUK)	het gewenste hoofdstuknummer in te toetsen
AUDIO	audio-opties te selecteren
SUBTITLE (ONDERTITELING)	opties voor ondertiteling te selecteren
ANGLE (HOEK)	opties voor de camerahoek te selecteren
TT TIME (TIJD TT)	een beginpunt voor de afspeeltijd van de titel in te toetsen
CH TIME (TIJD HS)	een beginpunt voor de afspeeltijd van het hoofdstuk in te toetsen
REPEAT (HERHALEN)	opties voor herhalen te selecteren
TIME DISP. (TIJDWEERG.)	opties voor tijdweergave te selecteren

- ③ Toets met **(0-9)** specifieke instellingen in.
- ④ Druk op **◀** om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.
- ⑤ Druk op **OSD** om het menu te verlaten.

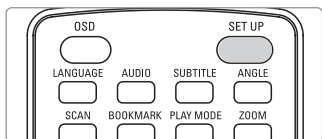

SETUP (INSTELLINGEN)

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP (INSTELLINGEN)** de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen. Markeer uw selectie met de toetsen **▲▼◀▶**, en druk vervolgens op **PLAY/OK**.

- ① Druk op **SETUP**. U ziet een lijst met functies.
- ② Markeer de gewenste selectie met de toetsen **▲ ▼**.

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

GENERAL SETUP (ALGEMENE INSTELLINGEN)	weergave- en andere opties te selecteren
AUDIO SETUP (AUDIO-INSTELLINGEN)	audio-opties te selecteren
PREFERENCE SETUP (VOORKEURSIINSTELLINGEN)	afspeelvoorkeuren te selecteren
PASSWORD SETUP (WACHTWOORDINSTELLINGEN)	wachtwoordopties te selecteren
EXIT SETUP (INSTELLINGEN AFSLUITEN)	SETUP (INSTELLINGEN) af te sluiten

- ③ Druk op **◀** om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.
- ④ Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.



Algemene instellingen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

TV DISPLAY (TV-WEERGAVE)	de weergaveverhouding te selecteren
TV TYPE (TV-TYPE)	universele videonormen of externe TV-set te selecteren
OSD LANG (TAAL OSD)	de weergavetaal op het scherm te selecteren
SPDIF	digitale audio-opties te selecteren
CAPTIONS (ONDERTITELS)	opties voor ondertiteling te selecteren
SCREEN SAVER (SCHERMBEVEILIGING)	opties voor schermbeveiliging te selecteren
MAIN PAGE (HOOFDPAGINA)	terug te keren naar de hoofdpagina

Druk op ◀ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.



Audio setup (AUDIO-INSTELLINGEN)

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

SPEAKER SETUP (LUIDSPREKER)	opties voor de luidspreker te selecteren
DOLBY DIGITAL SETUP (DOLBY DIGITAL)	dolby-geluidsopties te selecteren
CHANNEL EQUALIZER (KANAAL EQUALIZER)	equalizeropties te selecteren
3D PROCESSING (3D-VERWERKING)	Surround Sound-opties te selecteren
MAIN PAGE (HOOFDPAGINA)	terug te keren naar de hoofdpagina

Druk op ◀ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.



Voorkeursinstellingen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

AUDIO	opties voor de gesproken taal te selecteren
SUBTITLE (ONDERTITELING)	opties voor de taal van de ondertiteling selecteren
DISC MENU (DISCMENU)	opties voor de taal van het discmenu selecteren
PARENTAL (KINDERSLOT)	opties voor kinderslot selecteren
DEFAULT (STANDAARDINSTELLINGEN)	fabrieksinstellingen te herstellen
MAIN PAGE (HOOFDPAGINA)	terug te keren naar de hoofdpagina

Druk op ◀ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.

Nota: U kunt alleen opties voor het kinderslot selecteren als de wachtwoordmodus is uitgeschakeld.



Wachtwoordinstellingen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **PLAY/OK** om:

PW MODE (WW-MODUS)	wachtwoord in- en uitschakelen
PASSWORD (WACHTWOORD)	het bestaande wachtwoord te wijzigen (standaardinstelling: 99999)
MAIN PAGE (HOOFDPAGINA)	terug te keren naar de hoofdpagina

Als de DVD-videospeler niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst de volgende checklist. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien. Probeer het systeem niet zelf te repareren, want in dat geval vervalt de garantie. Zoek naar de specifieke verschijnselen. Voer vervolgens alleen de acties uit die staan vermeld als oplossing voor de specifieke verschijnselen.

Verschijnsel	Oplossing
Geen stroom	Controleer of beide stekkers van het hoofdsnoer goed zijn aangesloten. Controleer of er spanning op het stopcontact staat door een ander apparaat erop aan te sluiten. Controleer of het batterijdeel naar behoren is geplaatst. Controleer of de autoadapter op de juiste wijze is aangesloten.
Geen beeld	Controleer of de TV OUT/TFT ON-schakelaar in de juiste stand staat. TV OUT: Als de speler is aangesloten op extra weergaveapparatuur TFT ON: Als u een disc bekijkt op het LCD-scherm van de speler
Vervormd beeld	Kijk of er vingerafdrukken op de disc staan en wrijf de disc van binnen naar buiten schoon met een zachte doek. Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.
Volledig vervormd beeld / geen kleur met spelermenu	De NTSC/PAL-instelling kan verkeerd zijn. Zorg ervoor dat de instelling van de TV overeenstemt met de instelling van de speler.
Disc kan niet worden afgespeeld	Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst. Reinig de disc. Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.
Geen geluid	Controleer de audioaansluitingen. Als u een HiFi-versterker gebruikt, probeer dan een andere geluidsbron.
De speler reageert niet op de afstandsbediening	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de speler. Zorg ervoor dat het signaalpad niet wordt belemmerd door obstakels. Controleer of vervang de batterijen.
Vervormd of zwart-wit beeld bij DVD of Video-CD	Gebruik alleen discs die zijn geformatteerd in overeenstemming met de gebruikte TV-set (PAL/NTSC).
Geen geluid bij digitale uitgang	Controleer de digitale aansluitingen. Controleer in het menu SETUP (INSTELLINGEN) of de digitale uitgang is ingeschakeld.
De speler reageert tijdens het afspelen op geen enkele opdracht	De disc staat geen bediening toe. Raadpleeg de instructies voor bediening tijdens het afspelen in de documentatie van de disc.
De speler voelt warm aan	Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

Technische gegevens

Afmetingen	22 x 15,5 x 2,9 cm
Gewicht	1 kg / 2.22 lb
Voeding	DC 9 V 2,2 A
Stroomverbruik	≤ 20W
Gebruikstemperatuur	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Golflengte laser	650 nm
Videosysteem	/17-versies: NTSC niet- /17-versies: NTSC / PAL / AUTO
Frequentiebereik	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signaal/ruis-verhouding	≥ 85dB
Vervorming + ruis audio	≤ -80(1KHz)
Kanaalscheiding	≥ 85dB
Dynamisch bereik	≥ 80dB
Uitgang	
Audio uit (analoge audio)	Uitgangsniveau: 2V ± 10% Belastingsimpedantie: 10KΩ
Video uit	Uitgangsniveau: 1Vp - p ± 20% Belastingsimpedantie: 75Ω

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodige verpakkings-materialen weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic.

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Copyrightinformatie

Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen.