


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CSS2113B

CSS2113

CSS2115

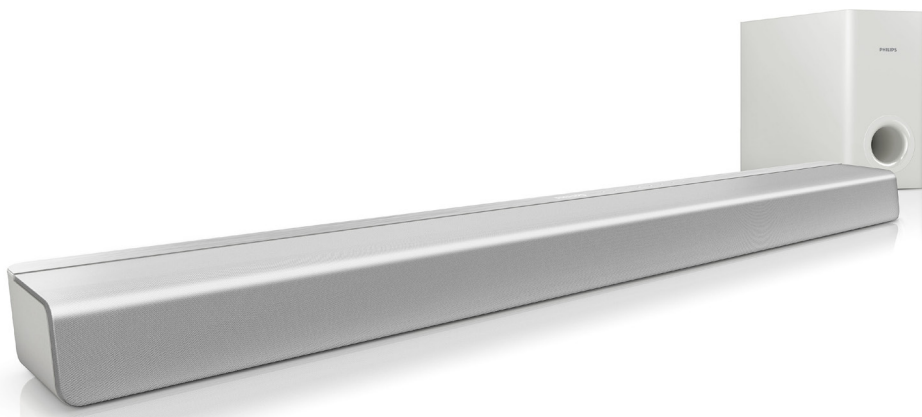

EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Hjälp och support	2
	Vanliga frågor	2
	Kontakta Philips	2
2	Obs!	2
	Uppfyllelse	2
	Nätsäkring	2
	Varumärken	2
3	Viktigt	3
	Säkerhet	3
	Ta hand om produkten	3
	Ta hand om miljön	4
4	Din SoundBar	4
	Huvudenhet	4
	Fjärrkontroll	5
5	Anslut din SoundBar	6
	Subwoofer	6
	Anslutningar	7
	Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	7
6	Använda SoundBar	8
	Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter	8
	Justera volymen	8
	Välja ljud	8
	MP3-spelare	9
	Tillämpa fabriksinställningarna	9

7	Väggmontering	10
8	Produktspecifikationer	10
9	Felsökning	11

1 Hjälp och support

Vanliga frågor

Om du får problem läser du svaren på vanliga frågor för din SoundBar på www.philips.com/support. Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du Philips kundtjänst i landet.



Varning

- Försök inte att laga din SoundBar själv. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på SoundBar och garantin kan upphöra att gälla.

Kontakta Philips

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Anteckna numren innan du ringer Philips:

Modellnummer _____

Serienr _____

2 Obs!

Det här avsnittet innehåller juridiska meddelanden och varumärkesinformation.

Uppfyllelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt.

Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

Varumärken



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

3 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din SoundBar. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på SoundBar!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om någon har svält batteriet bör personen omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Regionala meddelanden


Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

4 Din SoundBar

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din SoundBar på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

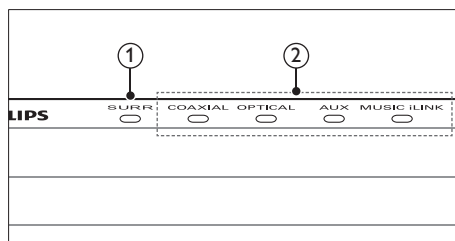


① **SURR-indikator**
Tänds när surroundläge är påslaget.

② **Källindikatorer**

- **COAXIAL**: Tänds när du växlar till koaxial ingångskälla. När en Dolby-signal upptäcks blinkar **COAXIAL**-indikatorn i tre sekunder.
- **OPTICAL**: Tänds när du växlar till optisk ingångskälla. När en Dolby-signal upptäcks blinkar **OPTICAL**-indikatorn i tre sekunder.
- **AUX**: Tänds när du växlar till analog ingångskälla.
- **MUSIC iLINK**: Tänds när du växlar till Musik iLink som ingångskälla.

Fjärrkontroll

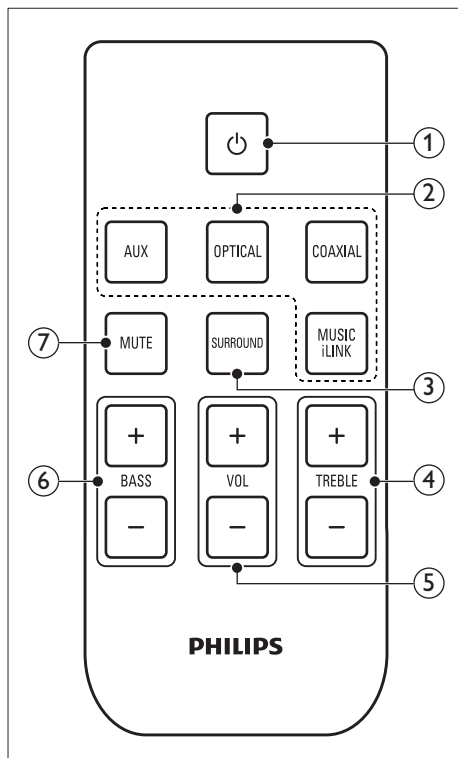

- 5 VOL +/-**
Höj eller sänk volymen.
- 6 BASS +/-**
Höj eller sänk basen.
- 7 MUTE**
Stäng av eller återställ volym.

Byt batteriet



Varning

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!



Var försiktig

- Batteriet innehåller perkloratmaterial, hantera det varsamt. Läs mer på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 ⏻ (Vänteläge-på)**
Slå på SoundBar eller till standbyläge.
- 2 Källknappar**
 - **AUX**: Växla ljudkälla till AUX-anslutningen.
 - **OPTICAL**: Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
 - **COAXIAL**: Växla ljudkälla till coaxialanslutningen.
 - **MUSIC iLINK**: Växla ljudkälla till MUSIC iLINK-anslutningen.
- 3 SURROUND**
Aktivera eller avaktivera läge för virtuellt surroundljud.
- 4 TREBLE +/-**
Höj eller sänk diskanten.

5 Anslut din SoundBar

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter SoundBar till en TV och andra enheter. Mer information om de grundläggande anslutningarna för SoundBar och tillbehör finns i snabbstartguiden. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.



Kommentar





- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Subwoofer

Följ stegen nedan när du vill positionera och ansluta subwoofern.

Placering

Ställ subwoofern minst en meter (tre fot) bort, till vänster eller höger om SoundBar och tio centimeter från väggen. Ställ subwoofer så som visas nedan för bästa resultat.

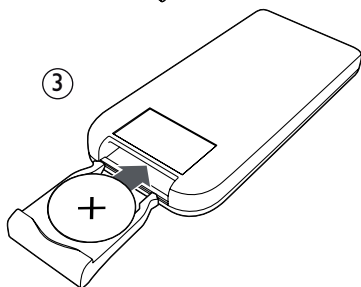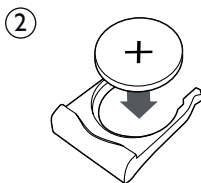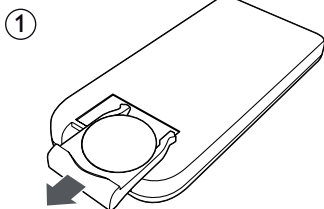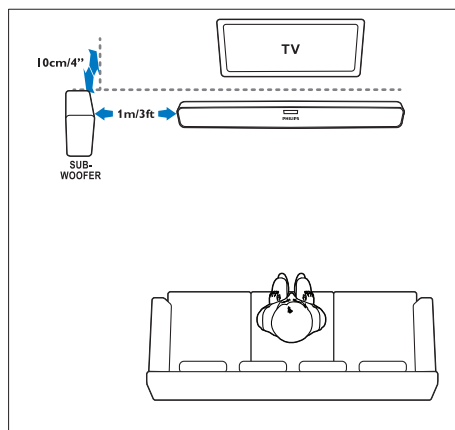

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.


Ansluta

Anslut subwoofern till SoundBar enligt beskrivningen i snabbstartguiden.

Anslutningar

Anslut andra enheter till SoundBar:


Höger sida

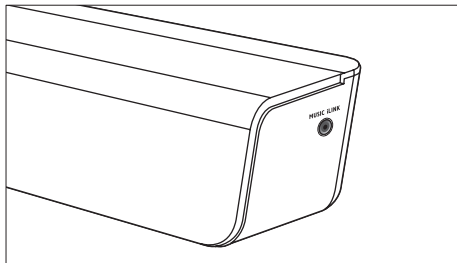

MUSIC iLINK

Ljudingång från en MP3-spelare.

Bakre vänster

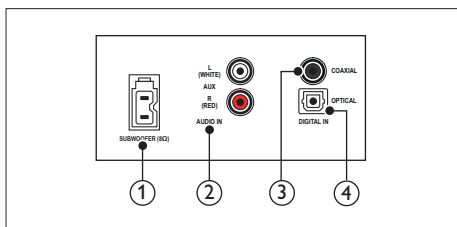

① SUBWOOFER

Anslut till den medföljande subwoofern.

② AUDIO IN –AUX

Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.


③ DIGITAL IN –COAXIAL

Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

④ DIGITAL IN –OPTICAL

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

Bakre höger

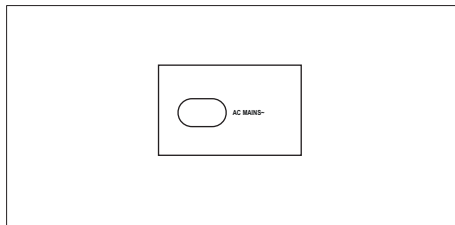

AC MAINS~

Anslut till elnätet.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via SoundBar. Använd anslutningen med bäst kvalitet som finns tillgänglig på andra enheter.



Kommentar


- Ljudanslutningarna i den här användarhandboken är bara rekommendationer. Du kan även använda andra anslutningar.
- Om du spelar upp ljud från TV:n via SoundBar ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel

Ljud av bästa kvalitet

Om du använder en optisk kabel ansluter du **OPTICAL**-kontakten på SoundBar till **OPTICAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

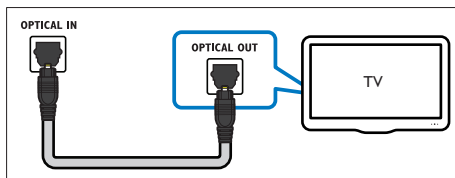


Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel

Ljud av bra kvalitet

Om du använder en koaxialkabel ansluter du **COAXIAL**-kontakten på SoundBar till **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på enheten.


Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

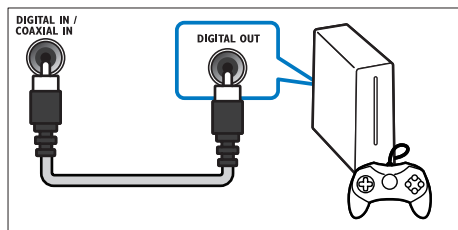

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

Om du använder en analog kabel ansluter du **AUX**-kontakterna på SoundBar till ljudkontaktarna på enheten.

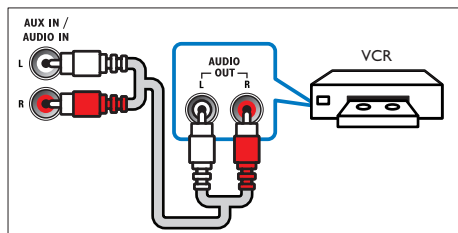


6 Använda SoundBar

Det här avsnittet hjälper dig att använda SoundBar för uppspelning av ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar


- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla SoundBar till korrekt källa för andra enheter.

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter



Tryck på **source-knapparna** för att välja ljudutgången för den anslutna enheten.

Justera volymen

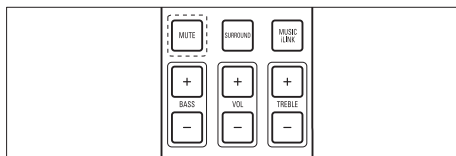

Höj eller sänk volymen genom att trycka på **VOL +/-**.

- På frontpanelen blinkar **Källindikatorer** tre gånger när volymen är inställd på minimum eller maximum.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på **MUTE**.

- Aktuell **Källindikator** blinkar kontinuerligt på frontpanelen.


Om du vill återställa ljudet trycker du på **MUTE** igen eller så trycker du på **VOL +/-**.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ändra diskant eller bas

Ändra inställningarna för hög frekvens (diskant) eller låg frekvens (bas) för SoundBar så att de passar din video eller musik.



Tryck på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** för att öka eller minska diskanten eller basen.

- På frontpanelen blinkar **Källindikatorer** tre gånger när diskant eller bas är inställd på minimum eller maximum.

Surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.



Tryck på **SURROUND** upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera surroundläge.

- ➔ När surroundläge är på tänds **SURR** på frontpanelen.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks volymen vid höga ljud när du spelar skivor. Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade TV-program och DVD- och Blu-ray Disc-skivor.



Håll ned **SURROUND** för att slå på eller stänga av nattläget.

- ➔ När nattläget är på blinkar **AUX**-indikator på frontpanelen två gånger.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

Spela musik

- 1 Anslut MP3-spelaren till SoundBar enligt beskrivningen i snabbstartguiden.
- 2 Tryck på **MUSIC iLINK**.
➔ **MUSIC iLINK**-indikator på frontpanelen tänds.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler:

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa din SoundBar till de standardställningar som programmerats i fabriken. Inom tre sekunder trycker du på **BASS+, VOL- och TREBLE+**.

- ➔ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs Soundbar automatiskt av och startas om.


7 Vägghmontering

Innan du monterar SoundBar på väggen bör du läsa alla säkerhetsföreskrifter (se 'Säkerhet' på sidan 3).

Om du har frågor kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken typ av vägg SoundBar ska monteras på bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter:

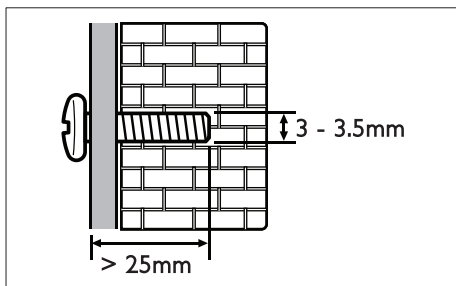

Mer information om hur du monterar SoundBar på väggen finns i snabbstartguiden.

8 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt:
 - Europa/Asien – Stilla havsregionen/Kina/Ryssland/Indien: 60 W RMS (30 % THD)
 - Latinamerika: 48 W RMS (10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 600 mV
 - Musik iLink: 250 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Högtalarimpedans: 4 ohm woofer; 4 ohm tweeter
- Högtalarelement: 25 x 120 mm (1 x 5 tum) woofer; 38 mm (1,5 tum) tweeter
- Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Vikt: 1,03 kg

Subwoofer

- Impedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 130 mm (5,25 tum) woofer
- Frekvensomfång: 20 - 150 Hz
- Mått (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Vikt: 2,6 kg
- Kabellängd: 3 m

Batterier i fjärrkontrollen

- 1 x CR2025

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Ljud

Det kommer inget ljud från SoundBar-högtalarna.

- Anslut korrekt ljudkabel från SoundBar till TV:n eller andra enheter.
- På Soundbar-fjärrkontrollen trycker du på **Källknappar** för att välja korrekta ljudingång.
- Se till att SoundBar inte är avstängd. Tryck på VOL + /- för att återställa ljudet (se 'Justera volymen' på sidan 8).

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via SoundBar ska du se till att TV:ns ljud är av.

