

GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

DVDR3305

12nc: 3139 246 16941

1 o que está na caixa

A Unidade principal



B Telecomando

(inclui 2 pilhas AA)




C Cabo coaxial RF



D Cabo Scart



2 ligar o gravador de DVD

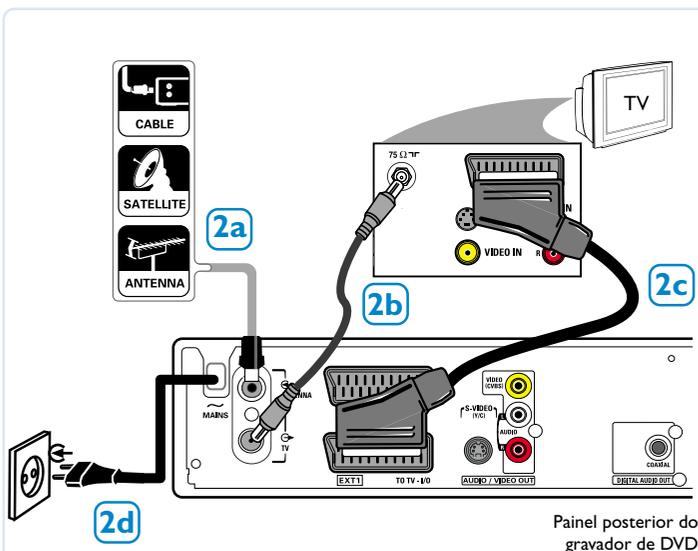

Painel posterior do gravador de DVD

2a Ligue o sinal de antena de cabo/satélite existente (ou da caixa de cabo/satélite [RF OUT ou TO TV]) à entrada **ANTENNA** na parte posterior do gravador de DVD.

2b Utilize o cabo coaxial RF incluído para ligar a saída de **TV** do gravador de DVD à entrada da antena do televisor.


2c Utilize o cabo Scart incluído para ligar a ficha **EXT 1 TO TV-I/O** do gravador de DVD à entrada SCART correspondente na parte posterior do televisor.

2d Ligue o cabo de alimentação entre a ficha **~ MAINS** do gravador de DVD à tomada de corrente CA.

Sugestão útil:


Para mais informações sobre tipos adicionais de ligações, consulte as páginas 68~75 do Manual do Utilizador.

3 inicie a configuração inicial

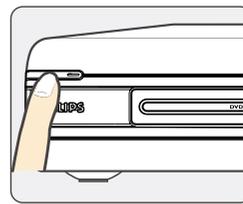


3a Prima **STANDBY-ON** no gravador de DVD para o ligar.

Nota: para uma instalação bem sucedida, a caixa de cabo/satélite tem de estar ligada.

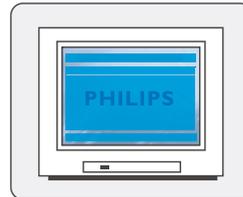


3b Ligue o televisor no canal correcto da entrada ('EXT', '0', 'AV').

→ O ecrã de fundo azul PHILIPS DVD aparece no ecrã de televisor.

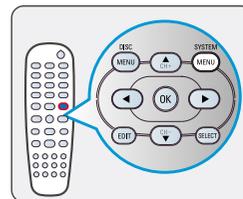

3c Prima **SYSTEM MENU** no telecomando.

→ Utilize as teclas **▲ ▼** para percorrer o menu. Seleccione um item, premindo **▶**, e confirme uma definição, premindo **OK**.

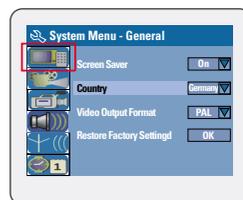


3d Realce **Country** e prima **▶**. Seleccione o país de residência.

Seleccione { **Country** } e prima **OK** no telecomando.




3e Realce **Channel Search** e prima **▶**. Configure e instale os canais de televisor.

Seleccione { **Channel Search** } e prima **OK** no telecomando para iniciar a pesquisa automática de canais de televisor.

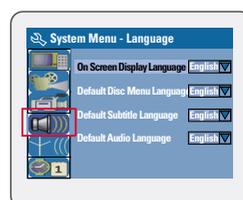

3f Realce **On Screen Display Language** e prima **▶**. Seleccione o idioma.

– seleccione o idioma do OSD (visor).
– seleccione o idioma predefinido dos menus dos discos.
– seleccione o idioma predefinido das legendas.
– seleccione o idioma predefinido do áudio.

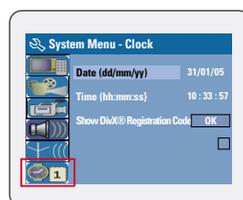

3g Realce **Date** e prima **▶**. Defina a Data e Hora.

Utilize o **teclado numérico 0-9** para introduzir a data/hora e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

3h Prima **SYSTEM MENU** para sair.

O gravador de DVD está pronto a utilizar!
Consulte a página seguinte para obter os pormenores básicos da gravação e reprodução.

