

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



Mini Hi-Fi süsteem FX10/12



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Ohutus	3
Märkus	4
2. Teie Mini Hi-Fi süsteem	6
Tutvustus	6
Mis kuulub varustusse?	6
Ülevaade peaseadmest	7
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	8
3. Alustamine	10
Kõlarite ühendamine	10
Vooluvõrku ühendamine	10
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	10
Kellaaja reguleerimine	11
Sisse lülitamine	11
4. Taasesitamine	12
Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt	12
Taasesitamine plaadilt	13
Taasesitamine USB seadmelt	13
5. Välise heliseadme kuulamine	14
MP3-mängija kuulamine	14
Välise heliseadme kuulamine, kasutades RCA ühendust	14
6. Taasesitamise valikud	15
Korduvesitus ja juhuslik taasesitus	15
Taasesitamise informatsiooni kuvamine	15
7. Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid	16
Helitugevuse reguleerimine	16
Heli vaigistamine	16
Helivõimsuse suurendamine	16
Eelsalvestatud heliefekti valimine	16
Bassihelide võimendamine	16
8. Raadio kuulamine	17
Raadiojaamale häälestamine	17
Raadiojaamade automaatne salvestamine	17
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	17
Salvestatud raadiojaama valimine	17
9. Teised funktsioonid	18
Äratuskella seadistamine	18
Unetaimeri seadistamine	18
Vaikimisi seadistuste taastamine	18
10. Toote informatsioon	19
Tehnilised andmed	19
Informatsioon USB taasesitamise kohta	19
Toetatud MP3 plaatide formaadid	20
Hooldus	20
11. Probleemide lahendamine	21

Ohutus

Teadke neid ohutussümboleid



(Ettevaatust: Elektrilöögi oht. Ärge avage.)

See “välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

ETTEVAATUST: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/tarvikuid.
11. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Käru kasutamisel olge selle liigutamisel ettevaatlik, et käru ümberkukkumine ei põhjustaks teile vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS – Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu märgitud seadmesse.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisisid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

15. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi pange seadet kinnisesse kohta. Jätke alati ventilatsiooniks seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinal ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Asetage seade tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage seadet ainult siseruumides. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikega täidetud anumatest.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.



Ettevaatust

- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.

Märkus

C € 0890

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EK põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Gibson Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing Gibson Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Gibson jätab endale õiguse teha muudatusi seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid vastavalt.

Vana toote ja patareide hävitamine



Teie toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui näete seda läbikriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne vanade seadmete ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Eemaldatavate patareide eemaldamine

Eemaldatavate patareide eemaldamiseks vaadake selle kasutusjuhendi patareide paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations kasutab neid litsentside alusel.

Teised kaubamärgid ja toodete nimed on nende vastavate omanike omand.

Sellel seadmel on järgmine märgistus:

**KLASS 1
LASERTOODE**



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga

2. Teie Mini Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle Hi-Fi seadmega saate:

- nautida muusikat plaatidelt, USB seadmetelt, Bluetooth toega seadmetelt või teistelt välistelt seadmetelt
- kuulata FM-raadiojaamu

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Max Sound funktsioon kohese võimenduse jaoks
- Bass Boost (bassivõimendus)
- EQ (ekvalaiser) seadistused

See seade toetab järgmiseid meediaformate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuult (koos patareiga)
- Trükitud materjalid

Ülevaade peaseadmest

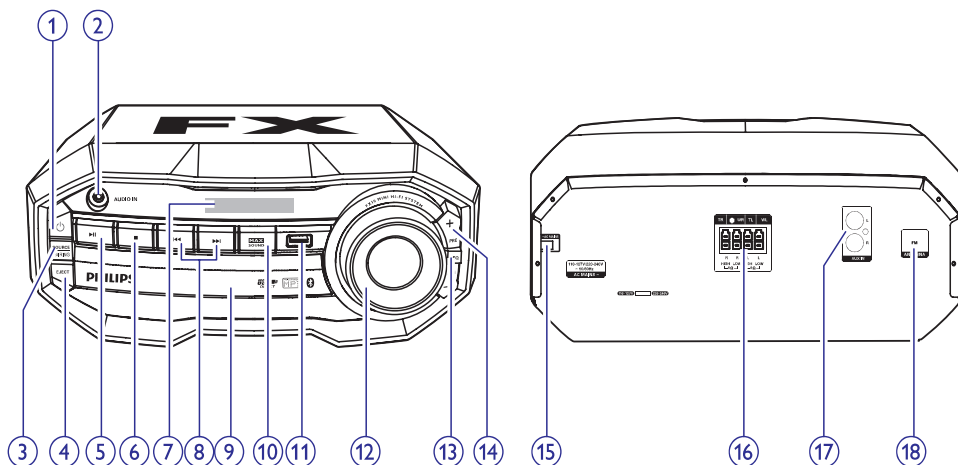

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power puhkerežiimi.

2. AUDIO IN

- 3.5mm helikaabli (ei kuulu varustusse) ühenduspesa.

3. SOURCE/PAIRING

- Valib heliallika: DISC, BT, USB, FM, AUDIO IN või AUX IN.
- Bluetooth režiimis: vajutage ja hoidke kolm sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.

4. EJECT

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

5.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

6.

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

7. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

8.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Häälestub raadiojaamale.

9. Plaadisahtli uks

10. MAX SOUND

- Lülitab heli kohese võimenduse sisse või välja.

11. USB pesa

- USB seadme ühenduspesa.

12. Helitugevuse nupp

- Reguleerib kõlarite helitugevust.

13. EQ

- Valib eelsalvestatud heliefekti seadistuse.

14. PRE +/-

- Liigub eelmise/järgmise albumi/kausta juurde.
- Valib salvestatud raadiojaama.

15. AC vooluühendus

16. Kõlarite ühenduspesad

- Ühendage kompleksolevad kõlarid.


17. AUX IN (L/R)

- Välise heliseadme ühenduspesa RCA (punane/valge) helikaablitega ühendamise jaoks.

18. ANTENNA (FM)

- Komplektisoleva FM-antenni ühenduspesa.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

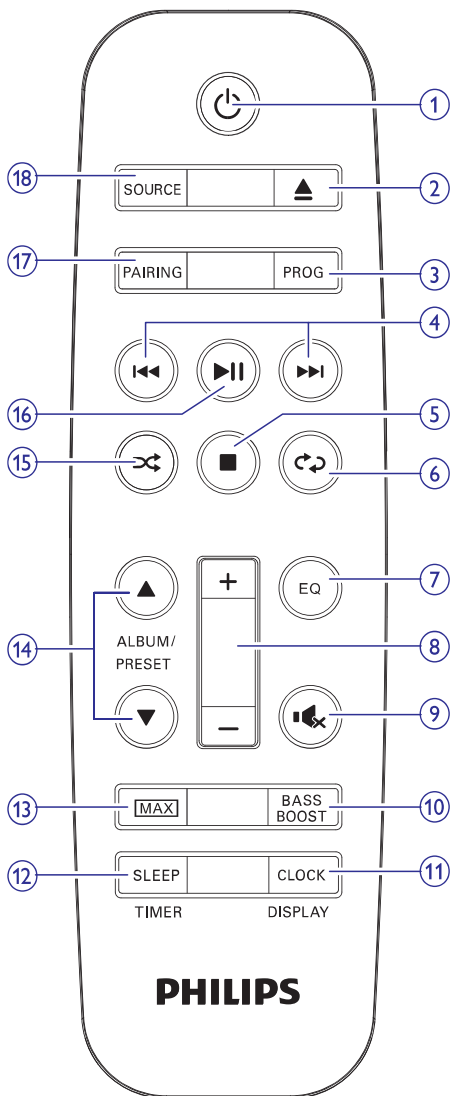

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power puhkerežiimi.

2. ▲

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

3. PROG

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamu.

4. ◀◀/▶▶

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi/USB raames.
- Häälestub raadiojaamale.

5. ■

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

6. ↺↻

- Valib korduvesituse.

7. EQ

- Valib eelsalvestatud heliefekti seadistuse.

8. +/-

- Reguleerib kõlarite helitugevust.

9. ✖

- Vaigistab või taastab heliväljundi.

10. BASS BOOST

- Lülitab dünaamilise bassivõimenduse sisse/välja.

11. CLOCK/DISPLAY

- Reguleerib kellaega.
- Valib ekraani informatsiooni.

12. SLEEP/TIMER

- Seadistab unetaimeri.
- Seadistab äratuskella.
- Lülitab unetaimeri/äratuskella sisse või välja.

13. MAX

- Lülitab kohese helivõimenduse sisse või välja.

14. ▲ / ▼

- Liigub eelmise/järgmise albumi/kausta juurde.
- Valib salvestatud raadiojaama.

15. ➔➔

- Valib juhusliku taasesituse.

16. ▶||

- Alustab, taastab või ajutiselt peatab taasesituse.
- Kinnitab valiku.

17. PAIRING

- Bluetooth režiimis: vajutage ja hoidke kolm sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.

18. SOURCE

- Valib heliallikaks: DISC, USB, FM, AUDIO IN, AUX IN või BT.

3. Alustamine



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____


Seerianumber _____

Kõlarite ühendamine



Märkus

- Parima heli saavutamiseks kasutage ainult kompleksisolevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlareid, millel on sama või kõrgem takistus, kui kompleksisolevatel kõlaritel. Vaadake selle kasutusjuhendi tehniliste andmete peatükki.

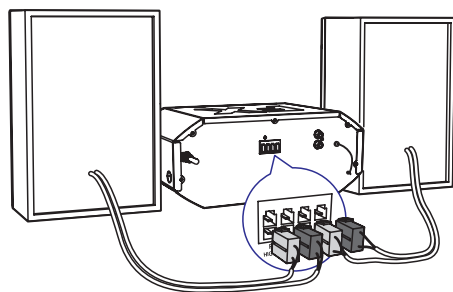


Märkus

- Veenduge, et kõlarite juhtmete värv ühtib ühenduspesade värviga.

Sisestage juhe täielikult.

- Sisestage parema kõlari juhtmed pesa "R" ja vasaku kõlari juhtmed pesa "L".

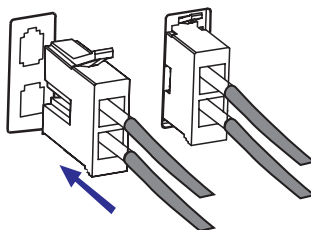


Vooluvõrku ühendamine



Ettevaatust

- Veenduge, et kasutatav voolupesa toetab vähemalt 10A elektrivoolu.
- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

- Kohendage peaseadme taga olevat pingelüliti, et see läheks kokku teie kohaliku võrgupingega.
- Ühendage AC voolujuhe seinakontaktiga.

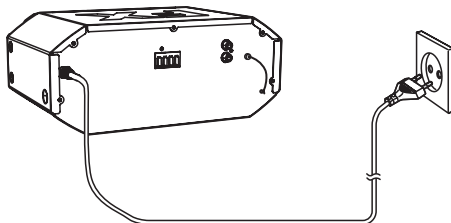


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine



Märkus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja leekidest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Plahvatusoht, kui patarei on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega (+/–) nagu märgistatud.
3. Sulgege patareisahtel.

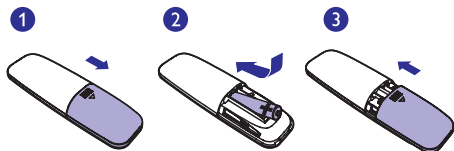

Märkus

- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.

Kellaaja reguleerimine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui kaks sekundit all nuppu **CLOCK/DISPLAY**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ Kuvatakse 12-tunni või 24-tunni ajaformaad.
2. Vajutage korduvalt nuppe ▲ / ▼, et valida 12-tunni või 24-tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Kuvatakse tunninäit ning numbrid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage korduvalt nuppe ▲ / ▼, et määrata tunnid, ning kinnitamiseks vajutage nupule **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Kuvatakse minutinäit ja numbrid hakkavad vilkuma.
5. Vajutage korduvalt nuppe ▲ / ▼, et määrata minutid, ning kinnitamiseks vajutage nupule **CLOCK/DISPLAY**.



Nõuanne

- Seadistamise ajal on teil võimalik vajutada nupule ■, et väljuda muudatusi salvestamata kellaaja seadistamise režiimist.
- Kui seadistamise ajal ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut, väljub seade salvestamata automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.
- Taasesitamise ajal või ECO Power puhkerežiimis olles on teil võimalik vaadata seadistatud kellaega, vajutades nupule **CLOCK/DISPLAY**.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule ⏻.
↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitumine

- Vajutage uuesti nupule ⏻, et lülitada seade puhkerežiimi.
↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaage (kui see on seadistatud).

Seadme lülitamiseks Eco Power puhkerežiimi:

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui kaks sekundit all nuppu ⏻.
↳ Ekraanipaneel tumeneb.
↳ Ekraanipaneeli vasakul pool süttib punaselt ECO Power indikaator.



Märkus

- See seade lülitub Eco Power puhkerežiimi pärast 10 minutit puhkerežiimis olemist.

Selleks, et lülituda tavalise puhkerežiimi ja ECO Power puhkerežiimi vahel:

- Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppu ⏻.

4. Taasesitamine

Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt


Märkus

- Selle seadme ja Bluetooth seadme vaheline tegevusraadius on umbes 10 meetrit.
- Kõik takistused selle seadme ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth seadmetega ei ole garanteeritud.
- See toode suudab salvestada maksimaalselt 4 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Selleks, et natutada muusikat sellest seadmest juhtmeid kasutamata, on teil vaja ühendada see seade Bluetooth seadmega.

- Enne sidumist ja ühendamist on teil vaja:
 - (1) **Vajutada korduvalt nupule SOURCE, et valida allikaks Bluetooth.**
↳ Ekraanil vilgub [BT] (Bluetooth).
 - (2) **Aktiveerida Bluetooth funktsioon oma välisel seadmelt.**

Sidumine ja ühendamine

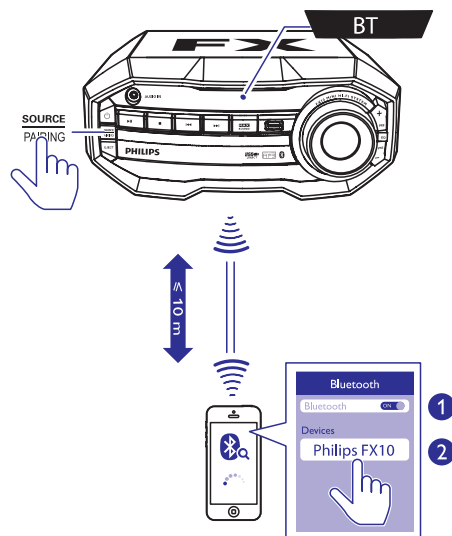

1. Otsige oma Bluetooth seadmelt teisi Bluetooth seadmeid, millega on võimalik ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
2. Valige oma Bluetooth seadmelt "**Philips FX10**" ja vajadusel sisestage parool '0000'.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuvatakse ekraanile ühe korra "**BT CONNECTED**" (Bluetooth ühendus loodud).
 - ↳ Kui te ei leia seadet "**Philips FX10**", siis vajutage ja hoidke kolm sekundit **PAIRING** nuppu, et siseneda sidumisrežiimi. Bluetooth indikaator vilgub kiirelt siniselt.

Muusika ülekanne Bluetooth ühenduse kaudu

- Taasesitage muusikat oma Bluetooth seadmelt, mis on selle seadmega ühendatud.
 - ↳ Te kuulete oma Bluetooth seadmest pärit muusikat antud seadmest.



Nõuanne

- Kui teie seadmel on ka AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) tugi, siis on teil võimalik kasutada selle seadme põhilisi funktsioone (nagu näiteks taasesitamine/taasesitamise katkestamine, taasesitamise lõpetamine ja eelmine/järgmine nupud) muusika taasesitamise juhtimiseks.


Ühenduse katkestamine Bluetooth toega seadmega

- Vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **PAIRING**;
- Deaktiveerige oma seadmel Bluetooth; või
- Viige seade tegevusraadiusest kaugemale.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:

- Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 8 kuni 10 sekundit all nuppu.


Taasesitamine plaadilt

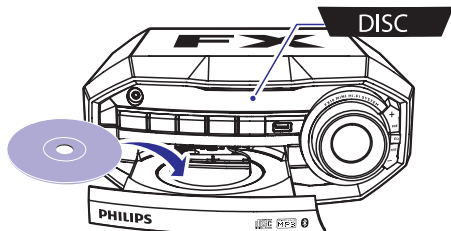

- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat.
- Vajutage nupule , et avada plaadisahtel.
- Sisestage plaat plaadisahtlisse nii, et prinditud pool oleks üleva pool.
- Vajutage uuesti nupule , et plaadisahtel sulgeda.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks ja taastamiseks vajutage nupule .
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage nupule .
 - Mõne teise loo valimiseks kasutage nuppe / .
 - Albumi valimiseks kasutage nuppe / .

- Loo raames otsimiseks vajutage ja hoidke all nuppu / ning seejärel vabastage see, et taastada tavaline taasesitus.

Taasesitamine USB seadmelt

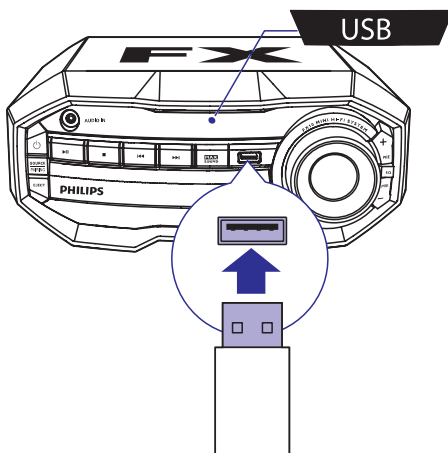

Märkus


- Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavat helimaterjali toetatud formaadis. NTFS failiformaati ei toetata.
- USB hubi ei toetata.
- Mõndasid kaardilugejaid ei toetata.

- Sisestage USB seadme ots seadme pessa.
- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks USB.
- Vajutage nuppe või , et valida kaust.
- Vajutage nuppe või , et valida helifail.
- Kui taasesitamine ei alga automaatselt, vajutage nupule
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks ja taastamiseks vajutage nupule .
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage nupule .
 - Loo raames otsimiseks vajutage ja hoidke all nuppu / ning seejärel vabastage see, et taastada tavaline taasesitus.

5. Välise heliseadme kuulamine


Selle seadme kõlarite kaudu on võimalik kuulata muusikat välisest heliseadmest.

MP3-mängija kuulamine

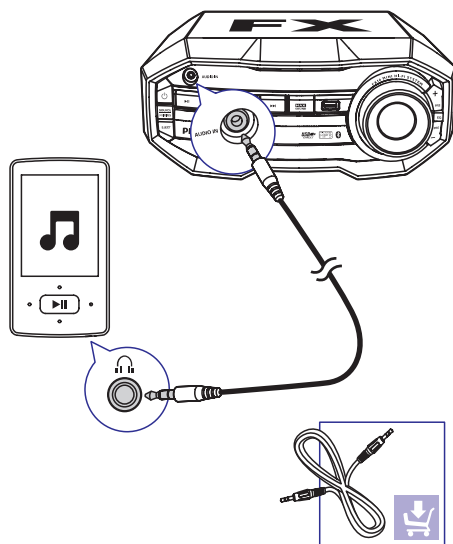

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
2. Ühendage 3.5 mm helikaabel (ei kuulu varustusse):
 - seadme esipaneelil asuva 3.5 mm helisisendi pesaga;
 - MP3-mängija kõrvaklappide pesaga.
3. Alustage muusika taasesitamist oma MP3-mängijal (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Välise heliseadme kuulamine, kasutades RCA ühendust

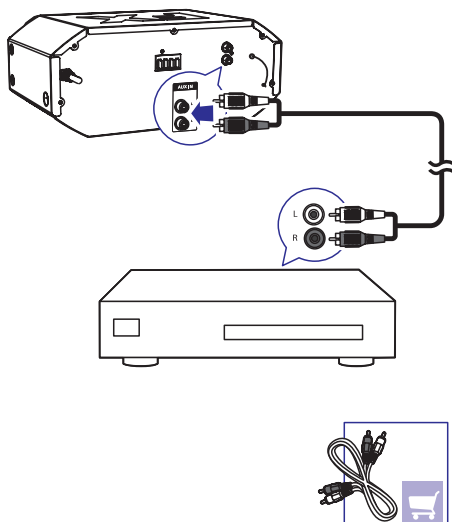

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **AUX IN**.
2. Ühendage RCA helikaablite paar (punane/valge; ei kuulu varustusse):
 - seadme taga asuva **AUX IN (L/R)** pesaga;
 - välise heliseadme RCA heliväljundi pesadega (punane/valge).
3. Alustage muusika taasesitamist välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

6. Taasesitamise valikud

Korduvesitus ja juhuslik taasesitus

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal korduvalt nupule , et valida:
 - **REPEAT ONE**: praegust lugu taasesitatakse korduvalt.
 - **REPEAT ALL**: kõiki lugusid taasesitatakse korduvalt.
 - **REPEAT OFF**: taastatakse normaalne taasesitus.
- Juhusliku taasesituse valimiseks vajutage taasesitamise ajal nupule .



Nõuanne

- Juhuslikku taasesitust ei saa valida, kui taasesitate programmeeritud lugusid.

Teil on võimalik programmeerida maksimaalselt 20 lugu.

1. Vajutage DISC/USB režiimis nupule , et katkestada taasesitamine, seejärel vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Ekraanile kuvatakse [PROGRAM] (programm).
2. MP3 lugude puhul vajutage albumi/kausta valimiseks nuppe  / .
3. Loo numbri valimiseks kasutage nuppe   /   ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida teisi lugusid.
5. Vajutage nupule , et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - Programmi kustutamiseks vajutage nupule , kui taasesitamine on lõppenud.

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **CLOCK/DISPLAY**, et valida erineva taasesitamise informatsiooni vahel.

7. Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid



Märkus

- MAX Sound ja Bass Boost funktsioonide ei saa samal ajal aktiveerida.

Helitugevuse reguleerimine



Ettevaatust

- Teie kuulmise heaks ja võttes arvesse teisi inimesi, ei ole soovitatav kuulata pikemat aega kõrgetel helitugevustel.
- Vajutage taasesitamise ajal nupule +/-, et suurendada/vähendada helitugevust.

Heli vaigistamine

- Vajutage taasesitamise ajal nupule , et vaigistada heli või taastada heli.

Helivõimsuse suurendamine

MAX Sound funktsioon annab helile kohese võimenduse.

- Vajutage nupule **MAX SOUND**, et lülitada kohene helivõimendus sisse või välja.

Eelsalvestatud heliefekti valimine

Ekvalaiseri funktsioon võimaldab teil nautida erilisi heliefekte:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **EQ**, et valida:
 - [POP] (popp)
 - [SAMBA] (samba)
 - [ROCK] (rokk)
 - [TECHNO] (tehno)
 - [JAZZ] (jazz)

Bassihelide võimendamine

Teil on võimalik valida manuaalselt dünaamilise bassihelide võimendamise tase, mis sobib kõige paremini teie kuulamiskeskkonnaga.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **BASS BOOST**, et valida:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB off (väljas)
- ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse **DBB**.

8. Raadio kuulamine

Raadiojaamale häälestumine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida FM.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppe **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 - ↳ Seade häälestub automaatselt tugeva signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda rohkematele raadiojaamadele.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumises vajutage korduvalt nuppe **◀◀ / ▶▶**, kuni leiате parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

- Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui kaks sekundit all **PROG** nuppu, et aktiveerida automaatne häälestamine.
 - ↳ Kuvatakse [AUTO] (automaatne otsing).
 - ↳ Kõik piisava signaaliga raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
 - ↳ Esimest salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida raadiojaamade salvestamise režiim.
3. Vajutage nuppe **▲ / ▼**, et määrata raadiojaamale sobiv number ning seejärel vajutage kinnituseks **PROG** nuppu.
4. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks korrake ülaltoodud samme.



Nõuanne

- Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage selle numbrile uus raadiojaam.

Salvestatud raadiojaama valimine

- Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage raadiorežiimis **▲ / ▼** nuppe.



Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.
- Parema signaali jaoks pikendage antenn täielikult ning reguleerige selle asendit.

9. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Teil on võimalik valida äratusallikaks plaat, raadio või USB.

1. Veenduge, et olete kellaaja õigesti seadistanud.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse 'TIMER SET' (alarm seadistatud). Seejärel pakutakse teile äratusallika valimist.
3. Vajutage nupule **SOURCE**, et valida allikaks DISC, USB või FM, ning vajutage kinnitamiseks nuppu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse tunninäit ning see hakkab vilkuma.
4. Vajutage korduvalt nuppe ▲ / ▼, et määrata tunnid, ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse minutinäit ning see hakkab vilkuma.
5. Vajutage korduvalt nuppe ▲ / ▼, et määrata minutid, ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Teile pakutakse helitugevuse valimist.
6. Vajutage nupule +/-, et valida soovitud helitugevus, ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Äratuskell on seadistatud ja aktiveeritud.

Äratuskella deaktiveerimiseks või uuesti aktiveerimiseks

- Vajutage puhkerežiimis korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kui äratuskell on deaktiveeritud, kuvatakse 'TIMER OFF'.
- ↳ Kui äratuskell on uuesti aktiveeritud, kuvatakse 'TIMER ON'.



Nõuanne

- BT, AUDIO IN ja AUX IN režiimis ei ole võimalik äratuskella seadistada.
- Kui äratusallikaks on valitud plaat või USB, kuid ühtegi helifaili ei ole võimalik taasesitada, siis aktiveeritakse automaatselt FM raadio.

Unetaimeri seadistamine

See seade võib määratud ajaperioodi möödumisel automaatselt lülituda puhkerežiimi.

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).

Unetaimer deaktiveerimiseks

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, kuni kuvatakse [OFF] (väljas).

Vaikimisi seadistuste taastamine

Teil on võimalik taastada seadme vaikimisi seadistused.

- Vajutage ja hoidke ükskõik mis režiimis kauem kui viis sekundit all esipaneelil asuvat ■ nuppu.
 - ↳ Mõne aja pärast kuvatakse 'RESET OK'. Seejärel seade taaskäivitub automaatselt.

10. Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus 230 W RMS (30%THD)

Sageduse vastuvõtt 60 – 20 kHz, ±3dB

Müratase signaalis >70 dBA

Plaat

Audio DAC 24 bitti / 44.1 kHz

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik FM: 87.5 – 108 MHz

Kanalisamm 50 KHz

Kõlarid

Kõlarite takistus 6 oomi

Tundlikkus 86dB/1m*1w

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus AC 110-127V / 220 – 240 V~, 50/60 Hz

USB Direct Versioon 2.0

Bluetooth

Bluetooth® versioon V2.1 + EDR

Bluetooth laineala 2.402-2.480 GHz ISM

Tegevusraadius 10m (vabas ruumis)

Mõõtmed

Peaseade (l x k x s) 280 x 118 x 230 mm

Kõlarikast (l x k x s) 204 x 309 x 150 mm

Kaal

Peaseade 2 kg

Kõlarikast 2.125 kg/tk

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulka (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 7 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA-faili, ning neid ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3-faili laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 (kb/s), varieeruv bitimäär
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Juurkaustadena kuni 7 taset


Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.

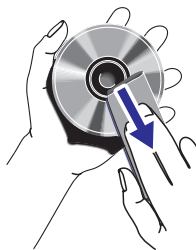

- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philipsi või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

11. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on halb

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhthmed on kokku pigistatud.

Vasak ja parem heliväljund on ära vahetatud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne funktsiooninupule vajutamist peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patarei on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patarei uuega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, et plaat ei oleks sisestatud tagurpidi.
- Oodake, kuni niiskuse kondensatsioon on läätselt kadunud.
- Asendage plaat või puhastage seda.
- Kasutage lõplikult vormindatud CD-plaate, mis on õiges formaadis.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Suurendage seadme ja televiisori ja videomaki vahelist kaugust.
- Kui signaal on liiga nõrk, muutke antenni positsiooni või ühendage väline antenn, et saavutada parem vastuvõtt.

Kellaaja/taimer seaded on kustunud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaage / äratuskell uuesti.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaage korrektselt.
- Lülitage taimer sisse.

Muusika taasesitamine ei ole võimalik, kuigi Bluetooth ühendus on edukalt loodud.

- Seda seadet ei saa selle seadmega muusika taasesitamiseks kasutada.

Helikvaliteet on halb Bluetooth toega seadmega ühendamisel.

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu.

- Seade ei toeta selle seadmega nõutud profile.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Seade ei ole sidumise/ühendamise režiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.


Ühendatud mobiiltelefoniga ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage mobiiltelefon sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse kõnede alustamise või lõpetamise ajal Bluetooth funktsioon pidevalt sisse ja välja. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt välja. See ei ole selle seadme viga.



2015 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid äriühingult Koninklijke Philips N.V. saadud litsentsi alusel.

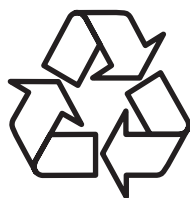

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>