

Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



Antenna FM

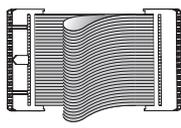


Cavo di controllo



Telecomando

Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva.

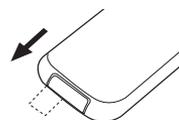

Guida di avvio rapido




Manuale dell'utente



Cavo di alimentazione

Punto A *Collegamento*

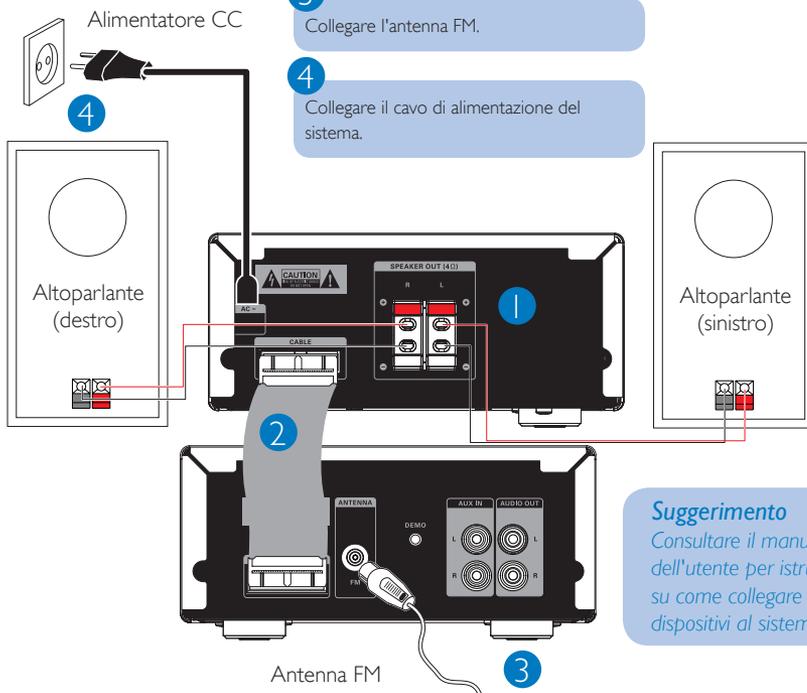

1 Collegare i cavi dell'altoparlante.

2 Collegare il cavo di controllo.

3 Collegare l'antenna FM.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

Punto B *Programmazione*

Regolazione dell'orologio

IMPORTANTE!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON**  sul dispositivo per almeno 3 secondi per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2


Quando le cifre delle ore lampeggiano, ruotare **VOLUME** sul sistema oppure premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare le ore.

3

Premere di nuovo **CLOCK**. Le cifre dei minuti lampeggiano. Quindi ruotare **VOLUME** sul sistema oppure premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare i minuti.

4

Premere nuovamente il tasto **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.

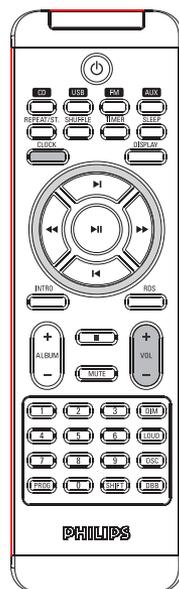

Riproduzione di un disco

1 Premere **SOURCE** sul pannello anteriore per selezionare la modalità DISC (DISCO) oppure premere **CD** sul telecomando.

2 Premere **▲** per aprire il vassoio CD.

3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, Premere nuovamente **▲** per chiudere il vassoio.

4 La riproduzione viene avviata automaticamente. In caso contrario, premere **▶||**.

5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.



Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Il sistema Hi-Fi consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema Hi-Fi è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella porta **↔** dell'apparecchio.

2 Premere **SOURCE** una o più volte (oppure premere **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB.

3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** (o **FM** sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **◀ / ▶** fino a quando non appare la stazione desiderata.

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

