

PHILIPS

Hangszóró

TAVS300



Használati útmutató

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/welcome

Tartalom

1	Fontos.....	2
	Fontos biztonsági utasítások	2
	Akkumulátor biztonsági óvintézkedések.....	2
	Figyelem	2

2	Az Ön Bluetooth hangszórója.....	4
	Bevezetés	4
	A csomag tartalma.....	4
	A főegység áttekintése	4

3	Első lépések	5
	Beépített akkumulátor	5
	Kapcsolja ki/be.....	5

4	Lejátszás	6
	Lejátszás Bluetooth-eszköztől.....	6
	Lejátszás külső Bluetooth-eszköztől	6
	Zenelejátszás vezérlése	6

5	Termékinformáció	7
---	------------------------	---

6	Hibaelhárítás.....	8
---	--------------------	---

1 Fontos

Fontos biztonsági utasítások

- A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrásokat a hangszóróra (pl.: folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ellenőrizze, hogy a szellőzéshez megfelelő mennyiségű szabad hely van a hangszóró körül.
- Kérjük, hogy biztonságosan használja a hangszórót olyan környezetben, ahol 0°C és 45°C közötti a hőmérséklet.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.

Akkumulátor biztonsági óvintézkedések

- Robbanásveszély áll fenn, ha helytelenül teszi be az akkumulátort. Csak hasonló vagy ugyanolyan típussal cserélje ki.
- Az akkumulátort (akkumulátorcsomag vagy telepített akkumulátor) ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Az extrém magas vagy alacsony hőmérsékleten, illetve magas szintkülönbségen alacsony légnyomás mellett használt, tárolt vagy szállított akkumulátor biztonságot fenyegető veszélyeket rejt.
- Ne cserélje ki a biztonságot csökkentő, helytelen típussal az akkumulátort (például egyes lítium akkumulátortípusok).
- Az akkumulátor tűzbe dobása vagy forró sütőben történő mechanikusan összetörése vagy darabolása robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten, vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben hagyja, az robbanás vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne kenje be a hangszóró egyik részét sem.
- Egyenletes, kemény és stabil felületre helyezze a hangszórót.
- Soha ne helyezze a hangszórót másik elektronikus berendezésre.
- Csak beltérben használja a hangszórót. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és folyadékkal töltött tárgytól.
- Tartsa távol a hangszórót a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
- Robbanásveszély áll fenn, ha nem megfelelő típussal cseréli ki.

Figyelem



A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a hangszóró megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.philips.com/support.



A hangszórót olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez az áthúzott kerek szeméthyűjtő tartály szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Kérjük, hogy tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek helyi külön gyűjtő rendszeréről.

Kérjük, hogy a helyi jogszabályoknak megfelelően járjon el és ne dobja ki a régi termékeit az általános háztartási hulladékkal. A régi termékeinek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges következményeket.




A hangszórója olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, tájékozódjon az elemek külön gyűjtésével kapcsolatos helyi jogszabályokról, mivel a helyes hulladék-ártalmatlanítás segít megelőzni a környezeti és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.



Vigyázat

- A beépített akkumulátorok eltávolítása érvényteleníti a garanciát és megkárosíthatja a hangszórót.

Mindig szakemberrel távolíttassa el a hangszóró akkumulátorát.

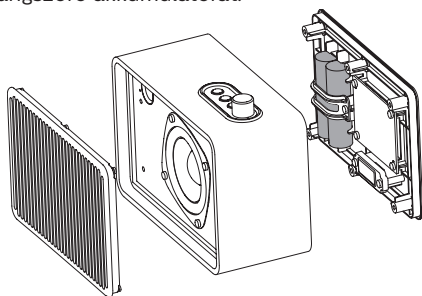

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók és védőhab réteg).

A hangszóró olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típuslemez a hangszóró hátulján található.

2 Az Ön Bluetooth hangszórója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips világában! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja hangszóróját a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


Ezzel a hangszóróval bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz vagy más audioeszköz audioját kihangosíthatja.

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- USB-kábel
- Audiokábel
- Rövid útmutató
- Világszintű garancia

A főegység áttekintése

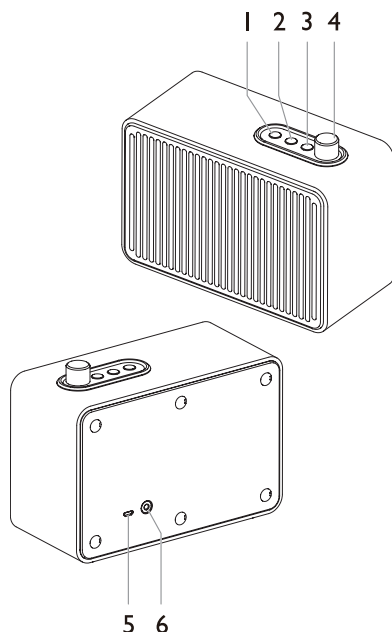

1. - Kapcsolja be/ki a hangszórót
2. - Válasszon ki egy funkciót
- Csatlakoztassa/Csatlakoztassa le a Bluetooth párosítást
3. - Elindítás, szüneteltetés vagy lejátszás folytatása
- Tovább a következő számra
4. Emelje/csökkentse a hangerőt
5. **5 V 2 A**
- Csatlakoztasson egy USB-kábelt
6. AUX BE
- Csatlakoztasson egy külső audioeszközt

3 Első lépések

! Vigyázat

- Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást eredményezhet.

Mindig sorrendben kövesse a jelen fejezetben ismertetett utasításokat.

Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, el fogják Öntől kérni a jelen hangszóró modell- és sorozatszámát. A modell- és sorozatszám a hangszóró hátulján található. Ide írja a számokat:

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____


Beépített akkumulátor

A hangszóró beépített, újratölthető akkumulátorral működik.

- Ha a hangszóró be van kapcsolva és alacsony az akkumulátor töltöttsége, a(z) „ $\cup$ ” villog.

Töltse fel a beépített akkumulátort:

- Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a hangszóró **5 V $\equiv$ 2 A** csatlakozóaljzatába.
- Az USB-kábel másik végét pedig csatlakoztassa egy konnektorhoz (**5 V $\equiv$ 2 A**).

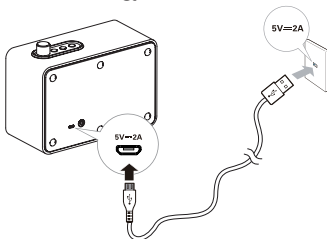

- A hangszóró töltése közben a(z) „ $\cup$ ” fény fog világítani.
- Ha teljesen feltöltött az akkumulátor, a(z) „ $\cup$ ” fény fog világítani.

! Vigyázat

- Fennáll a hangszóró károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a hangszóró hátulján vagy oldalán feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! Az USB-kábel kihúzásakor mindig a dugót húzza, ne a csatlakozóaljzatot. Soha ne húzza a kábelt!
- Csak a gyártó által meghatározott vagy a jelen hangszóróval árusított USB-kábelt használja,

Kapcsolja ki/be.

A hangszóró be- és kikapcsolásához nyomja meg a(z) $\cup$ gombot.

- A hangszóró azonnal megszólal, ha bekapcsol.
- Ha semmi nincs bedugva az AUX BE csatlakozóaljzatba, a(z) „ $\times$ ” fog villogni.

A hangszóró automatikus kikapcsolása:

A hangszóró az alábbi esetekben kapcsol ki automatikusan:

- Bluetooth módban: ha a Bluetooth-eszköztől 15 percig nem érkezik audiojel.
- AUX BE módban: ha 15 percig semmilyen audioeszköz nincs csatlakoztatva.

4 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-eszköztől

Bluetooth kapcsolat segítségével tud ki tud hangosítani eszközöket.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a Bluetooth-t, ezzel észlelhetővé teszi az eszközt a párosítás előtt.
- A hangszórót és az eszközt 10 méteren belülre kell helyezni, hogy Bluetooth-szal érzékelni tudják egymást.

- 1 Nyomja meg a hangszórón a(z)  gombot.
 - a(z) „” fog villogni a vezeték nélküli csatlakozás engedélyezéséhez.
 - A Bluetooth automatikusan engedélyezve van a hangszórón, ha semmi nincs bedugva az AUX be csatlakozóaljzatba.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t ahhoz, hogy észlelhető legyen.
- 3 Válassza ki a „Philips VS300”-at az eszközön a párosításhoz.
 - Régebbi eszközön adja meg a 0000 jelszót.
 - A(z) „” fény folyamatosan kéken világít, ha sikeres volt a csatlakozás.
- 4 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth-eszközön a zene streamingelésének elindításához.


Szakítsa meg a Bluetooth párosítást

- Nyomja meg és 2 másodpercig vagy tovább tartsa lenyomva a(z)  gombot, amíg a(z) „” villog.

Lejátszás külső Bluetooth-eszköztől

A hangszóróval zenét játszhat le egy külső eszköztől.

- 1 Csatlakoztassa az audiókábelt a hangszóró AUX BE csatlakozóaljzatához, illetve a külső eszközön lévő fejhallgató jack dugójához.
 - A hangszóró ezután belép az AUX BE módba.
 - A(z) „” fények kialszanak.

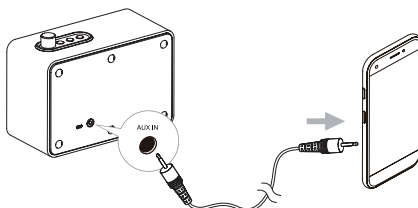

- 2 Nyomja meg a  gombot a külső eszközön a zene streamingelésének elindításához.

Zenelejátszás vezérlése

Lejátszás közben

- Forgassa el a hangerő gombot a hangerő emeléséhez/csökkentéséhez.
- Nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz/szüneteltetéshez. Gyorsan nyomja meg kétszer a  gombot a következő számra ugráshoz.
 - Csak Bluetooth módban működik.

5 Termékinfor- máció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

Általános információk

Energiaigény	5 V  2 A
Lítium akkumulátor	3,7 V  2200 mAh
Méretetek (Sz x M x Átm)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Tömeg (főegység)	2,75 kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	4 W
Frekvenciaválasz	100 – 20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 dB

Hangszórók

Hangszóró impedancia	4 Ω
Hangszóró maximális bemeneti teljesítménye	4 W
Hangszóró meghajtója	1.75 colos teljes tartomány

Bluetooth

Bluetooth verzió	5.0
Frekvencia-tartomány	2402 – 2480 MHz
Maximális leadott teljesítmény	5 dBm
Maximális kommunikációs tartomány	kb. 10 m
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a hangszórót.

Ha problémát észlel a hangszóró használata közben, a szervíz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha nem oldódik meg a probléma, látogassa meg a Philips weboldalát (www.philips.com/welcome). Ha felveszi a Philips-szel a kapcsolatot, akkor bizonyosodjon meg, hogy az Ön közelében van a hangszóró, illetve elérhető a modell- és sorozatszám.

Nincs tápellátás

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró USB csatlakozóját megfelelően van csatlakoztatva.
- Energiatakarékosági funkcióként a hangszóró automatikusan kikapcsol, ha 15 perc után semmilyen audiojelet nem kap, illetve ha semmilyen audioeszközt nem csatlakoztat hozzá.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

Nem válaszol a hangszóró.

- Indítsa újra a hangszórót.

Sikeres Bluetooth csatlakozás után sem lehet lejátszani zenét a hangszórón

- Vezeték nélkül nem lehet zenelejátszásra használni a hangszórót.

A Bluetooth-eszközzel való csatlakoztatás után rossz a hangminőség.

- Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb az eszközt a hangszóróhoz vagy távolítson el minden – az eszköz és a hangszóró között lévő – akadályt.

Nem lehet csatlakozni a hangszóróhoz

- Az eszközt nem támogatja a hangszóróhoz szükséges kompatibilis profilokat.
- Nincs engedélyezve a Bluetooth funkció ehhez a hangszóróhoz. A funkció engedélyezéséhez nézze meg a hangszóró használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítás módban.
- A hangszóró már csatlakozik egy másik Bluetooth-eszközhöz. Csatlakoztassa le az eszközt majd próbálja újra.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, illetve licencmegállapodás keretében használja őket.

A jelen terméket kizárólag a TP Vision Europe B.V. vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve a TP Vision Europe B.V. a termékkel kapcsolatos szavatoló.

