

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Lynvejledning

PHILIPS


1 Connect

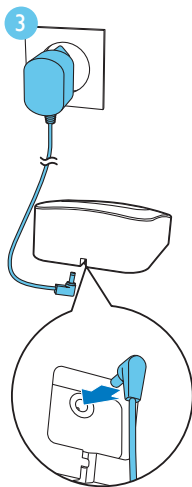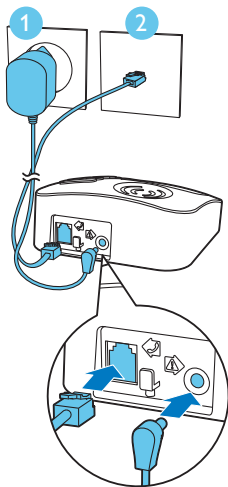

Kun for versioner med
flere håndsæt.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

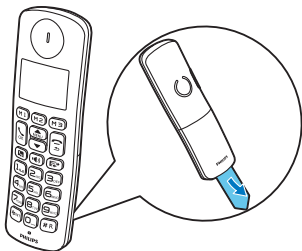

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på **▲MENU / ▼**-tasten for at vælge **[AM]** eller **[PM]** (afhænger af land).

Oplad telefonen

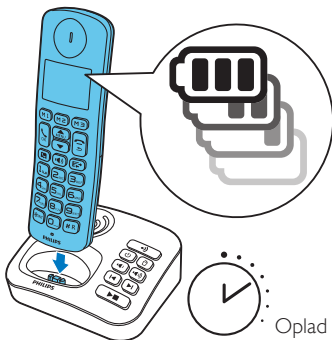

Oplad i 8 timer



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Blinker: lavt batteriniveau

Ruller: under opladning

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på /OK eller  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på /OK eller , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på **+/-** på håndsettets venstre side for at øge/sænke lydstyrken.

Indstil direkte taster


- 1 Indtast nummeret, og tryk derefter på **M1**, **M2** eller **M3** og hold den nede.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
- 3 Du kan foretage et hurtigt opkald fra den post, der på forhånd er gemt i den direkte tast, ved at trykke på /OK eller , og derefter på **M1**, **M2** eller **M3**.

Tilføj en kontakt til telefonbogen

- 1 Tryk på /MENU eller .
- 2 Vælg **[TELEFONBOG] > [TILFØJ NY]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

4 Telefonsvarer (kun for XL305)

Lyt til optagede beskeder

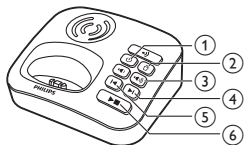

- ① Tryk på for at tænde eller slukke maskinen i standbytilstand.
- ② Tryk på for at slette den aktuelle besked.
- ③ Tryk på / for at justere lydstyrken.
- ④ Tryk på for at afspille den næste besked.
- ⑤ Tryk på for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- ⑥ Tryk på for at starte/stoppe aflytningen.

Optag en meddelelse

- 1 Tryk på /**MENU** eller .
- 2 Vælg **[TLFSVARER]** > **[MEDDELELSE]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk

- Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.



Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon, eller download den nyeste version fra www.philips.com/support.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblemets er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305

21_DA_V2.0

WK13403

