

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

SHD9200



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (EMF)	2
	Všeobecné informácie	2
	Likvidácia tohto produktu	3
	Poznámka pre Európsku úniu	3
2	Obsah balenia (obr.A)	4
3	Úvodné pokyny	5
4	Kontrolky LED	7
5	Zvukové upozornenia	8
6	Informácie o výrobku	9
7	Špecifikácia adaptéra	10
8	Najčastejšie otázky	11

1 Dôležité

Bezpečné počúvanie



! Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (EMF)

1. Spoločnosť Royal Philips Electronics vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek iné elektronické zariadenia dokážu vo všeobecnosti vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

2. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby spĺňali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

3. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.

4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho včasné integrovanie do svojich produktov.

Všeobecné informácie

- **Predchádzanie požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom:** Tento výrobok vždy udržiavajte suchý. Nevystavujte ho nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Na zariadenie sa nesmú klást žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky.
- Túto slúchadlovú súpravu neponárajte do vody.
- **Čistenie výrobku:** Použite jemne navlhčenú jelenicu. Nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce alkohol, lieh alebo amoniak ani drsné prípravky, pretože by mohli výrobok poškodiť.
- Výrobok nerozoberajte.
- Dosah vysielania: 100 metrov, závisí od podmienok prostredia.

- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na mieste s teplotou nižšou ako 0 °C (32 °F) ani vyššou ako 40 °C (104 °F), v opačnom prípade by sa mohla skrátiť životnosť batérií.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Sieťová zástrčka adaptéra AC/DC sa používa na odpojenie zariadenia, preto ju umiestnite na miesto s jednoduchým prístupom.
- V slúchadlách používajte iba nabíjateľné batérie NiMH (s kapacitou vyššou ako 700 mAh).
- Iné typy nabíjateľných batérií alebo alkalických batérií nemožno nabíjať v tomto systéme.
- Alkalické batérie typu AAA možno používať so slúchadlami.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Likvidácia tohto produktu

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého

zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pri likvidácii batérií sa musí dbať na ochranu životného prostredia.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka pre Európsku úniu



Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, týmto vyhlasuje, že táto digitálna bezdrôtová slúchadlová súprava Philips SHD9200 spĺňa základné požiadavky a ostatné platné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s Európskou smernicou 1999/5/ES (R&TTE).

2 Obsah balenia (obr.A)

1) Slúchadlá	2) Dokovacia stanica
3) Sieťový adaptér AC/DC, 5 V, 300 mA	4) Kábel RCA do RCA
5) 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA	6) Stručná úvodná príručka

3 Úvodné pokyny



Poznámka

- Pred prvým použitím slúchadiel nechajte pribalené batérie nabíjať aspoň 8 hodín. Nabíjať možno len nabíjateľné batérie NiMH. Len v prípade týchto batérií (s kapacitou vyššou ako 700 mAh) možno zaručiť po úplnom nabití 20 hodín používania.
- Alkalické batérie typu AAA možno používať so slúchadlami.
- Používajte len sieťový napájací adaptér značky Philips.
- Ak vysielateľ neprijíma žiaden zvukový vstup, po 10 minútach automaticky prejde do pohotovostného režimu.
- Dokovacia stanica neprenáša počas nabíjania zvukový signál.
- Digitálny vstup podporuje iba formát PCM (pulzne kódová modulácia).

- V režime **DIGITAL** pripojte digitálne zvukové zariadenie ku konektoru **DIGITAL IN COAXIAL** pomocou koaxiálneho kábla (nie je dodávaný) (obr. G).


- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  na pravom slúchadle po dobu 2 sekúnd zapnete slúchadlá (obr. H).
- 2 Stlačením tlačidla **+/-** na pravom slúchadle zvýšite/znížite hlasitosť (obr. I).
- 3 Stlačením tlačidla **3D SOUND** na pravom slúchadle aktivujete/deaktivujete funkciu 3D zvuku (obr. I).
➔ Kontrolka LED na vysieläči sa rozsvieti.



Tip

- Hlasitosť môžete zvýšiť/znížiť aj na zvukovom zariadení.

- 1 Vložte alebo vymeňte dodané batérie (obr. B).
 - 2 Zapnite vysielateľ (obr. C).
 - 3 Vypnite slúchadlá a nabite ich (obr. D).
 - 4 Stlačte tlačidlo **INPUT** a vyberte režim **ANALOGUE** alebo **DIGITAL** (obr. E).
- V režime **ANALOGUE** pripojte zvukové zariadenie k zásuvkám **LINE IN** a nastavte funkciu **ATT** (Stlmenie vstupného zvukového signálu) (obr. F).
 - Pri prenosnom CD prehrávači, MP3 prehrávači alebo iných zariadeniach s 3,5 mm výstupným konektorom pripojte zariadenie pomocou kábla RCA do RCA (dodávaný), ktorý pripojíte k adaptéru RCA do 3,5 mm koncovky (nie je dodávaný), potom prepnete funkciu **ATT** na **0 dB**.
 - Pri systémoch Hi-Fi, televízore, DVD prehrávači alebo iných zariadeniach s výstupným konektorom RCA pripojte zariadenie pomocou kábla RCA do RCA (dodávaný) a potom prepnete funkciu **ATT** na **-8 dB**.

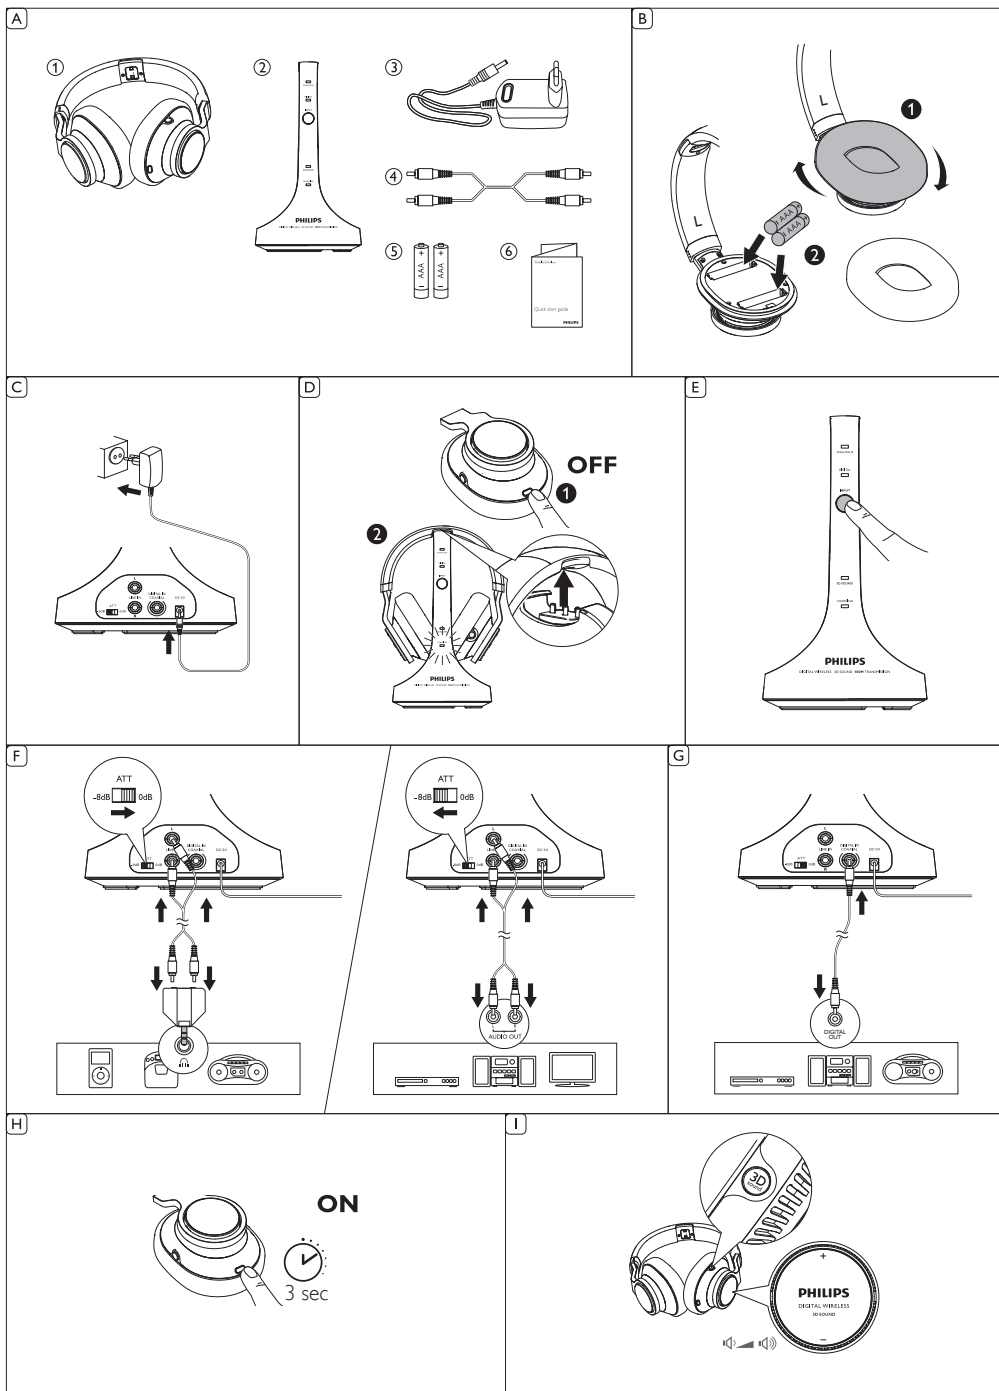

4 Kontrolky LED

Situácia	Vysielač		Slúchadlá	
	Analógové/ Digitálne	Nabíjanie	3D zvuk	
Kontrolka LED	Biely	Červená	Biely	Červená
Vyhľadávanie	Rýchle blikanie	---	---	Rýchle blikanie
Pripojené	Blikanie	---	---	Blikanie
Pohotovostný režim	Vyp.	Vyp.	---	---
Slabá batéria	---	---	---	Rýchle blikanie
Nabíjanie	Vyp.	Blikanie	---	---
Úplné nabitie	---	Zap.	---	---
Iné batérie ako NiMH	---	Vyp.	---	---
3D zvuk je aktivovaný	---	---	Zap.	---
3D zvuk je deaktivovaný	---	---	Vyp.	---

5 Zvukové upozornenia

Situácia	Zvukový signál
Slabá batéria	Jedno pípnutie každých 10 sekúnd
Nastavená maximálna alebo minimálna hlasitosť	Výstražné pípnutie

6 Informácie o výrobku

Vysielač

Systém	Frekvencia rádiového prenosu (RF)
Modulácia	MSK digital
Nosná frekvencia	2 400 – 2 483,5 MHz
Kanály	15 (automatické prepnutie)
Vyžarovaný výstupný výkon	10 mW
Účinný dosah prenosu	Pribl. 100 metrov (závisí od okolitých podmienok)
Úroveň vstupu	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Požiadavky napájania	DC 5 V, 300 mA (pomocou dodaného sieťového napájacieho adaptéra)

Slúchadlá

Frekvenčný rozsah prehrávania	17 – 24 000 Hz
Odstup signálu od šumu	≥ 89 dB nominálne
Skreslenie	$< 0,5$ % THD (celkové harmonické skreslenie)
Odstup kanálov	≥ 60 dB
Impedancia	32 ohmov
Požiadavky napájania	2 x 700 mAh nabíjateľné batérie NiMH (dodávané) alebo bežne dostupné suché batérie (AAA)
Prevádzkový čas	~ max. 20 (skutočný výsledok sa môže líšiť)

7 Špecifikácia adaptéra

Oblasť	Číslo typu adaptéra	Vstupné napätie	Výstupné napätie	Vstupná frekvencia
Európa (okrem VB)	YLS0051A-E050030	100 – 240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100 – 240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
VB/H.K.	YLS0051A-U050030	100 – 240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100 – 240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Najčastejšie otázky

1. Slúchadlá sa nenabíjajú.

Možná príčina	Riešenie
Nie sú vložené batérie alebo sú vložené nesprávne.	Správne vložte alebo vymeňte batérie (obr. B).
Vysielač nie je napájaný.	Uistite sa, že je dokovacia stanica pripojená k elektrickej sieti (obr. C).
Slúchadlá sú nesprávne vložené v nabíjacej stanici.	Správne vložte slúchadlá a uistite sa, že svieti kontrolka CHARGING (Nabíjanie) (obr. D).

2. Žiadny alebo skreslený zvuk.

Možná príčina	Riešenie
Nesprávne alebo nedokončené nastavenie.	Uistite sa, že je zvukový kábel pripojený ku konektoru AUDIO OUT na zvukovom zariadení (obr. E).
Slabá batéria.	Nabite slúchadlá (obr. D).
Zvukové zariadenie je vypnuté.	Zapnite zvukové zariadenie.
Hlasitosť analógového/ digitálneho zvukového vstupu je príliš nízka/ vysoká.	Zvýšte/znížte hlasitosť na úroveň, pri ktorej nie je počuteľné skreslenie.
Prijímač je príliš ďaleko od vysielača.	Používajte výrobok v účinnom dosahu.

Ďalšiu podporu pre tento výrobok získate na stránke www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

