

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



HTS3541



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημείωση	3
	Πνευματικά δικαιώματα	3
	Συμμόρφωση	3
	Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)	3
	Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	3
	Εμπορικά σήματα	4
2	Σημαντικό	6
	Ασφάλεια	6
	Φροντίδα του προϊόντος σας	7
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	7
3	Το Home Cinema	9
	Κύρια μονάδα	9
	Τηλεχειριστήριο	9
4	Σύνδεση του home cinema	12
	Ηχεία	12
	Υποδοχές	13
	Σύνδεση σε τηλεόραση	14
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	16
	internet	17
5	Χρήση του Home Cinema	19
	Επιλογή ήχου	19
	Δίσκοι	20
	Συσκευές αποθήκευσης USB	22
	DinX	23
	Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας	24
	Ραδιόφωνο	26
	MP3 player	27
	EasyLink	27
6	Αλλαγή ρυθμίσεων	29
	Εικόνα	29
	Ήχος	30
	Γλώσσα	30
	Γονικός έλεγχος	31

Εξοικονόμηση ενέργειας	32
Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	33

7	Ενημέρωση λογισμικού	34
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	34
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet	34
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	34
8	Προδιαγραφές προϊόντος	36
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	39
10	Ευρετήριο	41

1 Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Πνευματικά δικαιώματα



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd προσφέρει, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην

επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα κείμενα των αδειών και των επιβεβαιώσεων για το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έντυπο.

Εμπορικά σήματα



Τα λογότυπα "Blu-ray Disc", "Blu-ray" και "Blu-ray Disc" αποτελούν εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



Η ονομασία Java και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα Java αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.956.674, 5.974.380, 6.226.616, 6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Το DTS-HD, το σύμβολο και το DTS-HD μαζί με το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα και το DTS-HD Master Audio | Essential αποτελεί σήμα κατατεθέν της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό.

© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις εξής ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274.

Τα DivX®, DivX Certified®, DivX Plus®

HD και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX PLUS® HD:

Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Η παρούσα συσκευή είναι επίσημη συσκευή DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο DivX® Plus HD (H.264/MKV) έως 1080p και του πρόσθετου περιεχομένου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BİNTEO: Το

DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή αυτής της συσκευής DivX Certified® για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που

έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Home Cinema. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home Cinema!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στηρίγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βάσεις. Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις στα ηχεία. Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν το μικτό βάρος του ηχείου και της βάσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από

το προϊόν για εξαιρισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαιρισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 Το Home Cinema

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το home cinema στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Κύρια μονάδα

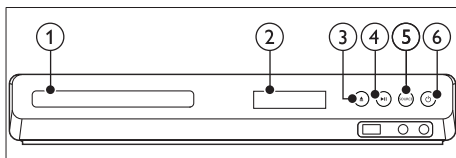

- ① Μονάδα δίσκου
- ② Πίνακας ενδείξεων
- ③ ▲ (Ανοίγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου ή εξαγωγή του δίσκου.
- ④ ►|| (Αναπαραγωγή/Παύση)
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑤ SOURCE
Επιλογή πηγής ήχου ή βίντεο για το home cinema.
- ⑥ ϕ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)
Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

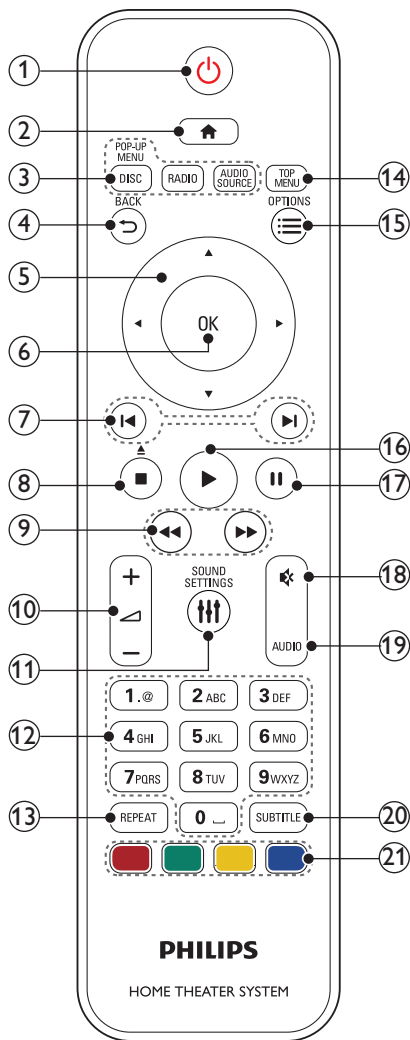

- ① ϕ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)
 - Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που

είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.

② **⬆️ (Αρχική σελίδα)**

Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.

③ **Κουμπιά πηγής**

- **DISC/POP-UP MENU** : Μετάβαση σε πηγή δίσκου. Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.
- **RADIO** : Μετάβαση σε ραδιόφωνο FM.
- **AUDIO SOURCE** : Επιλογή πηγής εισόδου ήχου.

④ **↶ BACK**

- Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη μενού.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο για να σβήσετε τους τρέχοντες προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑤ **Πλήκτρα πλοήγησης**

- Πλοήγηση στα μενού.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της ραδιοφωνικής συχνότητας.

⑥ **OK**

Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.

⑦ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο/Επόμενο)**

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑧ **■ (Διακοπή) / ▲ (Πλήκτρο eject/Άνοιγμα/Κλείσιμο)**

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα, για άνοιγμα ή

κλείσιμο της μονάδας δίσκου ή εξαγωγή του δίσκου.

⑨ **◀ / ▶ (Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω / Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός)**

Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.

⑩ **◀ +/- (Ένταση)**

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑪ **⚙ SOUND SETTINGS**

Πρόσβαση σε ή έξοδος από επιλογές ήχου.

⑫ **Αλφαριθμητικά πλήκτρα**

Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων (με καταχώριση τύπου SMS).

⑬ **REPEAT**

Επιλογή ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

⑭ **TOP MENU**

Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου.

⑮ **≡ OPTIONS**

- Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή συσκευής αποθήκευσης USB.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, ρύθμιση ραδιοφωνικού σταθμού.

⑯ **▶ (Αναπαραγωγή)**

Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.

⑰ **⏸ (Παύση)**

Παύση αναπαραγωγής.

⑱ **⚡ (Σίγαση)**

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑲ **AUDIO**

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.

⑳ **SUBTITLE**

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

21 Έγχρωμα πλήκτρα

Επιλογή εργασιών ή επιλογών για δίσκους Blu-ray.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink


Με το Easylink, μπορείτε να ελέγχετε το home cinema και την τηλεόραση με τα παρακάτω κουμπιά στο τηλεχειριστήριο του home cinema (δείτε 'EasyLink' στη σελίδα 27).

- **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση):** Πατήστε το παρατεταμένα για να θέσετε το home cinema, την τηλεόραση και τις συνδεδεμένες συσκευές σε αναμονή.
- **► (Αναπαραγωγή):** Όταν υπάρχει δίσκος βίντεο στη μονάδα δίσκου, επαναφέρετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναμονής και εκτελέστε αναπαραγωγή του δίσκου.

4 Σύνδεση του home cinema

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το home cinema σε τηλεόραση και άλλες συσκευές.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του Home Cinema και των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Για έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

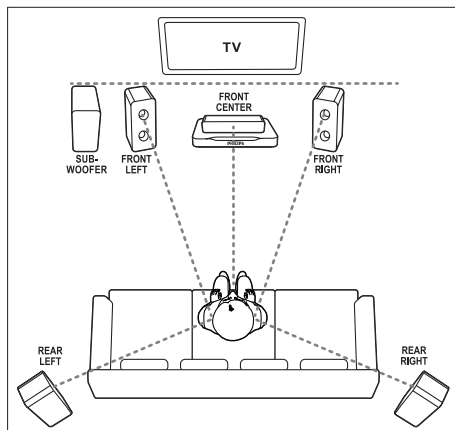

Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι ή τη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.



Σημείωση

- Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Ηχεία

Τοποθετήστε, συνδέστε και ρυθμίστε τα ηχεία σας για καλύτερο ήχο surround.

Θέση

Η θέση των ηχείων παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επίτευξη εφέ ήχου surround.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τα ηχεία και το υπογούφερ σας με τον εξής τρόπο.

Ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες και κατόπιν ρυθμίστε τα ηχεία σας.

- 1 Θέση καθισμάτων:**
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2 FRONT CENTER** (μπροστινό κεντρικό) ηχείο:
Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο ακριβώς μπροστά από τη θέση καθισμάτων, είτε πάνω είτε κάτω από την τηλεόρασή σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι κοντά στο ύψος του αφτιού σας όταν είστε καθισμένοι.
- 3 FRONT LEFT** (μπροστινό αριστερό) και **FRONT RIGHT** (μπροστινό δεξιό) ηχεία:
Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξιό ηχείο μπροστά σας και σε ίση απόσταση από το κεντρικό ηχείο, σε διάταξη τόξου, έτσι ώστε και τα τρία ηχεία να βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τη θέση των καθισμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά

στο επίπεδο ακρόασης (όταν είστε καθισμένοι).

4 Ηχεία REAR LEFT (πίσω αριστερό) και REAR RIGHT (πίσω δεξιό):

Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά. Για καλύτερα αποτελέσματα, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα ακριβώς πάνω από το επίπεδο ακρόασης (όταν είστε καθισμένοι).

5 SUBWOOFER (υπογούφερ):

Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Φροντίστε το υπογούφερ να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο.

Σύνδεση

Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ σας στο home cinema σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Ρύθμιση


Ρυθμίστε τα ηχεία σας μέσω του μενού ρύθμισης ηχείων.

- 1 Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ όπως υποδεικνύεται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα) στο τηλεχειριστήριο του home cinema και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ήχος] > [Ρύθμιση ηχείου]**.
- 3 Εισαγάγετε την απόσταση για κάθε ηχείο και στη συνέχεια ακούστε τους δοκιμαστικούς ήχους και προσαρμόστε την ένταση. Πειραματιστείτε λίγο με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε την ιδανική ρύθμιση.

Υποδοχές


Συνδέστε άλλες συσκευές στο Home Cinema.

Μπροστινά

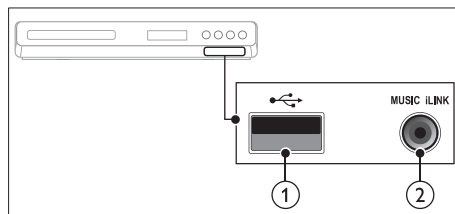

- ① **↔ (USB)**
Είσοδος ήχου, βίντεο ή εικόνας από συσκευή αποθήκευσης USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Είσοδος ήχου από MP3 player.

Πίσω υποδοχές σύνδεσης

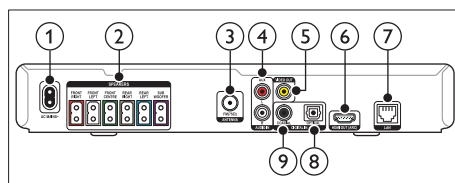

- ① **AC MAINS**
Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ② **SPEAKERS**
Σύνδεση στα παρεχόμενα ηχεία και υπογούφερ.
- ③ **ANTENNA FM 75 Ω**
Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
- ⑤ **VIDEO OUT**

Σύνδεση στην είσοδο σύνθετου σήματος βίντεο στην τηλεόραση.

⑥ HDMI OUT (ARC)

Σύνδεση στην είσοδο HDMI στην τηλεόραση.

⑦ LAN

Σύνδεση στην είσοδο LAN σε μόντεμ ή δρομολογητή ευρείας ζώνης.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL


Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

⑨ DIGITAL IN-COAXIAL

Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

Cinema με την υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει την επισήμανση **HDMI IN** ή **HDMI**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποδοχές τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

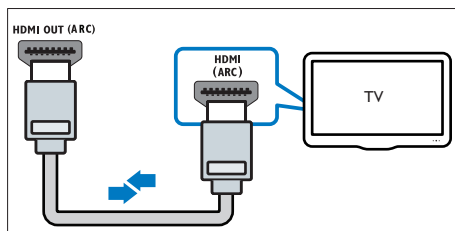

Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση για να παρακολουθήσετε βίντεο. Μέσω των ηχείων του Home Cinema, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τηλεοπτικά προγράμματα. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης του Home Cinema και της τηλεόρασής σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)

Βέλτιστη ποιότητα βίντεο

Το home cinema υποστηρίζει την έκδοση HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε το home cinema στην τηλεόραση μέσω της υποδοχής HDMI ARC, για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις εύκολα και γρήγορα.

Στη σύνδεση HDMI ARC, δεν απαιτείται επιπλέον καλώδιο ήχου για αναπαραγωγή από την τηλεόραση μέσω του home cinema.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του Home


- 2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε το HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
↳ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στο Home Cinema, το βίντεο εμφανίζεται αυτόματα στην τηλεόραση και ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα στο Home Cinema.
- 3 Εάν δεν αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή του ήχου από την τηλεόραση στο Home Cinema, ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα (δείτε 'Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές' στη σελίδα 16).

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI

Βέλτιστη ποιότητα βίντεο

Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε το Home Cinema στην τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI. Για τυπική σύνδεση HDMI, απαιτείται πρόσθετο καλώδιο ήχου για αναπαραγωγή του ήχου από την τηλεόραση μέσω του Home Cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 16).

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του Home Cinema με την υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης. Η υποδοχή HDMI της τηλεόρασης μπορεί να φέρει τη σήμανση **HDMI IN**.

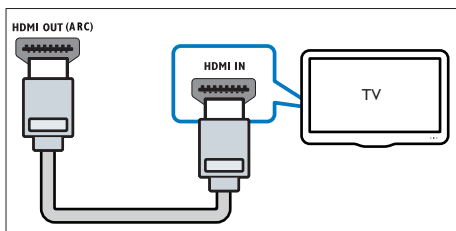

- 2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε το HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
↳ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στο Home Cinema, το βίντεο εμφανίζεται αυτόματα στην τηλεόραση και ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα στο Home Cinema.
- 3 Για αναπαραγωγή ήχου από τηλεοπτικά προγράμματα μέσω του Home Cinema, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 16).
- 4 Εάν δεν αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή του ήχου από την τηλεόραση στο Home Cinema, ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα (δείτε 'Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές' στη σελίδα 16).



Σημείωση


- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή DVI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα HDMI/DVI για σύνδεση στην τηλεόραση.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω εικόνας σύνθετου σήματος

Βασική ποιότητα βίντεο

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχές HDMI, συνδέστε το Home Cinema στην τηλεόραση μέσω σύνδεσης σύνθετου σήματος. Η σύνδεση σύνθετου σήματος δεν υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Για σύνδεση σύνθετου σήματος, απαιτείται επιπλέον καλώδιο ήχου για αναπαραγωγή του ήχου από την τηλεόραση μέσω του Home Cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 16).

- 1 Με ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος, συνδέστε την υποδοχή **VIDEO OUT** του home cinema με την υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος της τηλεόρασης. Η υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος μπορεί να φέρει τη σήμανση **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ή **BASEBAND**.

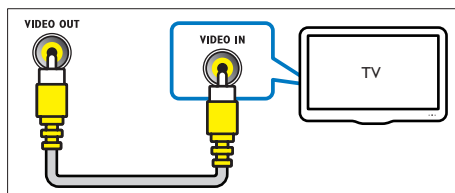

- 2 Στην τηλεόρασή σας, μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
- 3 Για αναπαραγωγή ήχου από τηλεοπτικά προγράμματα μέσω του home cinema, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 16). Στο home cinema, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές μέσω του Home Cinema. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης της τηλεόρασης, του Home Cinema και άλλων συσκευών.


Σημείωση

- Οι συνδέσεις ήχου σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι καθαρά ενδεικτικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συνδέσεις.
- Όταν το Home Cinema και η τηλεόρασή σας έχουν συνδεθεί μέσω **HDMI ARC**, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του Home Cinema στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλη συσκευή. Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF**, **SPDIF OUT**, ή **OPTICAL**.

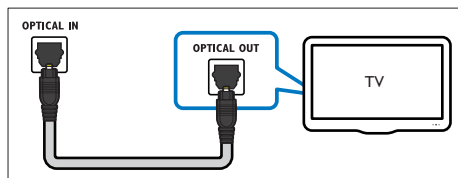


Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Καλή ποιότητα ήχου

Χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** του Home


Cinema στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της τηλεόρασής σας ή άλλης συσκευής. Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

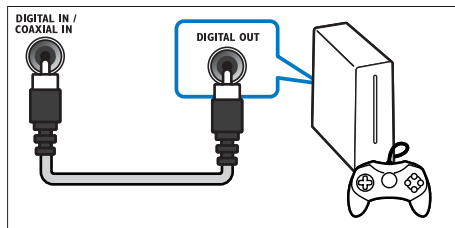

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

Χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του Home Cinema στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

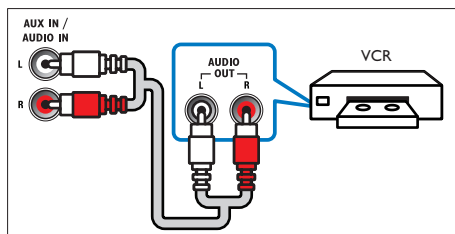

Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές

Όταν συνδέετε μια συσκευή στο home cinema, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου.

- 1 Στην τηλεόραση και στις άλλες συσκευές, ενεργοποιήστε το **HDMI-CEC**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και της άλλης συσκευής.
- 2 Από το μενού των ηχείων της τηλεόρασης, επιλέξτε "Amplifier"

- (Ενισχυτής). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 3** Στο home cinema, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ήχου συστήματος και στη συνέχεια αντιστοιχίστε τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής με τις σωστές υποδοχές του home cinema (δείτε 'Αναπαραγωγή ήχου από το home cinema' στη σελίδα 28).
- Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI-CEC, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο home cinema για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.

internet

Συνδέστε το home cinema στο internet και απολαύστε:

- **Εφαρμογές BD-Live:** Πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες από τους δίσκους Blu-ray με δυνατότητα BD-Live. (δείτε 'BD-Live σε Blu-ray' στη σελίδα 21)
- **Ενημέρωση λογισμικού:** ενημερώστε το λογισμικό του home cinema μέσω του δικτύου (δείτε 'Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet' στη σελίδα 34).

! Προσοχή

- Πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου σε κάποιο δίκτυο υπολογιστών, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου και με τις αρχές λειτουργίας των δικτύων. Εάν είναι απαραίτητο, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.

Ενσύρματο δίκτυο


Συνδέστε το Home Cinema στο δρομολογητή σας μέσω καλωδίου δικτύου.

Τι χρειάζεστε

- Δρομολογητή δικτύου (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP).
- Καλώδιο δικτύου (ευθύ καλώδιο RJ45).
- Για την εφαρμογή του BD-Live και την ενημέρωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δικτύου έχει πρόσβαση στο Internet και ότι το τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο.

Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Συνδέστε το Home Cinema στο δρομολογητή σας όπως στην παρακάτω εικόνα και κατόπιν ενεργοποιήστε τις συσκευές.

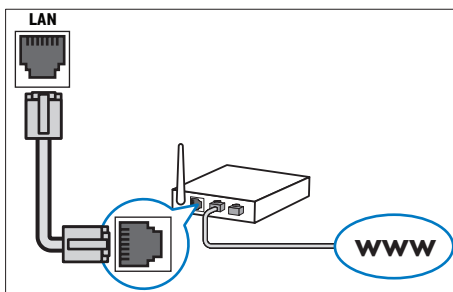

- 1 Συνδέστε το Home Cinema σε ένα δρομολογητή δικτύου μέσω ενσύρματης σύνδεσης (δείτε 'Ενσύρματο δίκτυο' στη σελίδα 17).
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και μεταβείτε στη σωστή πηγή για το Home Cinema.
- 3 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 4 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Δίκτυο] > [Εγκατάσταση δικτύου] > [Ενσύρματο (Ethernet)]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 - ➔ Το Home Cinema πραγματοποιεί σύνδεση στο Internet. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επιλέξτε **[Επανάληψη]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 7 Επιλέξτε **[Ολοκλήρωση]** και κατόπιν πατήστε **OK** για έξοδο.

Έλεγχος ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε ΟΚ.
- 3 Επιλέξτε [Δίκτυο] > [Προβολή ρυθμίσεων δικτύου], και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.
 - ↳ Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.

5 Χρήση του Home Cinema

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.

Πριν ξεκινήσετε

- Έχετε πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Έχετε πραγματοποιήσει μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή για το home cinema.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερό/δεξιό) για πρόσβαση στις επιλογές ήχου στην οθόνη.

Ρυθμίσεις ήχου	Περιγραφή
SOUND	Επιλογή λειτουργίας ήχου.
SURROUND	Επιλογή ήχου surround ή στερεοφωνικού ήχου.
TREBLE	Αλλαγή της εξόδου υψηλών συχνοτήτων.
MID	Αλλαγή της εξόδου μεσαίων συχνοτήτων.
BASS	Αλλαγή της εξόδου χαμηλών συχνοτήτων.
AUD SYNC	Καθυστέρηση του ήχου του βίντεο.

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο.

Εάν δεν πατήσετε ένα κουμπί εντός ενός λεπτού, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **SOUND** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από την οθόνη:
 - **MOVIE**: Απολαύστε κινηματογραφική εμπειρία με εκπληκτικό ήχο, ειδικά ενισχυμένο για προβολή ταινιών.
 - **MUSIC**: Αναπαραγάγετε το αρχικό περιβάλλον ηχογράφησης της μουσικής σας, είτε πρόκειται για στούντιο είτε για συναυλιακό χώρο.
 - **ORIGINAL**: Απολαύστε τον αυθεντικό ήχο των ταινιών και της μουσικής σας, χωρίς πρόσθετα ηχητικά εφέ.
 - **NEWS**: Ακούστε κάθε λέξη με βέλτιστο ήχο ομιλίας και καθαρά φωνητικά.
 - **GAMING**: Απολαύστε συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για βιντεοπαιχνίδια με καταγιστική δράση ή για ξέφρενα πάρτι.

- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **SURROUND** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από την οθόνη σας:
 - **AUTO**: Ήχος surround βάσει της ροής ήχου.

- **5CH STER:** Βελτιωμένος στερεοφωνικός ήχος. Ιδανική για μουσική πάρτι.
- **MULTI-CH:** Καθελωτικός πολυκαναλικός ήχος για βελτιωμένη κινηματογραφική εμπειρία.
- **STEREO:** Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.

4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ισοσταθμιστής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα), μεσαίας συχνότητας (μεσαία) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του Home Cinema.

1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.

2 Επιλέξτε **TREBLE, MID** ή **BASS** και κατόπιν πατήστε **OK**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να αλλάξετε τη συχνότητα.

4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Δίσκοι

Το Home Cinema μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD, VCD, CD και Blu-ray. Επίσης, μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους που φτιάξате στο σπίτι, όπως δίσκους CD-R με φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.

Τι χρειάζεστε

- Σύνδεση ήχου και βίντεο μεταξύ του home cinema και της τηλεόρασης.
- Ένα δίσκο ήχου ή βίντεο.

Αναπαραγωγή δίσκων

1 Εισαγάγετε ένα δίσκο στο home cinema.
 ➔ Η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί μετάβαση στην κατάλληλη πηγή και η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινά αυτόματα.

2 Εάν η αναπαραγωγή του δίσκου δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **DISC** ή επιλέξτε **[αναπαραγωγή δίσκου]** στο αρχικό μενού, και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 20).

Κουμπιά αναπαραγωγής

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Πλοήγηση στα μενού.
OK	Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
▶ (Αναπαραγωγή)	Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
II	Παύση αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀ / ▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
◀◀ / ▶▶	Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/κάτω)	Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
DISC	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
AUDIO	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.
REPEAT	Επιλογή ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

Πλήκτρο	Ενέργεια
 OPTIONS	Πρόσβαση στις επιλογές για προχωρημένους κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, βίντεο ή μέσων.

Για φορμά βίντεο, όπως DivX:

- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε .
- Για συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που διακόπηκε, πατήστε το  (**Αναπαραγωγή**).
- Για αναπαραγωγή του βίντεο από την αρχή, πατήστε το **OK**.

Εμφάνιση του μενού για VCD και SVCD

Εμφάνιση του μενού περιεχομένων σε δίσκους VCD και SVCD.

- 1 Πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Προτιμώμενες]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[VCD PBC] > [Ενεργοποίηση]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Για να παρακάμψετε το μενού περιεχομένων, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]**.

Συγχρονισμός εικόνας και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε  **SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **AUD SYNC** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία έξτρα προβολής σε Blu-ray

Με τους δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία έξτρα προβολής, μπορείτε να απολαύσετε έξτρα περιεχόμενο, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη, ενώ παρακολουθείτε το βίντεο. Η λειτουργία έξτρα προβολής είναι επίσης γνωστή ως picture-in-picture.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία έξτρα προβολής (picture-in-picture) στο μενού δίσκου Blu-ray.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή του κύριου περιεχομένου, πατήστε  **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[Επιλογή PIP] > [PIP]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Ανάλογα με το βίντεο, εμφανίζεται η επιλογή PIP [1] ή [2].
↳ Το βίντεο picture-in-picture εμφανίζεται σε ένα μικρό παράθυρο.
- 4 Επιλέξτε **[2η γλώσσα ήχου] ή [2η γλώσσα υπότιτλων]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξτρα προβολής, πατήστε  **OPTIONS**, επιλέξτε **[Επιλογή PIP] > [Απενεργοποίηση]** και κατόπιν πατήστε **OK**.

BD-Live σε Blu-ray

Σε δίσκους Blu-ray με περιεχόμενο BD-Live, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως συνομιλίες μέσω internet με το σκηνοθέτη, τελευταία τρέιλερ ταινιών, παιχνίδια, φόντο και ήχους κλήσης.

Τι χρειάζεστε

- ένα δίσκο Blu-ray με περιεχόμενο BD-Live

- σύνδεση στο internet.
- μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερης μνήμης

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες BD-Live διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και εξαρτώνται από το δίσκο.
- Όταν χρησιμοποιείτε το BD-Live, μπορείτε να προσπελάσετε τα δεδομένα του δίσκου και του home cinema από τον παροχέα περιεχομένου.

Πρόσβαση στη λειτουργία BD-Live με συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Συνδέστε το home cinema στο οικιακό σας δίκτυο και το internet (δείτε 'internet' στη σελίδα 17).
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο home cinema.
 - Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live στο μενού δίσκου και κατόπιν πατήστε **OK**.
 - ↳ Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει. Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το δίσκο και τη σύνδεσή σας στο Internet.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να πλοηγηθείτε στο BD-Live και πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Απαλοιφή μνήμης

Εάν η συσκευή αποθήκευσης δεν διαθέτει επαρκή μνήμη για το περιεχόμενο BD-Live, πραγματοποιήστε εκκαθάριση της μνήμης στη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ↳ Με τον τρόπο αυτό, πραγματοποιείται εκκαθάριση της τοπικής μνήμης και διαγράφονται τα αρχεία BD-Live που έχετε

αποθηκεύσει στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Απενεργοποίηση του BD-Live

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στο BD-Live, ενεργοποιήστε την ασφάλεια BD-Live.

- 1 Πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ασφάλεια BD-Live] > [Ενεργοποίηση]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
 - ↳ Απαγορεύεται η πρόσβαση στο BD-Live.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση εμπορικών δίσκων Blu-ray στο internet.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Απολαύστε εικόνες, ήχο και βίντεο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων FAT ή NTFS και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.
- Ένα καλώδιο επέκτασης USB, εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν ταιριάζει στην υποδοχή.

Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που είναι συνδεδεμένες μέσω USB, εάν έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής των αρχείων χωρίς τη χρήση κάποιου ειδικού προγράμματος υπολογιστή.
- Για αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

Αναπαραγωγή αρχείων

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο home cinema.
- 2 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 3 Επιλέξτε **[Αναζήτηση USB]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 20).

DivX

Αναπαραγωγή βίντεο DivX από:

- Ένα δίσκο (δείτε 'Δίσκοι' στη σελίδα 20),
- μια συσκευή αποθήκευσης USB (δείτε 'Συσκευές αποθήκευσης USB' στη σελίδα 22).

Σημείωση

- Για αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε το Home Cinema σε τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

κωδικός VOD για DivX

Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και τα αναπαράγετε στο Home Cinema, καταχωρίστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.divx.com με τον κωδικό DivX VOD.

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Κωδικός VOD DivX®]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής DivX VOD για το home cinema.

Υπότιτλοι

Εάν το βίντεο διαθέτει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή "movie.sub".
- Το home cinema μπορεί να αναπαράγει αρχεία υποτίτλων στα εξής μορμά: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi και .sami. Αυτά τα αρχεία δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σύνολο χαρακτήρων.

Σετ χαρακτήρων υποτίτλων

Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους DivX.

- 1 Πατήστε  **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση κεφαλαίου]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων.
Ευρώπη, Ινδία και Ρωσία

Σετ χαρακτήρων	Γλώσσα
[Τυπικός]	Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γαελικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά και Τούρκικα
[Κεντρική Ευρώπη]	Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Ιρλανδικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά και Σορβικά
[Κυριλλική]	Βουλγαρικά, Λευκορωσικά, Αγγλικά, Μακεδονικά, Μολδαβικά, Ρωσικά, Σερβικά και Ουκρανικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά

Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας

Χρησιμοποιήστε προχωρημένες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, βίντεο ή μέσων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλογές ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ήχου, επαναλάβετε ένα κομμάτι ήχου, ένα δίσκο ή ένα φάκελο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **≡ OPTIONS** για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω λειτουργίες:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού ή αρχείου.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.

- **RPT RANDOM:** Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά.
- **RPT OFF:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

Επιλογές βίντεο

Κατά την παρακολούθηση βίντεο, ορίστε επιλογές όπως υπότιτλους, γλώσσα διαλόγων, αναζήτηση ώρας και ρυθμίσεις εικόνας. Ανάλογα με την πηγή του βίντεο, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

- 1 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών βίντεο.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Γλώσσα διαλόγων]:** Επιλογή γλώσσας διαλόγων για βίντεο.
 - **[Γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
 - **[Αλλαγή υπότιτλων]:** Αλλαγή της θέσης των υποτίτλων στην οθόνη.
 - **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα αναπαραγωγή.
 - **[Ρύθμιση κεφαλαίου]:** Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.
 - **[Αναζήτηση χρόνου]:** Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου της σκηνής.
 - **[2η γλώσσα ήχου]:** Επιλογή δεύτερης γλώσσας διαλόγων για το βίντεο Blu-ray.
 - **[2η γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή δεύτερης γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο Blu-ray.
 - **[Τίτλοι]:** Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
 - **[Κεφάλαια]:** Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.
 - **[Λίστα γωνιών]:** Επιλογή διαφορετικής γωνίας κάμερας.
 - **[Μενού]:** Εμφάνιση του μενού δίσκου.

- **[Επιλογή PIP]:** Εμφάνιση παραθύρου Picture-in-Picture κατά την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray που υποστηρίζει έξτρα προβολή.
- **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Επανάληψη A-B]:** Επισήμανση δύο σημείων σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρώματος.

- **[Κινούμε. γραφ. διαφ.]:** Επιλογή κινούμενων γραφικών για το slideshow.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρώματος.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη επιλεγμένου φακέλου.

Επιλογές εικόνας

Κατά την προβολή μιας εικόνας, μεγεθύνετε την εικόνα, περιστρέψτε την, προσθέστε κινούμενα γραφικά σε slideshow και αλλάζτε τις ρυθμίσεις εικόνας.

- 1 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών εικόνας.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **[Περιστροφή +90]:** Περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.
 - **[Περιστροφή -90]:** Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
 - **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
 - **[Πληροφορίες]:** Εμφάνιση πληροφοριών εικόνας.
 - **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]:** Επιλέξτε την ταχύτητα εμφάνισης κάθε εικόνας σε μια παρουσίαση.

Slideshow

Κατά την αναπαραγωγή του ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διασκεδαστικές λειτουργίες, όπως εικόνες και μουσικά slideshow.

Slideshow εικόνων

Προβάλετε ένα slideshow των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο σας ή σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Επιλέξτε μια εικόνα από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν πατήστε **▶ (Αναπαραγωγή)**.
- 2 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** και **OK** για να επιλέξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Κινούμε. γραφ. διαφ.]:** Επιλογή κινούμενων γραφικών για το slideshow.
 - **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]:** Επιλογή ταχύτητας εμφάνισης κάθε εικόνας σε ένα slideshow.
- 4 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.

Μουσικά slideshow

Δημιουργήστε μουσικά slideshow για ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων.

- 1 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε **↶ BACK** και μεταβείτε στο φάκελο εικόνων.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε **▶ (Αναπαραγωγή)** για να ξεκινήσει το slideshow.

- 4 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίαση διαφανειών.
- 5 Πατήστε ξανά **■** για διακοπή της μουσικής.

Ραδιόφωνο

Ακούστε ραδιόφωνο FM στο Home Cinema και αποθηκεύστε έως και 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Τι χρειάζεστε

- Κεραία FM.

Σημείωση

- Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζονται.
- Εάν δεν ανιχνευτεί στερεοφωνικό σήμα, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ξανά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την κεραία μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Συντονισμός σταθμών

- 1 Συνδέστε την κεραία FM σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Πατήστε **RADIO**.
 - ↳ Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγεται το τελευταίο κανάλι που είχατε ακούσει.
 - ↳ Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό, εμφανίζεται το μήνυμα **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** στην οθόνη ενδείξεων. Πατήστε **▶** (Αναπαραγωγή).
- 3 Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ακούσετε ή να αλλάξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς:

Πλήκτρο	Ενέργεια
◀ / ▶ ή Αλφαριθμητικά πλήκτρα	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
Πλήκτρα πλοήγησης (αριστερά/δεξιά)	Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού.
Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/κάτω)	Μικροσυντονισμός μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
■	Πατήστε για να σταματήσετε την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
↶ BACK	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
≡ OPTIONS	Χειροκίνητος: 1) Πατήστε ≡ OPTIONS . 2) Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό. 3) Πατήστε ≡ OPTIONS ξανά για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτόματα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **RADIO**.
 - Για ακρόαση ενός προεπιλεγμένου σταθμού, πατήστε **◀** ή **▶**.
 - Για αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού και ακρόασή του, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά).
- 2 Πατήστε **+/-** (Ένταση) για αλλαγή της έντασης ήχου.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Συνδέστε το MP3 player στο home cinema σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Πατήστε το **AUDIO SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **'MUSIC I-LINK'** στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.

EasyLink

Το home cinema υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI-CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών που συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC.

Τι χρειάζεστε

- Συσκευές συμβατές με HDMI-CEC.
- Σύνδεση HDMI μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.

Ενεργοποίηση

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC στην τηλεόραση και άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών.
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[EasyLink] > [EasyLink]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]** και πατήστε **OK**.

Συσκευές ελέγχου

Μπορείτε να ελέγχετε το Home Cinema και τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI-CEC με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στο σωστό κανάλι κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στο home cinema.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν πατήσετε παραπεταμένα το **⏻** (**Αναμονή**) στο τηλεχειριστήριο, το home cinema και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI-CEC (που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα) μεταβαίνουν στη λειτουργία αναμονής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο home cinema, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μιας συσκευής, της οποίας η έξοδος ήχου δρομολογείται στο home cinema, το home cinema μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστοιχη πηγή ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο με ένα πάτημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου ήχου του συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να αντιστοιχίσετε σωστά τις συνδεδεμένες συσκευές στις υποδοχές εισόδου ήχου του home cinema.

Αντιστοίχιση εισόδων ήχου

Κατά τη σύνδεση μιας νέας συσκευής στο home cinema, αντιστοιχίστε τη συσκευή στην υποδοχή εισόδου ήχου (δείτε 'Αναπαραγωγή ήχου από το home cinema' στη σελίδα 28).



Σημείωση

- Αν συνδέσετε το home cinema στην τηλεόραση μέσω υποδοχής HDMI ARC, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της τηλεόρασης είναι αντιστοιχισμένος με την υποδοχή ARC του home cinema.

Αναπαραγωγή ήχου από το home cinema

Αναπαράγετε τον ήχο από μια συνδεδεμένη συσκευή μέσω του Home Cinema.

- 1 Πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[EasyLink] > [Έλεγχος ήχου συστήματος] > [Ενεργοποίηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - Για να αναπαραγάγετε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]** και παρακάμψτε τα παρακάτω βήματα.
- 4 Επιλέξτε **[EasyLink] > [Αντιστοίχιση εισόδου ήχου (Audio Input Mapping)]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να αντιστοιχίσετε τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής με τις εισόδους ήχου του home cinema.

6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του home cinema.

! Προσοχή

- Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για το home cinema. Εκτός και εάν έχετε κάποιο λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη τιμή.

≡ Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↩ BACK**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.

Εικόνα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εικόνας ώστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας.

≡ Σημείωση

- Η βέλτιστη ρύθμιση επιλέγεται αυτόματα για την τηλεόραση. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τις νέες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις και σχομά εικόνων

- 1 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Βίντεο]** και πατήστε **OK**.
- 4 Αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε **OK**:

- **[Θόνη τηλεόρασης]:** Φορμά εικόνας.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρωμάτων.

Χρώμα εικόνων

Το Βάθος χρωμάτων ξαναζωντανεύει τον φυσικό κόσμο στην οθόνη της τηλεόρασής σας και παρουσιάζει ζωντανές εικόνες σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρώματα. Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το Βάθος χρωμάτων και είναι συνδεδεμένη με το home cinema μέσω καλωδίου HDMI, μπορείτε να αλλάξετε το Βάθος χρωμάτων.

- 1 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Βίντεο] > [Βάθος χρωμάτων HDMI]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω και πατήστε **OK**:
 - **[Αυτόματο]:** Αυτόματη επιλογή HDMI Deep Color.
 - **[Ενεργοποίηση]:** Προβολή ζωντανών εικόνων.
 - **[Απενεργοποίηση]:** Εμφάνιση τυπικού χρώματος 24 bit.

Ανάλυση εικόνων

Για τις ρυθμίσεις βίντεο HDMI, συνδέστε το Home Cinema στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

- 1 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Βίντεο] > [Βίντεο HDMI]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλυσης HDMI και κατόπιν πατήστε **OK**.

Θέση υποτίτλων

Αλλάξτε αυτόματα τη θέση των υποτίτλων ώστε να ταιριάζουν με την οθόνη της τηλεόρασής σας.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Αυτόματα αλλαγή υποτίτλων]** > **[Ενεργοποίηση]** και πατήστε **OK**.

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου ώστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας.

Ήχος HDMI

Για να απολαύσετε έξοδο ήχου HDMI από την τηλεόρασή σας, συνδέστε το home cinema στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ήχος]** > **[Ήχος HDMI]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και πατήστε **OK**:
 - **[Bitstream]**: Ενεργοποίηση εξόδου bitstream μέσω HDMI.
 - **[Αυτόματο]**: Αυτόματη επιλογή του βέλτιστου υποστηριζόμενου μορφά ήχου.
 - **[Απενεργοποίηση]**: Απενεργοποίηση ήχου από την τηλεόραση.

Μετεπεξεργασία ήχου

Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία ήχου, ενεργοποιήστε τη μετεπεξεργασία ήχου στο ηχείο (δείτε 'Λειτουργία ήχου' στη σελίδα 19).

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).

- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** > **[Βελτιωμένος ήχος]** > **[Ενεργοποίηση]** και πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Για αναπαραγωγή του αρχικού ήχου του δίσκου, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]**.

Νυκτερινή λειτουργία

Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, μειώστε την ένταση των δυνατών ήχων κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Η νυκτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD και Blu-ray κωδικοποιημένους σε Dolby.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ήχος]** > **[Νυκτερινή λειτουργία]** > **[Ενεργοποίηση]** και κατόπιν πατήστε **OK**.

Επαναφορά ρυθμίσεων λειτουργίας φωνής

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή όλων των λειτουργιών ήχου στις προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ήχος]** > **[Προεπιλ. ρυθμίσεις ήχου]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για το αρχικό μενού, τον ήχο και τους υπότιτλους.

Μενού αρχικής σελίδας

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).

- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Γλώσσα μενού]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα μενού και κατόπιν πατήστε **OK**.

Ήχος δίσκου

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Ήχος]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα διαλόγων για δίσκους και κατόπιν πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Εάν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα δίσκου που προτιμάτε, επιλέξτε **[Άλλα]** από τη λίστα και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου χρήστη.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη σε ένα δίσκο, το home cinema χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Υπότιτλοι δίσκων

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Υπότιτλοι]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων για δίσκους και κατόπιν πατήστε **OK**.

Μενού δίσκου

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Μενού δίσκου]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα μενού για δίσκους και κατόπιν πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Εάν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα δίσκου που προτιμάτε, επιλέξτε **[Άλλα]** από τη λίστα και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήστη.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη σε ένα δίσκο, το home cinema χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Γονικός έλεγχος

Περιορίζει την πρόσβαση στους δίσκους που εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

Password (Κωδικός πρόσβασης)

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης για την αναπαραγωγή ενός δίσκου περιορισμένης προβολής.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Αλλαγή κωδικό πρόσβασης]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
 - Εάν δεν διαθέτετε ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε **0000**.
- 5 Πατήστε **OK**.

Διαβαθμίσεις

Ορισμένοι δίσκοι εγγράφονται με διαβαθμίσεις ανάλογα με την ηλικία. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Home Cinema ώστε να αναπαράγει μόνο δίσκους των οποίων η ηλικιακή διαβάθμιση είναι χαμηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Γονικός έλεγχος]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Ένα μήνυμα σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 5 Επιλέξτε ηλικιακή διαβάθμιση και κατόπιν πατήστε **OK**.
 - Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο **8** ή **[Απενεργοποίηση]**.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια αλλάζοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Auto standby

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή συσκευής αποθήκευσης USB, πραγματοποιήστε αυτόματα μετάβαση του home cinema σε κατάσταση αναμονής εάν:

- είναι σε λειτουργία προσωρινής διακοπής ή διακοπής και
- δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί για 30 λεπτά.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Αυτόματη αναμονή]** > **[Ενεργοποίηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Ρυθμίστε χρονοδιακόπτες για να πραγματοποιήσετε μετάβαση του Home Cinema σε κατάσταση αναμονής μια συγκεκριμένη ώρα.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).

- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 60 λεπτά. Εάν ο χρονοδιακόπτης ύπνου ρυθμιστεί στο **[Απενεργοποίηση]**, απενεργοποιείται.
- 5 Πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.
↳ Το home cinema μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Προστασία οθόνης

Θέτει αυτόματα το home cinema σε λειτουργία προστασίας οθόνης, εάν:

- είναι σε λειτουργία προσωρινής διακοπής ή διακοπής και
- δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί για 10 λεπτά.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Προφύλαξη οθόνης]** > **[Ενεργοποίηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Πίνακας ενδείξεων

Αλλάξτε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων του Home Cinema.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** > **[Οθόνη]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε τη φωτεινότητα και κατόπιν πατήστε **OK**.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πραγματοποιήστε επαναφορά του Home Cinema στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου.

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
- 3 Επιλέξτε [Για προχωρημένους]
> [Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων], και στη συνέχεια πατήστε OK.
- 4 Επιλέξτε [OK] και πατήστε OK.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες και υποστήριξη για το home cinema, πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό τακτικά. Συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σας με την τελευταία έκδοση που διατίθεται στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Πληροφορίες έκδοσης.]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet

- 1 Συνδέστε το home cinema στο δίκτυο, μέσω μιας ενσύρματης σύνδεσης (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 17).
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [Δίκτυο]**.
↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.

↳ Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, το home cinema απενεργοποιείται και επανεργοποιείται αυτόματα. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ξανασυνδέστε το.



Σημείωση

- Εάν το home cinema δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή της Philips, πατήστε το **⬆** (Αρχική σελίδα).
- Επιλέξτε το **[Ρύθμιση] > [Δίκτυο] > [Εγκατάσταση δικτύου]** για να ρυθμίσετε το δίκτυο.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

Τι χρειάζεστε

- Μια μονάδα USB flash με τουλάχιστον 75MB ελεύθερης μνήμης. Η μονάδα USB flash θα πρέπει να είναι μορφής FAT ή NTFS. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
- Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
- Ένα βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης που να υποστηρίζει μορφή αρχείου ZIP (για παράδειγμα, WinZip® για Microsoft® Windows® ή StuffIt® για Macintosh®).

Βήμα 1: Λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash στον υπολογιστή σας.
- 2 Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

- 3 Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Philips, βρείτε το προϊόν σας και εντοπίστε την επιλογή **Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**.

↳ Η ενημέρωση λογισμικού διατίθεται ως αρχείο zip.

- 4 Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash.

- 5 Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash.

↳ Τα αρχεία εξάγονται στο φάκελο **UPG_ALL** της μονάδας USB flash.

- 6 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας.

δευτερόλεπτα και κατόπιν ξανασυνδέστε το.



Σημείωση

- Όταν η ενημέρωση του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και μην αφαιρείτε τη μονάδα USB flash.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού



Προσοχή

- Πριν συνδέσετε τη μονάδα USB flash στο home cinema, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δίσκος στη μονάδα δίσκου, και ότι η μονάδα δίσκου είναι κλειστή.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα USB flash στο home cinema.

- 2 Ορίστε τη σωστή πηγή στην τηλεόραση για το home cinema.

- 3 Πατήστε το **⬆️ (Αρχική σελίδα)** και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.

- 4 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [USB]**.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.

↳ Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, το home cinema απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα

8 Προδιαγραφές προϊόντος

 Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κωδικοί περιοχών

Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω ή το κάτω μέρος του home cinema εμφανίζει τις περιοχές που υποστηρίζει.

Χώρα	DVD	BD
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο		
Ασία Ειρηνικού, Ταϊβάν, Κορέα		
Λατινική Αμερική		
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία		
Ρωσία, Ινδία		
Κίνα		

Φορμά μέσων

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, αρχεία εικόνων, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, συσκευή αποθήκευσης USB

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Βίντεο: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Εικόνα: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Φορμά ήχου

Το Home Cinema υποστηρίζει τα εξής αρχεία ήχου.

Επέκταση	Δοχείο	Κωδικοποιη- τής ήχου	Ρυθμός μεταφοράς δυναμικών ψηφίων
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Φορμά βίντεο

Εάν έχετε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, το Home Cinema επιτρέπει την αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο με:

- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel σε
- Ρυθμό καρέ: 6 ~ 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Αρχεία .avi με AVI container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Έως 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Έως 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0, MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)

Αρχεία .divx με AVI container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Έως 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Έως 10 Mbps

Αρχεία .mp4 ή .m4v με MP4 container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Έως 10 Mbps

H.264/AVC HP@4.1/4.0, MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)
--------------------------------------	-----------------------------------

Αρχεία .mkv με MKV container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Έως 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0, MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (μέγ. ρυθμός bit 40 Mbps)

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 300W RMS (30% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK
- Συχνότητα δειγματοληψίας:

- MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού:
 - Ευρώπη/Ρωσία/Κίνα: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Ασία-Ειρηνικός/Λατινική Αμερική: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 50 dB
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
- Μέγιστη υποστήριξη μνήμης: < 160 GB

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος:
 - Ευρώπη/Κίνα/Ρωσία/Ινδία: 220-240 V~, 50 Hz
 - Λατινική Αμερική/Ασία-Ειρηνικός: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,9$ W
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 360 x 58 x 325 χιλ.
- Βάρος: 2,4 κιλά

Υπογούφερ

- Ισχύς εξόδου: 50W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 133 χιλ. (5,25") γούφερ
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 160 x 265 x 265 χιλ.
- Βάρος: 2,5 κ.

Ηχεία

Κεντρικό ηχείο:

- Ισχύς εξόδου: 50W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 γούφερ 63,5 χιλ. (2,5")
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 159 x 84,5 x 80 χιλ.
- Βάρος: 0,35 κιλά

Εμπρός/πίσω ηχεία:

- Ισχύς εξόδου: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 γούφερ 63,5 χιλ. (2,5")
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 84,5 x 159 x 80 χιλ.
- Βάρος: 0,35 κ./έκαστο

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Λέιζερ

- Τύπος λέιζερ (Δίοδος): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Μήκος κύματος: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου (μέγ. τιμές): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στο home cinema δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το home cinema από την πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε το.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή πηγή για το home cinema.

Δεν προβάλλεται εικόνα σε τηλεόραση συνδεδεμένη μέσω HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά, αντικαταστήστε το.
- Πατήστε  (Αρχική σελίδα) και στη συνέχεια **731** στο τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ανάλυση εικόνας.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση βίντεο HDMI ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά (δείτε 'Ανάλυση εικόνων' στη σελίδα 29).

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για σύνδεση στην τηλεόραση.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του Home Cinema.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το Home Cinema στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Όταν το home cinema και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα μέσω **HDMI ARC**, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου.
- Ρύθμιση ήχου για τη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε 'Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές' στη σελίδα 16).
- Επαναφέρετε το home cinema στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε 'Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων' στη σελίδα 33), απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
- Στο home cinema, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του home cinema, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε  **SOUND SETTINGS**.
- 2) Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε **AUD**

SYNC και κατόπιν πατήστε **OK**. 3)
Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον τύπο του δίσκου (δείτε 'Φορμά μέσω' στη σελίδα 36).
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του δίσκου (δείτε 'Κωδικοί περιοχών' στη σελίδα 36).
- Εάν ο δίσκος είναι DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστικοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theater Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει οριστικοποιηθεί.

Οι υπότιτλοι DivX ή RMVB/RM δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υποτίτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας (δείτε 'Υπότιτλοι' στη σελίδα 23).
- Επιλέξτε το σωστό σετ χαρακτήρων:
1) Πατήστε **≡** **OPTIONS**. 2) Επιλέξτε **[Ρύθμιση κεφαλαίου]**. 3) Επιλέξτε το υποστηριζόμενο σετ χαρακτήρων. 4) Πατήστε **OK**.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το home cinema.

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από το home cinema.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Το EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'EasyLink' στη σελίδα 27).

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το home cinema ενεργοποιείται αυτομάτως.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν χρησιμοποιείτε το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Προκειμένου το Home Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις λειτουργίες BD-Live.

- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 17)
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει ρυθμιστεί. (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 17)
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τις λειτουργίες BD-Live.
- Διαγράψτε τα περιεχόμενα της μνήμης (δείτε 'Απαλοιφή μνήμης' στη σελίδα 22).

Η οθόνη της τηλεόρασης είναι μαύρη κατά την αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray ή βίντεο DivX με προστασία αντιγραφής.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.
- Πραγματοποιήστε μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή HDMI.

10 Ευρετήριο

σύνδεσμος 13

B

BD-Live

BD-Live (USB)	22
απαλοιφή μνήμης	22
απενεργοποίηση	22

Blu-ray	20
---------	----

D

DivX

κωδικός VOD	23
σετ χαρακτήρων	23
υπότιτλοι	23

E

EasyLink (HDMI-CEC)

αντιστοίχιση εισόδων ήχου	28
έλεγχος ήχου συστήματος	27
κουμπιά ελέγχου	11
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	27
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	27

H

HDMI

Βάθος χρωμάτων	29
βίντεο	29
ήχος	30
Τηλεόραση (HDMI ARC)	14

HDMI-CEC	27
----------	----

I

internet

BD-Live	21
ενημέρωση λογισμικού	34
σύνδεση σε	17

M

MP3

αναπαραγωγή	27
-------------	----

P

password (κωδικός πρόσβασης)	31
Philips Easylink	27
picture-in-picture	
2η γλώσσα ήχου	21
2η γλώσσα υπότιτλων	21

S

slideshow

διάρκεια	25
εικόνα	25
κινούμενες εικόνες	25
μουσικό	25

U

USB

φορμά	38
-------	----

H

ηχεία

ήχος Surround	19
θέση	12
μη αυτόματη ρύθμιση	13
προδιαγραφές	38
ρύθμιση	13
σύνδεση	13

Π

περιεχόμενο πολυμέσων

από δίσκο	20
από συσκευή αποθήκευσης USB	22

περιήγηση

δίσκος	20
Συσκευή αποθήκευσης USB	22

πρίμα

προδιαγραφές

προδιαγραφές προϊόντος

προστασία δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας	3
-------------	---

προστασία οθόνης	32
------------------	----

προτίμηση

αλλαγή κωδικού πρόσβασης	31
--------------------------	----

αυτόματη αλλαγή υπότιτλων	30
αυτόματη αναμονή	32
γλώσσα του μενού	30
γονικός έλεγχος	31
ήχος	30
μενού δίσκου	31
οθόνη ενδείξεων	32
προστασία οθόνης	32
υπότιτλος	31
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32

Φ

φορμά βίντεο	37
φορμά ήχου	36
φορμά μέσων	36
φροντίδα	
περιβάλλον	7
προϊόν	7
φωτεινότητα	32

Ρ

ραδιόφωνο	
ακρόαση ραδιοφώνου	26
Κεραία FM	13
κουμπιά ελέγχου	26
προδιαγραφές	38
συντονισμός σταθμών	26
ρυθμίσεις	
HDMI-CEC	27
password (κωδικός πρόσβασης)	31
ανάλυση	29
αυτόματη αλλαγή υπότιτλων	30
αυτόματη αναμονή	32
βίντεο	29
γλώσσα δίσκου	31
γλώσσα του μενού	30
γλώσσα υποτίτλων	31
γονική διαβάθμιση	31
εικόνα	29
εικόνα HDMI	29
επαναφορά	33
ήχος	30
Ήχος HDMI	30
προεπιλογή	33
προστασία οθόνης	32
τροφοδοσία	32

χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32
ρύθμιση ηχείων	
μη αυτόματα	13

A

αντιμετώπιση προβλημάτων	
αναπαραγωγή	40
εικόνα	39
ήχος	39
κύρια μονάδα	39
σύνδεση	39
αντιστοίχιση εισόδων ήχου	28
απενεργοποίηση	
BD-Live	22
HDMI-CEC	27
μετεπεξεργασία ήχου	30
ασφάλεια	
απόρριψη	7
χρήση του προϊόντος	6
αυτόματη αναμονή	32

A

αναζήτηση ώρας	24
ανακύκλωση	7
αναπαραγωγή	
DivX	23
MP3	27
slideshow	25
USB	22
αντιμετώπιση προβλημάτων	40
δίσκοι	20
ραδιόφωνο	38

B

βίντεο	
HDMI deep color	29
ανάλυση εικόνας	29
κωδικός VOD για DivX	23
ρυθμίσεις εικόνας	29
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	21

Γ

για προχωρημένους	
ασφάλεια BD-Live	22

έκδοση λογισμικού	34
ενημέρωση λογισμικού	34
ενισχυμένος ήχος	30
επιαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	33
γλώσσα	
2η γλώσσα ήχου	21
2η γλώσσα υπότιτλων	21
ήχος	31
μενού δίσκου	31
μενού οθόνης	30
υπότιτλος	31
γλώσσα διαλόγων	31
γονικός έλεγχος	
password (κωδικός πρόσβασης)	31
διαβαθμίσεις	31

Δ	
διαβαθμίσεις	31
δίκτυο	
ενημέρωση λογισμικού	34
ενσύρματο δίκτυο	17
οικιακό δίκτυο	17
ρυθμίσεις	17
δίσκοι	
BD-Live	21
DivX	23
picture-in-picture	21
αναζήτηση ώρας	24
αναπαραγωγή	20
γλώσσα διαλόγων	31
γλώσσα του μενού	31
εικόνα	25
Έξτρα προβολή	21
επιλογές	24
ήχος	24
κουμπιά ελέγχου	20
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	21
τίτλοι	24
υπότιτλος	31

Λ	
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	27
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	27
λογισμικό	
έλεγχος τρέχουσας έκδοσης	34
ενημέρωση	34

λογισμικό ανοιχτής πηγής	3
---------------------------------	---

Σ	
σετ χαρακτηρισμών	23
στοιχείο ελέγχου	
Easylink (HDMI-CEC)	11
αναπαραγωγή δίσκου	20
γονικός έλεγχος	31
κύρια μονάδα	9
ραδιόφωνο	26
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	21
συμμόρφωση	3
σύνδεση	
ηχεία	13
ήχος (αναλογικό καλώδιο)	16
ήχος (ομοαξονικό καλώδιο - ψηφιακό)	16
ήχος (οπτικό καλώδιο - ψηφιακό)	16
ήχος από την τηλεόραση και άλλες	
συσσκευές	16
οικιακό δίκτυο	17
τηλεόραση (Composite)	15
Τηλεόραση (HDMI ARC)	14
τηλεόραση (HDMI)	14
Συσκευή αποθήκευσης USB	
αναπαραγωγή	23
ενημέρωση λογισμικού	34
επιλογές	24
προδιαγραφές	38

Τ	
τηλεχειριστήριο	
επισκόπηση	9
μπαταρίες	38
τίτλοι	24

Υ	
υπογούφερ	
προδιαγραφές	38
υποδοχές	
μπροστινές υποδοχές	13
πίσω υποδοχές	13
υπολογιστής	
σύνδεση σε	17
Υπολογιστής	
σύνδεση σε	17

υπότιτλος	
γλώσσα	31
θέση	30
σετ χαρακτήρων	23

X

χειροκίνητη ρύθμιση ηχείων	13
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32

Α

άνοιγμα μονάδας δίσκου	9
-------------------------------	---

Ε

εμπορικά σήματα	4
ενέργεια	

αυτόματη αναμονή	32
προστασία οθόνης	32
φωτεινότητα	32
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32

ενεργοποίηση

BD-Live	22
HDMI-CEC	27
αυτόματη αλλαγή υπότιτλων	30
αυτόματη αναμονή	32
προκαθορισμένη λειτουργία ήχου	30
προστασία οθόνης	32

ενημέρωση λογισμικού

από συσκευή αποθήκευσης USB	34
από το δίκτυο	34
έλεγχος τρέχουσας έκδοσης	34

ενισχυτής

ενσύρματο δίκτυο

ενσύρματο δίκτυο	17
ρυθμίσεις	18

εξαγωγή δίσκου

	9
--	---

Ε

επανάληψη	24
------------------	----

επιλογές

βίντεο	24
εικόνα	25
ήχος	24

επιλογές βίντεο

	24
--	----

επιλογές εικόνας

	25
--	----

επιλογές ήχου	24
----------------------	----

επιλογές τροφοδοσίας

αυτόματη αναμονή	32
προστασία οθόνης	32
φωτεινότητα	32
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32

επισκόπηση

HDMI-CEC	27
κύρια μονάδα	9
ρυθμίσεις	29
ρύθμιση ηχείων	13
τηλεχειριστήριο	9
υποδοχές	13

εργοστ. ρυθμ.

	33
--	----

Ε

εικόνα

slideshow	25
αντιμετώπιση προβλημάτων	39
επιλογές	25
ζουμ	25
περιστροφή	25
ρυθμίσεις	29

Η

ήχος

αντιμετώπιση προβλημάτων	39
ήχος Surround	19
ισοσταθμιστής	20
μπάσα	20
πρίμα	20
προεπιλεγμένη λειτουργία ήχου	30
προκαθορισμένη λειτουργία ήχου	19
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	21

ήχος

Ήχος HDMI	30
μετεπεξεργασία	30
νυχτερινή λειτουργία	30
πηγή	16
ποιότητα	16
προδιαγραφές	37
προκαθορισμένες λειτουργίες	19
ρυθμίσεις	30
ρύθμιση ηχείων	13

Έ	
έλεγχος ήχου συστήματος	27

Έ	
Έξτρα προβολή	21

Θ	
θέση	
θέση	12
υποδοχές	13
υπότιτλος	30

Κ	
Κεραία FM	13
Κεραία FM	13
κλείσιμο της μονάδας δίσκου	9
κύρια μονάδα	
αντιμετώπιση προβλημάτων	39
επισκόπηση	9
προδιαγραφές	38
κωδικοί περιοχών	36
κωδικός VOD για DivX	23

Μ	
μπάσα	20
μπροστινές υποδοχές	13

Ν	
νομικές σημειώσεις	3
νυχτερινή λειτουργία	30

Ο	
οθόνη ενδείξεων	9

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTS3541_12_UM_V1.0

