

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



FX10



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2	7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekten	18
Sicherheit	2	Einstellen der Lautstärke	18
Hinweis	4	Stummschalten	18
		Optimieren der Soundleistung	18
2 Ihr HiFi-Minisystem	6	Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts	18
Einführung	6	Bass verstärken	18
Lieferumfang	6		
Geräteübersicht	7	8 Empfangen von Radiosendern	19
Übersicht über die Fernbedienung	8	Einstellen eines Radiosenders	19
		Automatisches Programmieren von Radiosendern	19
3 Erste Schritte	10	Manuelles Programmieren von Radiosendern	19
Anschließen der Lautsprecher	10	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	19
Anschließen an die Stromversorgung	10		
Vorbereiten der Fernbedienung	11	9 Weitere Funktionen	20
Einstellen der Uhr	11	Einstellen des Alarm-Timers	20
Einschalten	11	Einstellen des Sleep-Timers	20
		Wiederherstellen der Standardeinstellungen	20
4 Wiedergabe	13		
Wiedergeben von Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät	13	10 Produktinformationen	21
Disc-Wiedergabe	14	Technische Daten	21
Wiedergeben von USB	14	Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	21
		Unterstützte MP3-Disc-Formate	22
5 Wiedergabe von einem externen Gerät	16	Wartung	22
Wiedergabe von einem MP3-Player	16		
Wiedergabe von einem externen Audiogerät mit RCA-Anschlüssen	16	11 Fehlerbehebung	23
6 Wiedergabeoptionen	17		
Wiederholte und zufällige Wiedergabe	17		
Anzeigen von Wiedergabeinformationen	17		

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.

- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das

Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- 14) VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- 15) Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.**
- 16) Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).**
- 17) Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.**

Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
- die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
- einem ASTA-Prüfzeichen versehen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.

Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.

Risiko der Überhitzung! Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts nicht abdecken.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.



Achtung

- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.

Netzsicherung

Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen Netzstecker:

CE 0890

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von Gibson Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet. Gibson Innovations behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Hausmüll.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Herausnehmen der Batterien

Beziehen Sie sich zum Entfernen der Batterien auf den entsprechenden Abschnitt zum Einsetzen der Batterien.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Akkus und Altgeräten.



Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Ihr HiFi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem HiFi-System können Sie:

- Audioinhalte von Discs, USB-Speichergeräten, Bluetooth-fähigen Geräten oder anderen externen Geräten genießen
- UKW-Radiosender hören

Das HiFi-System verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:


- Max Sound für eine direkte Leistungsoptimierung
- Bass Boost
- EQ (Equalizer)-Einstellungen
- Das Gerät unterstützt folgende Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Fernbedienung (mit Batterie)
- Gedruckte Materialien

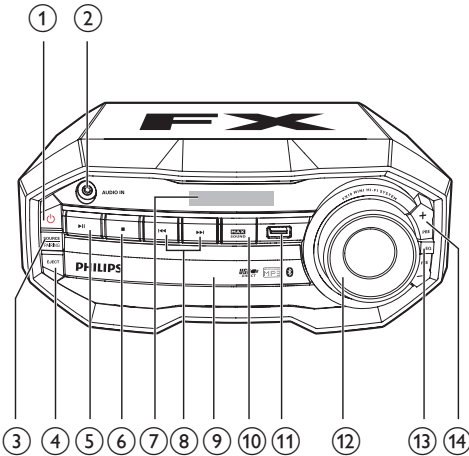

- ① **⏻**
 - Einschalten des Geräts
 - Wechseln in den normalen Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus
- ② **AUDIO IN**
 - Verbinden eines externen Audiogeräts über ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ③ **SOURCE/PAIRING**
 - Auswählen einer Quelle: DISC, BT, USB, FM, AUDIO IN oder AUX IN
 - Im Bluetooth-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu starten
- ④ **EJECT**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ⑤ **▶||**
 - Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe

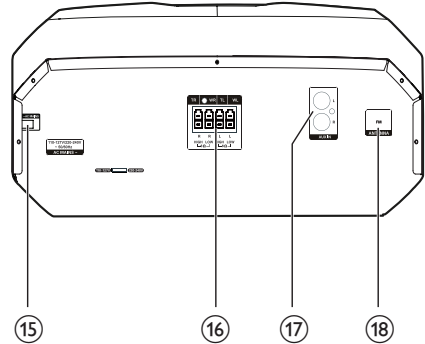

- ⑥ **■**
 - Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑦ **Display**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Einstellen eines Radiosenders
- ⑨ **Klappe des Disc-Fachs**
- ⑩ **MAX SOUND**
 - Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung
- ⑪ **USB-Buchse**
 - An ein USB-Speichergerät anschließen
- ⑫ **Lautstärkeregler**
 - Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers
- ⑬ **EQ**
 - Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung

14 PRE +/-

- Springen zum vorhergehenden/nächsten Album/Ordner
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

15 Netzanschluss

16 Lautsprecheranschlussbuchsen

- Anschließen der mitgelieferten Lautsprecher


17 AUX IN (L/R)

- Anschließen eines externen Audiogeräts über RCA-Kabel (rot/weiß)

18 ANTENNA (FM)

- Anschließen der im Lieferumfang enthaltenen UKW-Antenne

Übersicht über die Fernbedienung

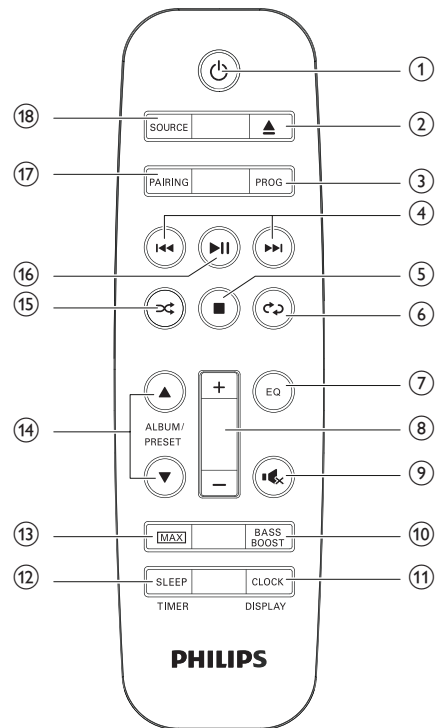

1 Power

- Einschalten des Geräts
- Wechseln in den normalen Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus

2 Disc

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

3 PROG

- Programmieren von Titeln
- Programmieren von Radiosendern

④

- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts
- Einstellen eines Radiosenders

⑤

- Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

⑥

- Auswählen der Wiedergabewiederholung

⑦ EQ

- Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung

⑧ +/-

- Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

⑨

- Aus-/Wiedereinschalten der Audioausgabe

⑩ BASS BOOST

- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

⑪ CLOCK/DISPLAY

- Einstellen der Uhr
- Auswählen der Anzeigeinformationen

⑫ SLEEP/TIMER

- Einstellen des Sleep-Timers
- Einstellen des Alarm-Timers
- Aktivieren oder Deaktivieren des Sleep-Timers/Alarms

⑬ MAX

- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung

⑭ ▲ / ▼ ALBUM/PRESET

- Springen zum vorhergehenden/nächsten Album/Ordner
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

⑮

- Auswählen der Zufallswiedergabe

⑯

- Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
- Bestätigung der Auswahl

⑰ PAIRING

- Im Bluetooth-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu starten

⑱ SOURCE

- Auswählen einer Audioquelle: DISC, USB, FM, AUDIO IN, AUX IN oder BT

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlicher Laserstrahlenbelastung oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____


Serien-Nr. _____

Anschließen der Lautsprecher



Hinweis

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

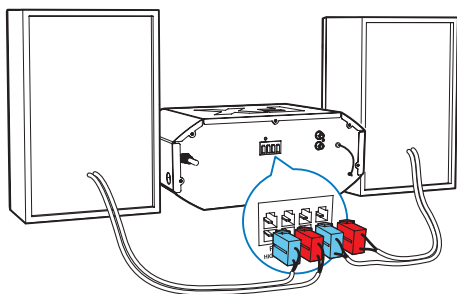


Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlüsse übereinstimmen.

Fügen Sie den Draht vollständig ein.

- Stecken Sie die rechten Lautsprecherkabel in den Anschluss „R“, und die linken Lautsprecherkabel in den Anschluss „L“, ein.

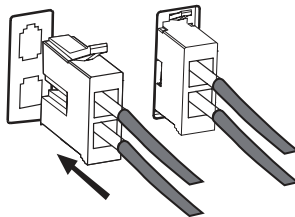


Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Stromanschlussbuchse mindestens 10 A unterstützt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- Stellen Sie den Spannungswähler auf der Rückseite des Hauptgeräts auf Ihre lokale Stromversorgung ein.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

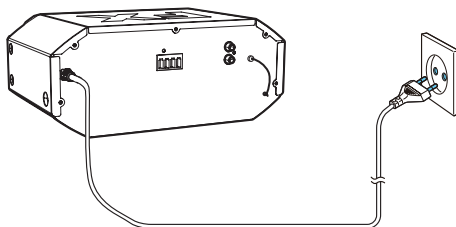


Vorbereiten der Fernbedienung

Hinweis

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet eine AAA-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

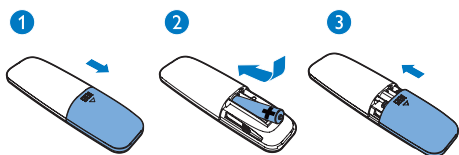

Hinweis

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie entfernen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 2 Drücken Sie wiederholt auf ▲ / ▼, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie wiederholt ▲ / ▼, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt ▲ / ▼, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK/DISPLAY**.

Tipp

- Während der Einstellung können Sie auf ■ drücken, um die Uhrzeiteinstellung zu beenden, ohne den Vorgang zu speichern.
- Wenn während der Einstellung innerhalb von 90 Sekunden kein Vorgang getätigt wird, beendet das System die Uhreinstellung, ohne vorangehende Vorgänge zu speichern.
- Während der Wiedergabe oder im Eco Power-Standby-Modus können Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** drücken, um die eingestellte Uhrzeit anzuzeigen.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** mehr als zwei Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
↳ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.

Einschalten

- Drücken Sie die Taste .
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

- Drücken Sie erneut, um das Gerät in den normalen Standby-Modus zu schalten.
↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

So schalten Sie in den Eco

Power-Standby-Modus:

- Halten Sie ϕ mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Das Anzeigefeld ist gedimmt.
 - ↳ Die Eco Power-Anzeige auf der linken Seite des Displays leuchtet rot.



Hinweis

- Nach 10 Minuten im Standby-Modus wechselt das Gerät in den Eco Power Standby-Modus.

So wechseln Sie zwischen normalem Standby-Modus und Eco Power-Standby-Modus:

- Halten Sie ϕ mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

4 Wiedergabe

Wiedergeben von Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät

Hinweis


- Die Reichweite zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Wenn sich zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-fähigen Gerät ein Hindernis befindet, kann die Reichweite beeinträchtigt werden.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
- Das Gerät kann bis zu 4 Bluetooth-Geräte speichern, mit denen es bereits verbunden war.

Um Musik kabellos über das Gerät zu genießen, müssen Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Gerät koppeln.

- Vor der Kopplung und Verbindung müssen Sie Folgendes tun:

- ① Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die **Bluetooth-Quelle** auszuwählen.
↳ **[BT]** (Bluetooth) blinkt auf dem Bildschirm.
- ② Aktivieren Sie die **Bluetooth-Funktion** auf Ihrem externen Gerät.

Koppeln und Verbinden

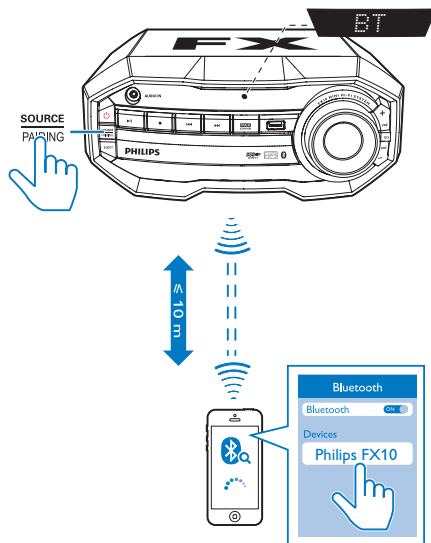

- 1 Suchen Sie auf dem Bluetooth-fähigen Gerät nach Bluetooth-Geräten zur Kopplung (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- 2 Wählen Sie „**PHILIPS FX10**“, auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus, und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort für die Kopplung ein.
↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung läuft „**BT CONNECTED**“, (Bluetooth verbunden) einmal über den Bildschirm.
↳ Wenn Sie „**Philips FX10**“, für die Kopplung nicht finden können, halten Sie die Taste **PAIRING** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell blau.

Streamen von Musik über Bluetooth

- Geben Sie Audioinhalte auf dem mit dem Gerät verbundenen Bluetooth-Gerät wieder.
 - ↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät auf das Gerät übertragen.



Tipp

- Wenn das Bluetooth-fähige Gerät auch AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützt, können Sie einige grundlegende Bedientasten des Geräts (z. B. die Tasten für Wiedergabe/Pause, Stopp und Zurück/Weiter) verwenden, um die Musikwiedergabe zu steuern.


Um das Bluetooth-fähige Gerät zu trennen:

- Halten Sie die Taste **PAIRING** 3 Sekunden lang gedrückt.
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.

Um den Kopplungsverlauf für Bluetooth zu löschen:

- Halten Sie 8 bis 10 Sekunden lang die Taste **■** auf der Fernbedienung gedrückt.


Disc-Wiedergabe

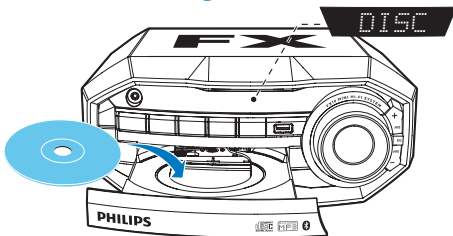

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um eine Disc-Quelle auszuwählen.

- 2 Drücken Sie **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben in das Disc-Fach ein.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** erneut, um das Disc-Fach zu schließen.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Titels **◀◀ / ▶▶**.
 - Drücken Sie **▲ / ▼**, um ein Album auszuwählen.
 - Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie **◀◀ / ▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

Wiedergeben von USB

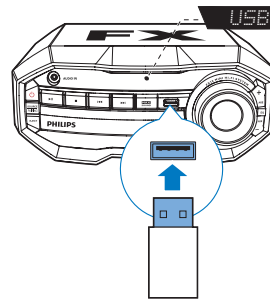

Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät wiedergabefähige Audiodateien in unterstützten Formaten enthält. Das Dateisystem NTFS wird nicht unterstützt.
- Ein USB-Hub wird nicht unterstützt.
- Einige Kartenleser werden möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die -Buchse des Hauptgeräts an.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um USB als Quelle auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um einen Ordner auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um eine Audiodatei auszuwählen.
- 5 Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, drücken Sie **▶||**.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um innerhalb einer Audiodatei zu suchen, halten Sie **◀◀ / ▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

5 Wiedergabe von einem externen Gerät


Mit diesem Gerät können Sie auch Audioinhalte von externen Audiogeräten abspielen.

Wiedergabe von einem MP3-Player

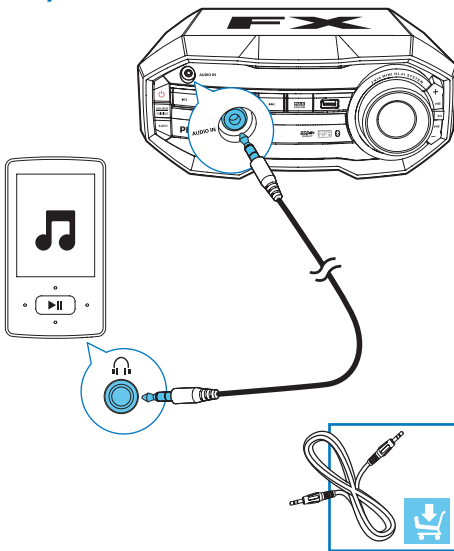

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um **AUDIO IN** als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der 3,5-mm-Audioeingangsbuchse auf der Vorderseite des Geräts.
 - der Kopfhörerbuchse des MP3-Players.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem MP3-Player (siehe Bedienungsanleitung des Players).

Wiedergabe von einem externen Audiogerät mit RCA-Anschlüssen

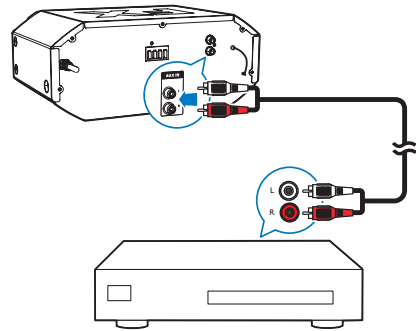

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um **AUX IN** als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie ein RCA-Audiokabel (rot/weiß, nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **AUX IN (L/R)**-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
 - der RCA-Audioausgangsbuchse (rot/weiß) auf dem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

6 Wiedergabeoptionen

Wiederholte und zufällige Wiedergabe

- Drücken Sie während der Disc-Wiedergabe wiederholt die Taste , um Folgendes einzustellen:
 - REPEAT ONE: Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
 - REPEAT ALL: Sämtliche Titel werden wiederholt wiedergegeben.
 - REPEAT OFF: Die normale Wiedergabe wird fortgesetzt.
- Drücken Sie während der Disc-Wiedergabe , um die Zufallswiedergabe auszuwählen.



Tipp

- Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewählt werden, wenn Sie die Wiedergabe von Titeln programmiert haben.

Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im DISC-/USB-Modus die Taste , um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie dann **PROG** zur Aktivierung der Titelprogrammierung.  [PROGRAM] (Programmierung) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie bei MP3-/WMA-Titeln  / , um ein Album/einen Ordner auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste  / , um eine Titelnnummer auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit **PROG**.

- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um alle zu programmierenden Titel auszuwählen und zu speichern.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die programmierten Titel wiederzugeben.
 - Um das Programm bei angehaltener Wiedergabe zu löschen, drücken Sie .

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **CLOCK/DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekten



Hinweis

- MAX Sound und Bass Boost können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Einstellen der Lautstärke



Achtung

- Für den Schutz Ihres Gehörs und aus Rücksicht auf andere Personen wird es nicht empfohlen, Audioinhalte über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke zu hören.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **+/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Stummschalten

- Drücken Sie während der Wiedergabe **M**, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

Optimieren der Soundleistung

Mit MAX Sound können Sie die Soundleistung direkt optimieren.

- Drücken Sie **MAX**, um die direkte Soundoptimierung ein- oder auszuschalten.

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

Die Funktion für die Equalizer-Einstellung bietet Ihnen spezielle voreingestellte Soundeffekte.

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **EQ**, um Folgendes einzustellen:
 - [POP] (Pop)
 - [SAMBA] (Samba)
 - [ROCK] (Rock)
 - [TECHNO] (Techno)
 - [JAZZ] (Jazz)

Bass verstärken

Sie können manuell die Stufe für die dynamische Bassverstärkung (Dynamic Bass Boost, DBB) auswählen, die am besten zu Ihrer akustischen Umgebung passt.

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **BASS BOOST**, um Folgendes einzustellen:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB aus
- ↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird **DBB** angezeigt.

8 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um UKW auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀** / **▶▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **◀◀** / **▶▶**, bis der Empfang optimal ist.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte UKW-Radiosender programmieren.

- Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROG** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie **▲** / **▼**, um diesem Radiosender eine Nummer zuzuweisen, und bestätigen Sie dann mit **PROG**.
- 4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



Tipp

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- Drücken Sie im UKW-Modus **▲** / **▼**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.



Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung vom Fernseher oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Ziehen Sie für optimalen Empfang die UKW-Antenne vollständig aus.

9 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Gerät kann als Wecker genutzt werden. Sie können Disc, Radio oder USB als Alarmquelle auswählen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie **SLEEP/TIMER** mehr als zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ „TIMER SET“ wird angezeigt. Anschließend wird eine Aufforderung zum Auswählen der Audioquelle angezeigt.
- 3 Drücken Sie **SOURCE**, um DISC, USB und oder FM als Quelle auszuwählen, und drücken Sie **SLEEP/TIMER** zur Bestätigung.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie wiederholt ▲ / ▼, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt ▲ / ▼, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Lautstärke wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste +/-, um die Lautstärke einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Der Alarm-Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

So deaktivieren Sie den Alarm-Timer oder aktivieren ihn erneut:

- Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Wenn der Alarm-Timer deaktiviert ist, wird „TIMER OFF“ angezeigt.
 - ↳ Wenn der Alarm-Timer erneut aktiviert wurde, wird „TIMER ON“ angezeigt.



Tip

- Im BT, AUDIO-IN- oder AUX IN-Modus kann die Alarmfunktion nicht eingestellt werden.
- Wenn eine Disc oder ein USB-Gerät als Quelle ausgewählt wurde, jedoch keine Audiodatei wiedergegeben werden kann, wird automatisch UKW-Radio aktiviert.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**, bis [OFF] (Aus) angezeigt wird.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können auch die Standardeinstellungen des Geräts wiederherstellen.

- Halten Sie in einem beliebigen Modus ■ auf der Vorderseite mehr als fünf Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Nach einer Weile wird „RESET OK“ angezeigt wird. Anschließend wird das Gerät automatisch neu gestartet.

10 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	230 W RMS (30 % Klirrfaktor)
Frequenzgang	60 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 70 dBA

Disc

Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
-----------	--------------------

Tuner

UKW-Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
UKW- Abstimmungsbereich	50 KHz

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	6 Ohm
Empfindlichkeit	86 db/1 m*1 W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	AC 110 - 127 V/220 - 240 V~, 50/60 Hz
USB Direct	Version 2.0

Bluetooth

Bluetooth®-Version	V2.1 + EDR
Frequenzband	2,402 - 2,480 GHz ISM
Reichweite	10 m (freier Raum)

Abmessungen

Hauptgerät (B x H x T)	280 x 118 x 230 mm
Lautsprecher (B x H x T)	204 x 309 x 150 mm

Gewicht

Hauptgerät	2 kg
Lautsprecher	je 2,125 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 7 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-Dateien enthält und auf dem Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung „.dlf“ ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien

Unterstützte MP3-Disc-Formate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 99
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s, variable Bitraten
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 7 Ebenen beschränkt.

Wartung

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner, im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

11 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität („+/-“-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Hauptgeräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehern oder anderen Strahlungsquellen.
- Wenn das Empfangssignal zu schwach ist, richten Sie die Antenne für einen besseren Empfang aus.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem Gerät für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen beiden Geräten, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen den Geräten.

Eine Verbindung mit diesem Gerät kann nicht hergestellt werden.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das Hauptgerät erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Das Gerät befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung mit diesem und allen anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Mobiltelefon verbindet sich wiederholt und unterbricht die Verbindung dann wieder.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Mobiltelefon näher zum Hauptgerät, oder entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Mobiltelefon und dem Hauptgerät.
- Einige Mobiltelefone verbinden sich wiederholt und unterbrechen die Verbindung dann wieder, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.
- Bei einigen Mobiltelefonen wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

FX10_12_UM_V2.0

