

# PHILIPS

Radio sa  
budilnikom

Seriya 7000

R7606



## Korisnički priručnik

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Obaveštenje	2

---

2	Vaš radio sa budilnikom	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radija sa budilnikom	3

---

3	Prvi koraci	4
	Instaliranje baterija	4
	Povezivanje napajanja	4
	Podešavanje vremena	4
	Uključivanje	4

---

4	Slušanje FM radija	5
	Podešavanje FM radio stanica	5
	Automatsko memorisanje FM radio stanica	5
	Ručno memorisanje FM radio stanica	5
	Izbor prethodno podešene radio stanice	5
	Prikazivanje RDS informacija	5

---

5	Bluetooth	6
	Reprodukcovanje sa uređaja koji podržavaju Bluetooth"	6

---

6	Ostale karakteristike	6
	Podešavanje vremena budilnika	6
	Podešavanje tajmera za režim spavanja	7
	Podešavanje jačine zvuka	7
	Podešavanje svetline ekrana	7
	Bežično punjenje pametnog telefona	7
	Punjenje preko USB porta	7

---

7	Informacije o proizvodu	8
---	-------------------------	---

---

8	Rešavanje problema	9
---	--------------------	---

## Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Nemojte da blokirate ventilacione otvore. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejni uređaji, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja po njemu ili prignječenja, posebno na utikačima, praktičnim utičnicama i mestu na kojem izlaze iz prenosivog radio aparata.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Isključite ovaj aparat iz napajanja tokom oluje sa grmljavinom ili ako ga ne upotrebljavate tokom dužeg perioda.
- Usluge servisiranja poverite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servis je potreban kada je aparat na bilo koji način oštećen, poput oštećenog kabla za napajanje ili utikača, prosute tečnosti ili su predmeti pali u aparat, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- **OPREZ** prilikom upotrebe baterije – da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja radija sa budilnikom:
  - Ispravno instalirajte sve baterije, + i - kako je označeno na jedinici.
  - Izvadite baterije kada se jedinica ne koristi duže vreme.
  - Baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili slično.
- Ovaj radio sa budilnikom ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na radio sa budilnikom (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj će ostati spreman za rad.

## Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrio mogu ukinuti korisnikovo ovlašćenje za rad sa proizvodom. TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad i treba ga dostaviti u odgovarajuće sabirno mesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth. SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali žigovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

## 2 Vaš radio sa budilnikom

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!  
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod


Sa ovim radiom sa budilnikom možete da

- slušate FM radio;
- reprodukujete zvučne zapise sa uređaja koji podržavaju Bluetooth;
- podesite dva budilnika koji će da zvone u različito vreme;
- puniti mobilni uređaj bežičnim punjačem ili USB-om.

### Šta je u kutiji


Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Strujni adapter
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garancija

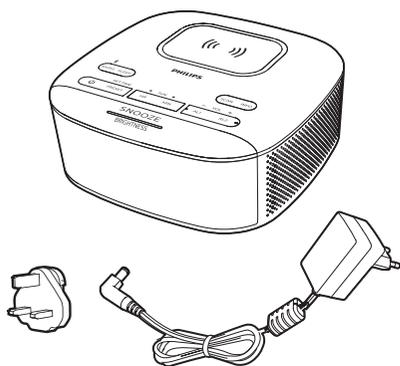

### Pregled radija sa budilnikom

- ① **SLEEP**
  - Postavite tajmer za stanje spavanja.
- ② **SOURCE** 
  - Pritisnite da biste izabrali režim FM ili Bluetooth.
  - U režimu Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.
- ③ 
  - Uključite ili prebacite u stanje pripravnosti.
- ④ **PRESET / SET TIME**
  - Sačuvajte radio stanice u memoriji.
  - Izaberite prethodno podešenu FM stanicu.
  - Podesite vreme.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
  - Podesite sat i minute.
  - Pronađite FM radio stanice.
  - Preskočite na prethodnu/sledeću numeru.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Odgodite budilnik.
  - Podesite svetlinu ekrana.
- ⑦ **Panel ekrana**
  - Trenutni status ekrana.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
  - Podesite budilnik.
  - Podesite jačinu zvuka.
- ⑨ **INFO**
  - Prikažite informacije o RDS radio stanicama.
- ⑩ **SCAN**
  - Automatski skenirajte/sačuvajte radio stanice.
- ⑪ **Podloga za bežično punjenje**

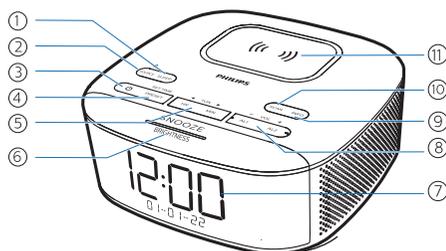

# 3 Prvi koraci

Uvek zaredom sledite uputstva iz ovog poglavlja.

## Instaliranje baterija


Baterije mogu da napajaju samo postavke sata i budilnika.



### Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije dalje od toplote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatra.
- Baterije sadrže hemijske materije, pa ih treba pravilno odlagati.
- Ne mešajte tipove baterija, npr. alkalne sa cink-karbonskim baterijama. Za aparat koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) sa ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano na slici.

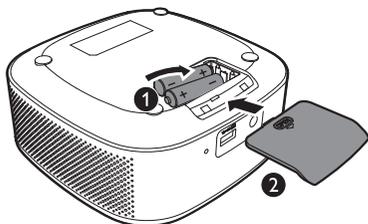

## Povezivanje napajanja



### Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Proverite da li napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj ili donjoj strani radija sa budilnikom.
- Rizik od strujnog udara! Kad iskopčate kabl za napajanje, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.
- Koristite samo adapter naizmenične struje koji je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz ovaj uređaj.



### Napomena

- Nazivna pločica se nalazi na dnu radija sa budilnikom.

Priljučite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.

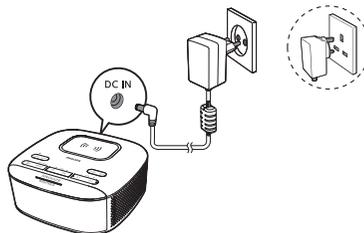

## Podేశavanje vremena



### Napomena

- Vreme možete da podesite samo u režimu mirovanja.

- 1 U režimu mirovanja pritisnite i držite opciju **SET TIME** duže od 2 sekunde.
- 2 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste odabrali format časovnika **<24 HR>** ili **<12 HR>**, a zatim pritisnite opciju **SET TIME** za potvrdu.
- 3 Pritisnite opciju **HR** da biste podesili sat, a opciju **MIN** da biste podesili minute, a zatim pritisnite opciju **SET TIME** za potvrdu.
- 4 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste podesili datum, mesec i godinu [**DD-MM-YY**], a zatim pritisnite opciju **SET TIME** za potvrdu.
- 5 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste odabrali **<UPDATE FROM RADIO>** ili **<NO UPDATE>**, a zatim pritisnite opciju **SET TIME** za potvrdu.  
↳ Prikazuje se obaveštenje [**SAVED**] i vreme je podeseno.

## Uključivanje

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio sa budilnikom.  
↳ Jedinica prelazi na poslednji izabrani izvor.
- 2 Da biste se prebacili u režim mirovanja, ponovo pritisnite .  
↳ Prikazuje se sat u realnom vremenu.



### Napomena

- Ovaj proizvod će preći u režim mirovanja nakon 15 minuta neaktivnosti.

## 4 Slušanje FM radija



### Napomena

- Držite radio sa budilnikom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Za bolji prijem potpuno izdružite i podesite položaj FM antene.

### Podešavanje na FM radio stanice

- 1 Pritisnite da biste uključili radio sa budilnikom.
- 2 Pritisnite opciju **SOURCE** više puta da biste odabrali FM radio.
  - ↳ Prikazaće se obaveštenje **[FM]** u trajanju od 2 sekunde i ikona FM će se uključiti.
  - ↳ Jedinica će se podesiti na poslednju podešenu stanicu.
- 3 Pritisnite i držite opciju **◀ TUN ▶** duže od 2 sekunde.
  - ↳ Radio sa budilnikom se automatski podešava na stanicu sa jakim prijemom.
- 4 Ponovite korak 3 da biste podesili na više radio stanica.

#### Da biste ručno podesili stanicu:

U režimu podešavanja FM stanica, pritisnite opciju **◀ TUN ▶** više puta da biste odabrali frekvenciju.

### Automatsko memorisanje FM radio stanica

U režimu pretraživanja FM stanica, pritisnite i držite opciju **SCAN** duže od 2 sekunde.

- ↳ Uređaj automatski memoriše sve dostupne FM radio stanice i emituje prvu stanicu.



### Napomena

- Možete da memorišete najviše 20 FM radio stanica.

### Ručno memorisanje FM radio stanica

- 1 U režimu pretraživanja FM stranica, podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite opciju **PRESET** duže od 2 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
  - ↳ Podešeni broj počinje da treperi.
- 3 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** više puta da biste odabrali broj.
- 4 Ponovo pritisnite opciju **PRESET** za potvrdu.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste memorisali više FM radio stanica.



### Savet

- Da biste uklonili prethodno sačuvanu stanicu, memorišite drugu stanicu na njeno mesto.

### Biranje prethodno podešene stanice

#### Opcija A:

U režimu podešavanja FM stanica pritisnite opciju **PRESET** više puta da biste odabrali broj.

#### Opcija B:

- 1 U režimu podešavanja FM stanica pritisnite opciju **PRESET**.
- 2 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste odabrali sačuvanu radio stanicu.

### Prikazivanje RDS informacija

Sistem radio podataka RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućava FM radio stanicama da prikazuju dodatne informacije.

Dok slušate, pritisnite opciju **INFO** više puta za pomeranje kroz sledeće informacije (ako su dostupne):

- Frekvencija stanice
- Naziv stanice
- Naziv programa

## 5 Bluetooth




### Napomena

- Efektivni radni domet između ove jedinice i vašeg uređaja koji podržava Bluetooth je otprilike 10 metara (33 stope).
- Bilo koja prepreka između ove jedinice i Bluetooth uređaja može da smanji radni domet.

## Reprodukcovanje sa uređaja koji podržavaju Bluetooth

- 1 Pritisnite opciju **SOURCE** više puta da biste odabrali režim Bluetooth.
  - ↳ Obaveštenje **[BT]** i simbol će da trepere.
- 2 Kada se na uređaju prikaže obaveštenje **[Philips R7606]**, izaberite ga da biste započeli uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite zadanu lozinku „0000“.

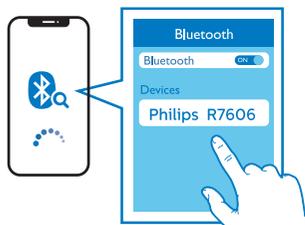

- ↳ Ako ne uspete da pronađete „**Philips R7606**“ ili ne možete da se uparite s ovom jedinicom, pritisnite i držite simbol duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.
  - ↳ Kada se uspešno povežete, obaveštenje **[BT]** i simbol neće trepereti i začujete zvuk uparivanja.
- 3 Reprodukujte zvuk na povezanom uređaju.
    - ↳ Zvuk se prenosi sa uređaja koji podržava Bluetooth na ovu jedinicu.

Da biste isključili Bluetooth uređaj, isključite opciju Bluetooth na vašem uređaju.

## 6 Ostale karakteristike

### Podešavanje vremena budilnika

#### Podešavanje budilnika



### Napomena

- Budilnik možete da podesite samo u režimu mirovanja.
- Proverite da li ste pravilno podesili sat.

- 1 U režimu mirovanja pritisnite i držite opcije **AL1** ili **AL2** duže od 2 sekunde da biste podesili vreme budilnika.
- 2 Pritisnite opciju **HR** da biste podesili sat i opciju **MIN** da biste podesili minute, a zatim pritisnite opcije **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 3 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste odabrali tip budilnika (dnevno, jednom, radnim danima ili vikendom), a zatim pritisnite opciju **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 4 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** da biste podesili izvor budilnika (BT, FM ili zujanje), a zatim pritisnite opciju **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 5 Pritisnite opciju **◀ TUN ▶** za podešavanje jačine zvuka, a zatim pritisnite opciju **AL1** ili **AL2** za potvrdu.



### Savet

- Jedinica izlazi iz režima podešavanja budilnika kada je u režimu mirovanja tokom 15 sekundi.

#### Aktiviranje/deaktiviranje tajmera budilnika

Pritisnite opciju **AL1** ili **AL2** više puta da biste uključili ili isključili budilnik.

- ↳ Ako je aktiviran tajmer budilnika, uključuje se indikator budilnika.
- ↳ Ako je tajmer budilnika deaktiviran, isključuje se indikator budilnika.
- ↳ Budilnik ponavlja zvonjenje narednog dana.
- ↳ Da biste zaustavili budilnik, pritisnite opcije **AL1** ili **AL2**.

#### Odlaganje budilnika

Kada se budilnik oglasi, pritisnite opciju **SNOOZE**.

- ↳ Budilnik se isključuje i ponavlja zvonjenje 9 minuta kasnije.



# 7 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu promeniti bez prethodne najave.

## Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 2 W x 2 RMS

## Pretraživanje (FM)

Opseg pretraživanja 87,50-108,00 Mhz

Skala za pretraživanje 50 KHz

Osetljivost

- Mono, 26 dB S/N odnos <22 dBf

Ukupna harmonijska distorzija <3%

Odnos signala i buke >50 dBA

## Bluetooth

Bluetooth verzija V5.0

Frekvencija za Bluetooth 2,402 GHz-2,480 GHz

## Opšte informacije

Napajanje AC  
(strujni adapter)

Adapter 1:  
Brend: Philips  
Model: SEW090  
2800P  
Ulaz: 100-240 V ~  
50/60 Hz; 1,2 A  
Izlaz: 9 V  $\equiv$  2,8 A 25,2 W

Adapter 2:  
Brend: Philips  
Model:  
AS340-090-AD280  
Ulaz: 100-240 V ~  
50/60 Hz; 1,2 A  
Izlaz: 9 V  $\equiv$  2,8 A 25,2 W

Bežično punjenje	Podržava Samsung brzo punjenje 9 V
USB izlaz za punjenje	5 V $\equiv$ 1.0 A
Potrošnja električne energije pri radu	<17,1 W
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja	<1 W
Dimenzije (Š x V x D)	153 x 68 x 153 mm
Težina (glavna jedinica)	621 g

\*zamenljiva 3 pina BS 1363-1 i 2 pina en 50075

## 8 Rešavanje problema



### Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte da popravite aparat sami. Ako naidete na probleme tokom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, idite na internet stranicu kompanije Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, osigurajte da aparat bude u blizini i da su broj modela i serijski broj dostupni.

### Nema napajanja

- Uverite se da je utikač za naizmeničnu struju jedinice pravilno povezan.
- Proverite da li ima struje na utičnici za naizmeničnu struju.

### Nema zvuka

- Podešavanje jačine zvuka.

### Nema odgovora jedinice

- Isključite i ponovo priključite mrežni utikač, a zatim ponovo uključite jedinicu.

### Loš radio prijem

- Držite radio sa budilnikom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Potpuno ispružite i podesite položaj antene.

### Budilnik ne funkcioniše

- Tačno podesite sat/budilnik.

### Postavke sata/budilnika su izbrisane

- Napajanje je bilo prekinuto ili je utikač isključen.
- Resetujte sat/budilnik.
- Zamenite baterije.

### Loš kvalitet zvuka putem Bluetooth veze

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite Bluetooth uređaj bliže ovoj jedinici ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Bluetooth funkcija nije omogućena na vašem uređaju. Pogledajte korisnički priručnik svog uređaja da biste saznali kako da omogućite Bluetooth.
- Ova jedinica je povezana s drugim Bluetooth uređajem. Isključite i pokušajte ponovo.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Philips i amblem štita Philips su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod prodaje i proizvodi kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.