

PHILIPS

Sporthörlurar

5000-serien

TAA5608



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:

www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina Bluetooth-hörlurar	4
	Detta medföljer produkten	4
	Andra enheter	4
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	5
3	Komma igång	6
	Ladda ned appen	6
	Ladda batteriet	6
	Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen	6
4	Använda dina hörlurar	7
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	7
	Hantera dina samtal och musik	7
5	Tekniska data	9
6	Meddelande	10
	Deklaration om överensstämmelse	10
	Kassera din gamla produkt och batteriet	10
	Ta bort det inbyggda batteriet	10
	Efterlevnad av EMF	10
	Miljöinformation	11
	Meddelande om efterlevnad	11
7	Varumärken	13
8	Vanliga frågor och svar	14

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Hög inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångsservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att öppna den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa lithiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

- För att undvika brandrisk strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla som ska överensstämma med PS1 (med kapacitet som är lägre än 15 W).

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet


- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth-hörlurar


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder. Med dessa Philips-hörlurar kan du:

- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik

Detta medföljer produkten

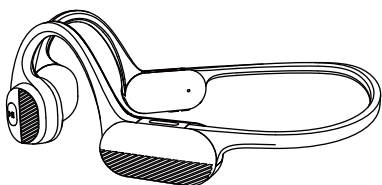

Trådlösa sporthörlurar
Philips TAA5608

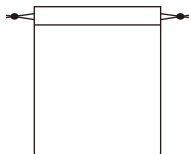

Mjuk påse



Type-C-laddningskabel
(endast för laddning)



Snabbstartsguide



Global garanti






Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 9).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

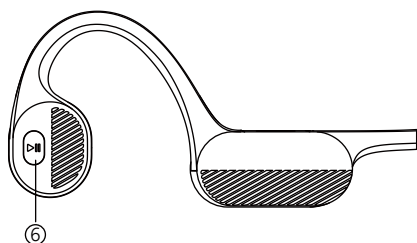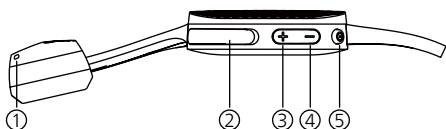

- ① Mikrofonhål
- ② Type-Claddningsplats
- ③ Volym +
- ④ Volym -
- ⑤  Strömbrytare
- ⑥ Flerfunktionsknapp (MFB)

3 Komma igång

Ladda ned appen

Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.



Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

Ladda batteriet

Obs!

- Innan du använder hörlurarna ska du placera dem i laddningsfodralet och ladda batteriet i två timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den medföljande USB-C-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar. När hörlurarna ansluts för att laddas stängs de av.
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

Anslut den medföljande laddningskabeln till:


- Type-C-laddningsplats på hörlurarna eller
 - laddaren/en USB-port på en dator.
- ↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt sett tar en laddning två timmar.

Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen

Parkopplad hörlurarna med din mobiltelefon innan du använder dem för första gången. En lyckad parkoppling upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna sparar de senaste fyra enheterna i minnet. Om du försöker parkoppla mer än fyra enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

- 1 Se till att hörlurarna är helt laddade och avstängda.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i fyra sekunder till den blå och vita LED-lampan blinkar snabbt.
↳ Hörlurarna förblir i parkopplingsläget i fem minuter.
- 3 Se till att mobiltelefonen slås på och att dess Bluetooth-funktion aktiveras.
- 4 Parkoppla hörlurarna med din mobiltelefon. Se användarmanualen till mobiltelefonen för mer information.

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och välj **Philips TAA5608**.
- 2 Ange lösenordet för hörlurarna "0000" (fyra nollor) om du så ombeds. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre krävs inget lösenord.



Philips TAA5608

4 Använda dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå LED-lampan lyser i en sekund
 - ↳ Hörlurarna återansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om den senaste enheten inte är tillgänglig aktiverar hörlurarna parkopplingsläget



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth efter att du har slagit på hörlurarna måste du återansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.



Obs!

- Hörlurarna stängs av automatiskt för att spara på batteriet om de inte kan anslutas till en Bluetooth-enhet inom räckhåll under fem minuter.

Anslutning med flera källor

Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna till två enheter såsom en mobiltelefon och bärbar dator.

Växla mellan enheter

- Du kan lyssna på musik från endast en enhet samtidigt. Den andra enheten är tillgänglig för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från en enhet och börja sedan spela upp ljud från den andra.



Obs!

- När du strömmar ljud från Enhet 1 pausas uppspelningen av Enhet 1 automatiskt om du tar emot ett samtal på Enhet 2. Samtalet dirigeras dessutom automatiskt till hörlurarna.
- Att avsluta samtalet återupptar uppspelningen automatiskt från enhet 1.

Hantera dina samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna	Strömbrytare	Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna	Strömbrytare	Tryck på och håll den nedtryckt i fyra sekunder ↳ Den blå LED-lampan lyser i en sekund



Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	MFB	Tryck en gång
Justera volymen	+/-	Tryck en gång
Nästa spår	+	Lång tryckning
Föregående spår	-	Lång tryckning

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/avsluta ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa ett samtal	MFB	Lång tryckning
Byt person under ett samtal	MFB	Tryck två gånger

Aktivitetsbelysning

Uppgift	Knapp	Användning
Aktivitetsbelysning tänd		Tryck en gång
Blinkar långsamt --> Blinkar snabbt --> Lyser fast --> Släckt		Tryck en gång

Statusindikator för andra hörlurar

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan de är i standby-läge eller du lyssnar på musik	Den blå LED-lampan blinkar en gång var fjärde sekund
Hörlurarna är redo att parkopplas	LED-lampan blinkar snabbt blått
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den blå LED-lampan blinkar två gånger var tredje sekund Om ingen anslutning utförs stänger hörlurarna av sig själva efter fem minuter
Låg batterinivå	Den blå LED-lampan blinkar tre gånger varje minut till batteriet är slut
Batteriet är fulladdat	Den blå LED-lampan är släckt

5 Tekniska data

- Tid för musikuppspelning: 6 timmar
- Taltid: 6 timmar
- Standby-tid: 80 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (140 mAh)
- Bluetooth-version: 5,3
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodeks som stöds: SBC
- Frekvensintervall: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Användningsräckvidd:
Upp till 10 meter
- 2 AI-mikrofoner
- Automatisk avstängning
- Varning för lågt batteri: tillgänglig



Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

6 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar MMD Hong Kong Holding Limited att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.




Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt och laddningsbart batteri som täcks av Europadirektiv 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Vi rekommenderar att du tar med produkten till ett officiellt insamlingsställe eller servicecenter för Philips för att låta en fackman ta bort det laddningsbara batteriet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbara batterier med det normala

hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt län kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade innan du tar ut batteriet.

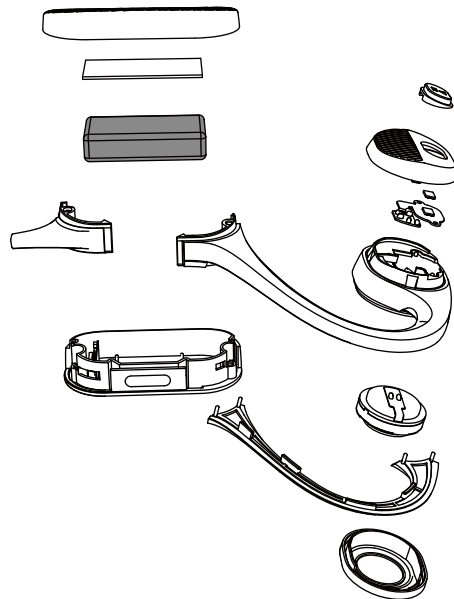

Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen enkel att dela upp i tre olika material: kartong (låda), polystyrenkumplast (buffert) och polyethylen (påsar, skyddsark i skumplast).

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- 1. den här enheten kan orsaka störningar och**
- 2. den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.**

FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-meddelande om strålningsexponering:

Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC-gränsvärden för strålningsexponering som har angetts för en okontrollerad miljö.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- (1) den här enheten kan orsaka störningar och
- (2) Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärden för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och i andra länder.

8 Vanliga frågor och svar

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställs eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Parkoppla hörlurarna igen med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se "Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen" på sida 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig, är väldigt långsam eller streamingen fungerar inte alls när man streamar från en mobiltelefon.

Se till att mobiltelefon inte bara har stöd för (mono) HFP utan också har stöd för A2DP och är kompatibel med BT4.0x (eller senare) (se "Tekniska data" på sida 9).

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 9).

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna via synkronisering av volymen. I det här fallet måste du oberoende justera volymen på Bluetooth-enheten för att uppnå en lämplig volym.

Det går inte att ansluta hörlurarna till en annan enhet. Vad ska jag göra?

- Se till att Bluetooth-funktionen för den tidigare parkopplade enheten är inaktiverad.
- Upprepa parkopplingen på den andra enheten (se "Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen" på sida 6).

Rengör hörlurarna regelbundet.

- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.

Ladda hörlurarna regelbundet.

Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

Besök www.philips.com/support för ytterligare support.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna.
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som
tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten
har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding
Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding
Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags-
och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive
företag som de är associerade med.

