

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



D630

D635



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	5
	Kārbas saturs	5
	Tālruņa pārskats	6
	Bāzes stacijas pārskats	7
3	Lietošanas sākšana	9
	Bāzes stacijas pievienošana	9
	Ievietojiet komplektā piegādātās baterijas	10
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	10
	Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana	11
	Klausules uzlādēšana	11
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	11
	Kas ir gaidstāves režīms?	12
	Signāla stipruma pārbaude	12
	Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	12
4	Galvenās izvēlnes ikonas	13
5	Displeja ikonas	14
6	Zvani	15
	Zvanišana	15
	Atbildēšana uz zvani	15
	Zvana beigšana	16
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	16
	Mikrofona skaņas izslēgšana	16
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	16
	Otra zvana veikšana	16
	Atbildēšana uz otru zvani	16
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	16
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	17
7	Iekšējais telefons un konferences zvani	18
	Zvans citai klausulei	18

Konferences zvana veikšana	18
----------------------------	----

8	Teksts un cipari	20
	Teksta un ciparu ievadišana	20
	Lielo un mazo burtu pārslēgšana	20
9	Tālruņu grāmata	21
	Tālruņu grāmatas skatīšana	21
	Ieraksta meklēšana	21
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	21
	Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	22
	Ieraksta pievienošana	22
	Ieraksta rediģēšana	22
	Personalizētas melodijas iestatīšana	22
	Iestatiet ātrās zvanišanas taustiņus	23
	Ieraksta dzēšana	23
	Visu ierakstu dzēšana	23
	Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam	23
10	Zvanu žurnāls	24
	Zvanu saraksta tips	24
	Zvanu ierakstu skatīšana	24
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	24
	Atzvanišana	25
	Zvana ieraksta dzēšana	25
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	25
11	Numuru atkārtošanas saraksts	26
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	26
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	26
	Numura atkārtošana	26
	Piekļuve atzvanišanas sarakstam zvana laikā	26
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	26
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	26
12	Skaņas iestatījumi	27
	Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana	27

Klausules signāla iestatīšana iekšējiem zvaniem	27	Zvanītāja ID/AOH	42
Klausules signāla iestatīšana ārējiem zvaniem	27	Automātiskais prefikss	42
Taustiņu toņa iestatīšana	27	Atzvanīšanas laika iestatīšana	43
Statīva pieslēgšanas tonis	27	Numuru sastādīšanas režīms	43
Baterijas signāla iestatīšana	28	Pirmais zvans	43
Skaņas profila iestatīšana	28	Automātiskais pulkstenis	44
		Papildu klausuļu reģistrēšana	44
		Klausuļu reģistrācijas noņemšana	45
		Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	45
13 Tālruņa iestatījumi	29		
Displeja iestatījumi	29	19 Tehniskie rādītāji	46
ECO režīms	29		
ECO+ režīms	29	20 Paziņojums	47
Klausules nosaukuma piešķiršana	30	Atbilstības deklarācija	47
Datuma un laika iestatīšana	30	GAP standarta atbilstība	47
Displeja valodas iestatīšana	30	Atbilstība EMF	47
		Veco produktu un bateriju utilizācija	47
14 Modinātājs	31		
Modinātāja iestatīšana	31	21 Bieži uzdotie jautājumi	49
Modinātāja izslēgšana	31		
15 Konfid. režīms	32	22 Pielikums	51
Izejošo zvanu bloķēšana	32		
Ieņākošo zvanu bloķēšana	32	22 Indeks	52
Klusuma režīms	33		
Privātuma režīma PIN/ieejas koda maiņa	34		
16 Zīdaiņu novērotājs	35		
Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana	35		
Trauksmes sūtīšana	35		
Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana	36		
17 Tālruņa automātiskais atbildētājs	37		
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	37		
Ģimenes piezīmes	37		
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	37		
Paziņojumi	38		
Ieņākošie ziņojumi	39		
18 Pakalpojumi	42		
Zvanu saraksta tips	42		
Automātiskais konferences zvans	42		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju sakari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu sakari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.

- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta sakari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:



Ievērībai

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Pārliecinieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājat vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieli vai segu). Vienmēr pārliecinieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.
- Ievērojiet visus iespējamus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mazulis guļ droši.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs



Klausule**




Bāzes stacija (D630)



Bāzes stacija (D635)




Lādētājs

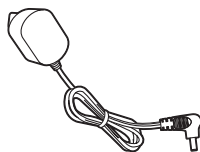

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



2 x AAA uzlādējamās baterijas**



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata





Īsa lietošanas pamācība



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji, barošanas adapteri un baterijas.

Tālruņa pārskats

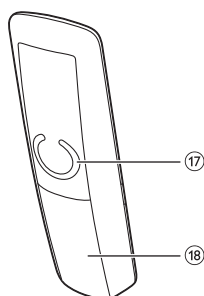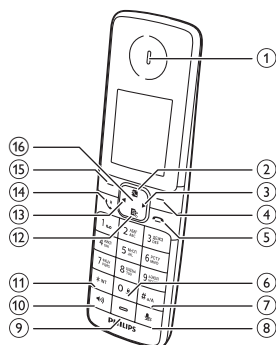

① Auss skaļrunis



- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālruņa grāmatai gaidstāves režīmā.



- Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa labi.
- Ritiniet pa labi galvenās izvēlnes režīmā.



- Nospiediet, lai dzēstu atsevišķu burtu vai ciparu. Nospiediet un turiet, lai nodzēstu visu tekstu.
- Atcelt darbību.
- Piekļūstiet atzvanīšanas sarakstam gaidstāves režīmā.
- Mainiet skaņas profilu zvana laikā.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.



- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli.



- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.



- Nospiediet un turiet, lai ievadītu atstarpi, rediģējot kontaktpersonas vārdu un numuru.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.



- Izslēgt vai ieslēgt mikroфона skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlei gaidstāves režīmā (tikai D635).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai D635).

⑨ Mikrofons



- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.



- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

12 

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Pieklūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

13 

- Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa kreisi.
- Ritiniet pa kreisi galvenās izvēlnes režīmā.

14 

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtotības taustiņš (ši funkcija ir atkarīga no tīkla)

15 

- Pieklūstiet galvenajai izvēlnei gaidstāves režīmā.
- Apstiprināt atlasi.
- Atvērt opciju izvēlni
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

16 LED indikators


- Nedeg: nav jaunu notikumu.
- Iesl.: klausule ir ievietota lādētāja ligzdā.
- Mirgo: jauni neatbildētie zvani/jauni ziņojumi automātiskajā atbildētājā/jauni balss pasta ziņojumi/reģistrācijas režīms.

17 Skaļrunis

18 Bateriju nodalījuma vāciņš

Bāzes stacijas pārskats


D630

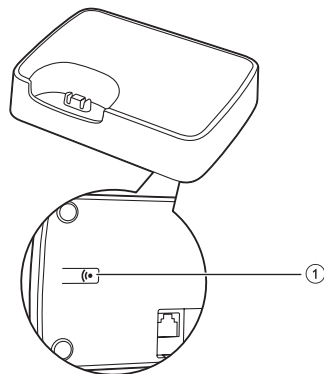

1 

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

D635

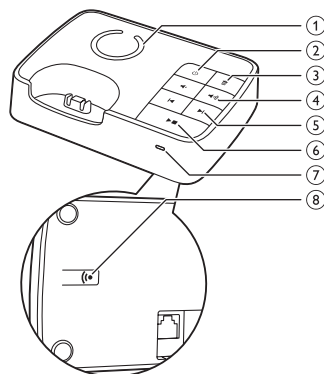

1 Skaļrunis

2 

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

3 

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.

- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

④ /

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

⑤ /

Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

⑥

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

⑦ **LED indikators**

- Nedeg: automātiskais atbildētājs ir izslēgts.
- Deg: automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
- Mirgo normāli: jauni ziņojumi, tiek ierakstīts ziņojums.
- Ātri mirgo: ienākošs zvans, reģistrācijas režīms.

⑧

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērošanai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.

≡ Piezīme


- Ja abonējāt ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:

- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.


2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- tālruņa ligzdu sienā.

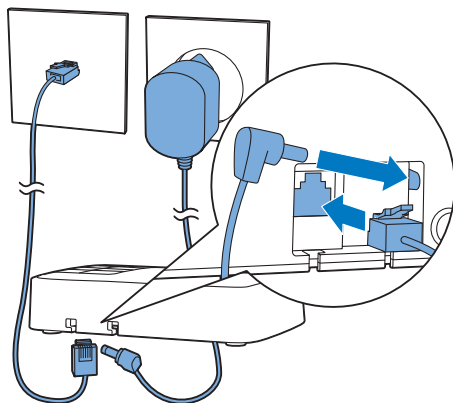


3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

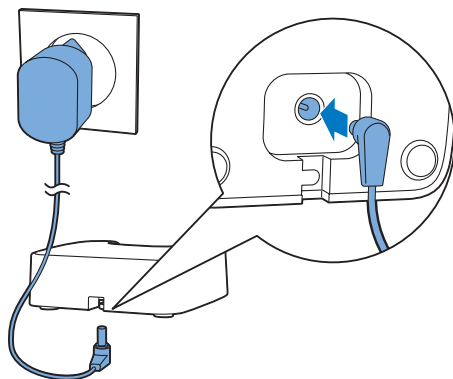

ievietojiet komplektā piegādātās baterijas

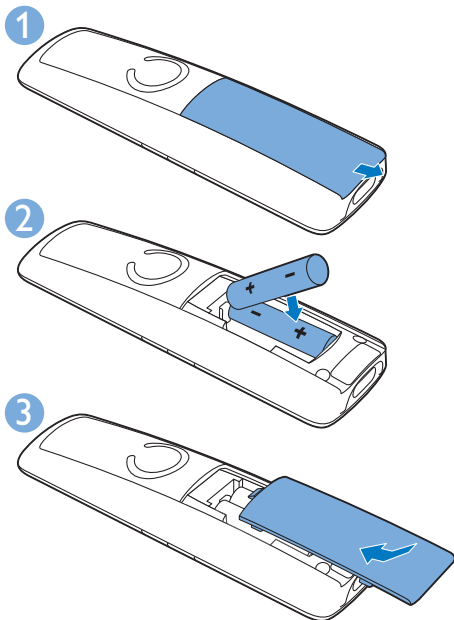

Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts iestatīšana

Atlasiet valsti, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts iestatījums jūsu valstij jau ir iestatīts iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai iestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Valoda]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Dat. un laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Iest. datumu]/[Iest. laiku]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu un laiku.

Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **[*INT / [am]**, lai atlasītu vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

6 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Dat. un laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Dat. formāts]** vai **[Laika formāts]**.
- 5 Nospiediet  / , lai atlasītu **[DD-MM-GGGG]** vai **[MM-DD-GGGG]** kā datuma rādījumu un **[12 stundas]** vai **[24 stundas]** kā laika rādījumu. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarīgs no valsts.

Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana


Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

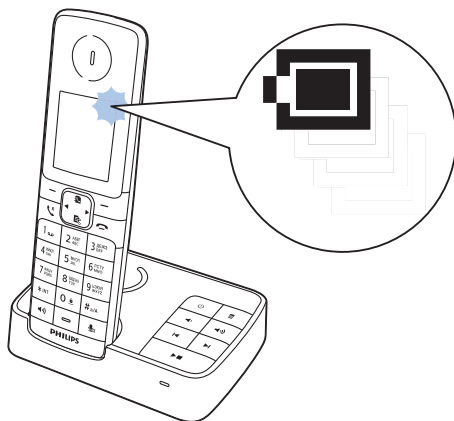

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

-  Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).
-  Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.

-  Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Ja baterijas ir pilnībā tukšas, klausule tiek izslēgta.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots gaidstāves ekrānā.

Signāla stipruma pārbaude

-  Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts (skatiet 'ECO+ režīms' lpp. 29).

4 Galvenās izvēlnes ikonas

Tālāk sniegts pārskats par izvēlnes opcijām, kas pieejamas tālrunī D630/D635. Detalizētu izvēlnes opciju skaidrojumu skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās.

Ikona	Apraksts
	[Tālr. katalogs] - Pievienot, rediģēt, pārvaldīt tālruņu grāmatas ierakstus utt.
	[Skaņas] - Iestatīt zvana skaļumu, zvana signālu, taustiņu signālu u. c.
	[Tālr. iestat.] - Iestatīt datumu un laiku, ekonomisko režīmu, klausules nosaukumu un displeja valodu.
	[Modinātais] - Iestatiet modinātāja laiku, signālu, atkārtojumu.
	[Zvanu žurnāls] - Saglabā visu neatbildēto, saņemto vai bloķēto zvanu vēsturi (tikai D630).
	[Konfid. režīms] - Bloķēt ienākošos un izejošos zvanus, iestatīt kluso režīmu.
	[Pakalpojumi] - Iestatīt automātisko konferenci, automātisko prefiksu, tīkla tipu, atzvanišanas laiku, automātisko pulksteni, zvana pakalpojumus utt. Pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts.
	[Bērnu monitors] - Iestatiet brīdinājumu ārējai līnijai, kontaktpersonai no tālruņu grāmatas vai citām klausulēm, kā arī mazuļa raudāšanas pakāpi.
	[Autom. atbild.] - Iestatietm atskaņojiet, dzēsiet tālruņa ziņojumus (tikai D635).

5 Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad pārlūkojat neatbildētos zvanus zvanu žurnālā vai pārlūkojat lasītos neatbildētos zvanus zvanu žurnālā.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
	Mirgo, ja ir ienākošais mobilā tālruņa zvans.
	Mirgo, ja ir ienākošais mājas tālruņa zvans.
	Mirgo, ja ir ienākošais biroja tālruņa zvans.
	Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un aktivizēts (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs (tikai D635): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.

	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	Aktivizēts modinātājs.
ECO	Aktivizēts Eco režīms.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

6 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu.

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 26), tālruņu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu' lpp. 21) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 25).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet tālruņa numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **[Notīr.]**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# a/A**.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Ja esat jau iepriekš saglabājis kontaktpersonu ar ātrās zvanišanas taustiņu, nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu, lai veiktu zvanu.

Padoms

- Informāciju par ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšanu skatiet nodaļas "Tālruņu grāmata" sadaļā "Ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšana".

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruņa baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, varat izvēlēties no šādām opcijām:

- nospieš  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- atlasīt **[Novir.]**, lai nosūtītu ienākošo zvanu uz automātisko atbildētāju (tikai modeli D635);
- atlasīt **[Kluss]**, lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums. Mingo LED diode uz klausules.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Uz klausules nospiediet / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu ,
↳ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiat otru numuru.
↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu un , lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet un vai
- nospiediet [Opcija] un atlasiet [Pārsļ. zvanus], pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  un pēc tam  vai
- nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Konference]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

7 Iekšējais telefons un konferences zvani

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **☎**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Atcelt]** vai taustiņu **☎**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.

Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet **[Ārēj.]**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā tālruņa zvanu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.
↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules. Pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule. Pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.

- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja  > **[Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

8 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet **[Notīr.]**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **[Notīr.]**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Nospiediet **◀ / ▶**, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.
- 3 Lai ievadītu atstarpī, nospiediet **0.**



Piezīme

- Lai iegūtu informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu, skatiet nodaļu "Pielikums" lietotāja rokasgrāmatā tiešsaistē.

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Nospiediet taustiņu **# + A**, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.

9 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katra ieraksta kontaktpersonas vārds var būt līdz 16 rakstzīmes garš. Tajā var saglabāt līdz 3 numuriem, katru līdz 24 rakstzīmes garu. Pieejamas 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi no 1 līdz 9). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.

Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Kontaktpersonu sarakstu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Skatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Kontaktpersonu saraksta ritināšana.

- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai ritinātu kontaktpersonu ierakstus.

Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
 - ➔ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmata

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvanu.

Pieklūšana tālrunu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Tāl. katalogs]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, nospiediet **[Opcija]**, pēc tam nospiediet **[Skatīt]**, lai redzētu numuru.

Ieraksta pievienošana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet mobilo numuru, mājas numuru un/vai biroja numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Ja tālruna grāmatas atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#****.
- Nospiediet taustiņu **#****, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.



Piezīme

- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
- Nospiediet **◀ / ▶**, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.
- Varat saglabāt maks. 3 numurus katrā tālruna grāmatas ierakstā.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet mobilā/mājas/biroja numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Personalizētas melodijas iestatīšana

Varat personalizēt melodiju, kas tiek atskaņota, kad zvana kāda no tālrunu grāmatā saglabātajām kontaktpersonām.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja identificēšanas pakalpojumu.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[Opcija] > [Atl. melodiju]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai iestatītu vai mainītu kontaktpersonas melodiju.
- 4 Atlasiet kontaktpersonas melodiju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Melodija ir iestatīta.

Iestatiet ātrās zvanīšanas taustiņus

Kontaktpersonas numuru varat piešķirt taustiņam un saglabāt. Pēc tam varat nospiegt un turēt nospiestu taustiņu gaidstāves režīmā, lai automātiski sastādītu saglabātu tālruna numuru.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam.
 - nospiegt  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [Opcija] > [Skatīt] > [Opcija] > [Ātrā zvanīšana], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu kontaktpersonu un to piešķirtu pieejamai atrašanās vietai, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ātrā zvana taustiņš ir iestatīts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - Nospiediet pogu  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet [Opcija] > [Dzēst]. Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Atlasiet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - Nospiediet pogu  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 2 Atlasiet [Opcija] > [Dzēst visu].
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam

Varat atlasīt kontaktpersonu izņēmumu sarakstā. Kad izņēmumu sarakstā pievienotā kontaktpersona jums zvana, tālrunis zvana nekavējoties, pat ja aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospiegt  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet [Opcija] > [Iest. izņēmumu] > [Ieslēgts].
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iestatīt klusuma režīmu un izņemt kontaktpersonas no klusā režīma, skatiet nodaļas "Privātuma režīms" sadaļu "Klusuma režīms".

10 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto, saņemto vai bloķēto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt līdz 50 ienākošo zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie/saņemtie/bloķētie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad pārlūkojat neatbildētos zvanus zvanu žurnālā vai pārlūkojat lasītos neatbildētos zvanus zvanu žurnālā.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Zv. sar. veids]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Zvanu žurnālam varat piekļūt šādi:
 - Modelim D630 gaidstāves režīmā nospiediet  vai atlasiet **[Izvēl.]** >  galvenās izvēlnes ekrānā.
 - Modelim D635 gaidstāves režīmā nospiediet , pēc tam atlasiet **[Ienākoš. zvani]**. Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Zvanu žurnālam varat piekļūt šādi:
 - Modelim D630 gaidstāves režīmā nospiediet  vai atlasiet **[Izvēl.]** >  galvenās izvēlnes ekrānā.
 - Modelim D635 gaidstāves režīmā nospiediet , pēc tam atlasiet **[Ienākoš. zvani]**. Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 5 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanišana

- 1 Zvanu žurnālam varat piekļūt šādi:
 - Modelim D630 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[E]** galvenās izvēlnes ekrānā.
 - Modelim D635 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]**, pēc tam atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet **[E]**, lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Zvanu žurnālam varat piekļūt šādi:
 - Modelim D630 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[E]** galvenās izvēlnes ekrānā.
 - Modelim D635 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]**, pēc tam atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Zvanu žurnālam varat piekļūt šādi:
 - Modelim D630 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[E]** galvenās izvēlnes ekrānā.
 - Modelim D635 gaidstāves režīmā nospiediet **[E]**, pēc tam atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

11 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Atlasiet **[Pēd.nr]**.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet numura tipu (mobila/mājas/birojs), pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.

- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet **☎**.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Pieklūve atzvanīšanas sarakstam zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Atk. pēd. nr.]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

12 Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai pieaugošu (zvana signāls sākumā ir kluss un kļūst skaļāks pakāpeniski, ja zvans netiek atbildēts).

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Zvana skaļums]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Padoms

- Ja izslēdzat zvana signālu, ekrānā tiek parādīts 🎵.

Klausules signāla iestatīšana iekšējiem zvaniem

Varat izvēlēties no 11 zvānu signāliem iekšējiem zvaniem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Int. signāls]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules signāla iestatīšana ārējiem zvaniem

Varat izvēlēties no 11 zvānu signāliem ārējiem zvaniem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Iz. signāls]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Tautst. tonis]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Stat.pies.ton.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Bat. signāls]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa vai brīvroku režīma skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu «», pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[MySound]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pieklūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.

13 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Displeja iestatījumi

Gaidstāves režīmā varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

[Spilgtuma iestatīšana

Varat iestatīt klausules ekrāna spilgtumu dažādos līmeņos.

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☼, pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Displejs] > [Spilgtums], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

LCD ekrāna apgaismojums

Varat iestatīt, lai LCD ekrāna apgaismojums un tastatūra mirgo vai nemirgo, kad tālrunis zvana.

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☼, pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Displejs] > [Viz. brīd.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Mirgo]/[Nemirgo], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO režīms

Eco režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.].

- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☼, pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Ekon. režīms] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams **eco**.

Piezīme

- Ja režīms **ECO** ir iestatīts kā [Ieslēgts], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek samazināta pārraides jauda no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☼, pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [ECO+ režīms] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D630/D635, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālruņu grāmatas pārliķošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu **Eco** un režīma **ECO+** iestatījumiem.

Režīms	Režīms	Klausules ikonas rādījums
Eco	ECO+	
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco un ECO+ ir izslēgts.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO+ tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona eco .
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco tiek parādīta un mainās uz ECO+ , ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+ .

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 16 rakstzīmes.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Talr. nosauk.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 5 Nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir redzams tikai pēc tā iestatīšanas šajā izvēlnē.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Lietošanas sākšana", sadaļas "Datuma un laika iestatīšana" un "Datuma un laika formāta iestatīšana".

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Valoda]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

14 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀/▶**, lai atlasītu ☹, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Modināt. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Atkārtošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 7 Ievadiet modinātāja atkārtošanas biežumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 8 Atlasiet **[Modin. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 9 Opcijās atlasiet toni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams ☺.



Padoms

- Nospiediet ***INT**, lai pārslēgtu starp **[am]/[pm]** (Atkarībā no valsts).

- 2 Nospiediet **◀/▶**, lai atlasītu ☹, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja zvana laikā

- Nospiediet **[Izsl.]**, lai izslēgtu modinātāju.
- Nospiediet **[Snauda]** (vai jebkuru citu taustiņu, izņemot **[Izsl.]**), lai atliktu modinātāju.
↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 5 minūtēm. Kad modinātājs ir atliktis 3 reizes, atlikšanas funkcija tiek izslēgta.

Modinātāja izslēgšana

Pirms modinātāja zvana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

15 Konfid. režīms

Varat piekļūt konfid. režīma izvēlne, lai bloķētu ienākošos un izejošos zvanus.

Izejošo zvanu bloķēšana

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 4 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 4 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Izejošo zvanu bloķēšanas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀/▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Ievadiet izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt izej.] > [Aizliegš. rež.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jaunu numuru pievienošana izejošo zvanu bloķēšanas sarakstā

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀/▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Ievadiet izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet **[Bloķēt izej.] > [Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Redīģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Ienākošo zvanu bloķēšana

Ir divi veidi, kā bloķēt ienākošos zvanus:

- bloķējiet anonīmus zvanus;
- izveidojiet melno sarakstu.

Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Anonīmu zvanu bloķēšana

Varat bloķēt zvanus bez identitātes norādes, lai samazinātu nevēlamu zvanu skaitu, piemēram, zvanus no telemārketinga.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀/▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Ievadiet ienākošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Anonīms zvans] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnais saraksts

Varat ievietot numurus melnajā sarakstā, lai bloķētu ienākošos zvanus no noteiktiem nevēlamiem numuriem. Varat izveidot 24 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja ir ienākošs zvans, kas sākas ar

kādu no šīm 4 ciparu kopām, zvana signāls tiks atslēgts.

Piezīme

- Kontaktpersonas vārds tālruņa grāmatā netiks attēlots, ja šīs kontaktpersonas numurs atbilst melnajā sarakstā saglabātajam ierakstam.

Melnā saraksta aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Ievadiet ienākošo zvānu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Melnaiss sar.] > [Bloķ. Režīms] > [Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta izveide

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Ievadiet ienākošo zvānu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Melnaiss sar.] > [Bloķēt numuru]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā un iespējot to uz noteiktu laiku, kad nevēlaties, lai jūs traucē. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta trauksmes signālus vai skaņas.

Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš **🔔**, lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Klusuma rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 5 Atlasiet **[Sākt un beigt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Iestatiet laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Kad klusuma režīms ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, tiek parādīta **🔔** tiek parādīta klusuma režīma iepriekš iestatītajā laikā.

Kontaktpersonu neiekļaušana klusuma režīmā

Varat iestatīt zvana aiztures garumu un izvēlēties kontaktpersonas, ko izdzēst no tālruņa kataloga. Zvana aizture ir signālu skaits, kuru skaņa būs izslēgta, pirms zvana signāla atskanēšanas tālrunī.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Klusuma rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Izņēmums]**, pēc tam varat atlasīt vienu no šīm divām opcijām:
 - Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, lai aktivizētu/

deaktivizētu klusuma režīmu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un atlasiet opciju.

5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja **[Izņēmums]** ir iestatīts kā **[Ieslēgts]** un ir atlasīta opcija **[Zvana atlikš.]**, klausule zvana tikai pēc tam, kad pagājis izvēlētais zvana atlikšanas laiks.
- Pārliecinieties, vai kontaktpersona tālruņa grāmatas izvēlnes opcijā **[Iest. izņēmumu]** ir iestatīta kā **[Ieslēgts]**, pirms izņemat šo kontaktpersonu no klusuma režīma.

Privātuma režīma PIN/ieejas koda maiņa

1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu %, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.

3 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

4 Atlasiet **[Mainīt PIN]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

16 Zīdaiņu novērotājs

Varat izmantot savu tālruni kā mazuļa uzraudzības ierīci. Klausuli var iestatīt kā mazuļa ierīci. Tā nosūta brīdinājumu uz vecāku ierīci (kas var būt cita klausule vai ārēja līnija), ja skaņas līmenis pārsniedz iestatīto vērtību.

! Ievērošanai

- Pārļiecinieties, vai mazuļa ierīce un vads vienmēr ir mazulim nesasniedzamā attālumā.
- Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metru/3 pēdu, bet ne vairāk kā 2 metru/6 pēdu attālumā no mazuļa.



Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☎, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
➔ Mazuļa ierīce ir aktivizēta. Tiek parādīta ikona ☎.

☰ Piezīme

- Ja ir aktivizēts mazuļa uzraudzības režīms, mazuļa ierīce nezvana ienākošo zvanu laikā.

✱ Padoms

- Ja neesat iestatījis vecāku ierīci, tiek parādīts paziņojums. Tiek parādīts aicinājums atlasīt, kur nosūtīt trausmi: uz ārējo līniju vai citu klausuli. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nākamo sadaļu.
- Lai izietu no zīdaiņu novērotāja izvēlnes, nospiediet taustiņu **[Izsl.]**.

Trausmes sūtīšana

Trausmi var nosūtīt uz citām klausulēm mājās vai ārēju līniju. Ārējā līnija var būt mobilais tālrunis vai cita fiksētā līnija ārpus mājām.

☰ Piezīme

- Pārļiecinieties, vai ir ietverti prefiksa cipari un/vai valsts kods, kad nosūtāt trausmi.

Sūtīšana uz citām klausulēm

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☎, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Sūt. tr. sign.] > [Pievien. līn.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

☰ Piezīme

- Pārļiecinieties, vai attālums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci ir vismaz 1,5 metri, lai novērstu traucējumus.

Sūtīšana uz ārēju līniju

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ☎, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Sūt. tr. sign.] > [Ārējā līnija]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.

Piezīme

- Joprojām varat nosūtīt trauksmi uz ārējo līniju, pat ja tā ir aizliegto numuru sarakstā (skatiet 'Melnais saraksts' lpp. 32).
- Ja ārējā līnija ir izejošo zvanu bloķēto numuru sarakstā, tā tiks aizliegta un brīdinājums netiks nosūtīts (skatiet 'Izejošo zvanu bloķēšana' lpp. 32).

Sūtīšana tālruņu grāmatas kontaktpersonai

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Sūt. tr. sign.] > [Atlasīt numuru], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Tālruņu grāmatā atlasiet kontaktpersonu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Bērn.raud.līm.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

17 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D635.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Atb. un ierak.]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Izmantojot klausuli

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Atb. un ierak.]**/ **[Tikai atbild.]**, kad ir ieslēgts autom. atbildētājs, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- **[Atb. un ierak.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.

Ģimenes piezīmes

Varat atstāt savai ģimenei audio piezīmi autom. atbildētājā.

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Ģim. piezīme]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai saglabātu un klausīties audio piezīmi.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:

- Nospiediet pogu  ;
- Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.

- 2 Atlasiet **[Balss valoda]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Atb. un ierak.]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 6 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.



Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Pēc jaunu ziņojumu saņemšanas klausulē mirgo gaismas diode.

Piezīme

- Ja paceljat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet .
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet , lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai klausītos vecos ziņojumus.

- Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  / , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Padoms

- Ziņojumu skaitītājs, datums un laiks tiek attēloti ziņojuma atskaņošanas laikā.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu , kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

- Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu .

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlnei:
 - Nospiediet pogu .
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.

- 2 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvana signāliem.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu. Nospiediet , lai atbildētu uz zvānu.

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu  / , lai zvānu filtrēšanas laikā noregulētu skaļruņa skaļumu.

Piezīme

- Ja skaļruņa skaļums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam, zvānu filtrēšanas funkcija tiek izslēgta.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN/ieejas kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN/ieejas kods ir tāds pats kā sistēmas PIN/ieejas kods. Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reižu tālrunis zvana, pirms tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs.

- 1 Pastāv divi veidi, kā varat piekļūt automātiskā atbildētāja izvēlei:
 - Nospiediet pogu  ;
 - Atlasiet **[Izvēl.]**, nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☞, pēc tam nospiediet [Atlas.].
- 3 Atlasiet [Attāl. piekļ.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Aktivēt]/[Deaktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet savu PIN/ieejas kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir divas iespējas ievadīt pareizo PIN/ieejas kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.

- 9 Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

18 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Zv. sar. veids]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Konference]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Caller ID/AOH]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888,

tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Aut. prefikss]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#****.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanišanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanišanas laiks. Parasti tālruni atzvanišanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājjiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Atzvan. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, un tā pieejama tikai modeļos, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu numuru sastādīšanu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Nr. sast. rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pirmais zvans

Ja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu no sava pakalpojumu sniedzēja, tālrunis var atcelt pirmo zvanu pirms zvanītāja ID parādīšanas ekrānā. Pēc tālruņa atiestatīšanas tas var automātiski noteikt, vai ir zvanītāja abonements, un sākt atcelt pirmo zvanu. Šo iestatījumu varat mainīt pēc saviem iesakiem. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar pirmā zvana atbalstu.

Pirmā zvana ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Pirmais zvans]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai atiestatītu pirmā zvana statusu, atveriet atiestatīšanas izvēlni (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 45).

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Autom. pulkst.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski. Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuāla reģistrēšana/savienošana pāri

Ja automātiskā reģistrēšana neizdodas vai ja reģistrējāt cita modeļa klausuli, reģistrējiet savu klausuli manuāli pie bāzes stācijas.

- 1 Ja klausule ir **[Reģistr. non.]** statusā, pārejiet uz 4. darbību. Ja klausule ir **[Meklē...]** un **[Nav pieejams]** statusā, nospiediet **[Izvēl.]** > ◀/▶, lai atlasītu ☰, pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 2 Atlasiet **[Reģistrēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stācijas taustiņu ●).

Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju atskan apstiprinājuma signāls, kas norāda, ka bāze ir reģistrācijas režīmā.

- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Piezīme

- Ja PIN/ieejas kods nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, tiek parādīts ziņojums klausulē.
- Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000. To nevar mainīt.

- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- ↳ Tiek atiestatīti visi iestatījumi, izņemot tālruņu grāmatu.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Noņ. reģistr.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet klausuli, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.

Piezīme

- Klausule nevar pati sev noņemt reģistrāciju.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet ◀/▶, lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[Atlas.]**.
- 3 Atlasiet **[Atiestatīt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

19 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 18 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 30 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Tēnpao: S003GV0600050, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,8 W (D630); 0,85 W (D635)

Svars un izmēri (D630)

- Klausule: 119,5 grami
163,7 x 47 x 23,5 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 74,1 grami
25 x 114,8 x 81,8 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 42,8 grami
25 x 77,2 x 82 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D635)

- Klausule: 119,5 grami
163,7 x 47 x 23,5 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 99,7 grami
25 x 114,8 x 81,8 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 42,8 grami
25 x 77,2 x 82 mm (A x P x Dz)

20 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu "Piegādāto bateriju uzstādīšana".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

21 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Reģistrēt klausuli]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļu "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz (skatiet 'Klausuļu reģistrācijas noņemšana' lpp. 45).
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru (skatiet 'Papildu klausuļu reģistrēšana' lpp. 44).

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā vai nav pieejama, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlējis nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 45).

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam ekrānā būs redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телеф. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

- 5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO+**. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav izsaukuma signāla.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav dokošanas skaņas.

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.

- Pārļecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Nav rādījuma.

- Pārļecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārļecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

- Pārļecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.
- Pārļecinieties, vai klausule ir reģistrēta bāzes stacijā.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

22 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ě ħ ð ñ
4	g h i 4 ĝ ĥ ħ ĩ ĵ Ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü û ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Е Δ Φ
4	И Й К Л 4 И Ĵ Ķ Ħ
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 М N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S Π Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с Æ Ä Å Ç
3	д е ё ж 3 з е д е ф е Δ Φ
4	и й к л 4 и Ĵ Ķ Ħ
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s Π Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

23 Indekss

A

atbildēšana uz zvanu	15
atk. pēd. nr.	26
attāl. piekļ. autom. atbildētājam	40
automātiskā atbildētāja valoda	37
automātiskais atbildētājs	37
automātiskais konferences zvans	42
automātiskais pulkstenis	44

G

ģimenes piezīme	37
-----------------	----

B

baterija	10, 11, 46
bāzes stacija	
pārskats	7
uzstādīšana	9

D

datuma iestatīšana	10, 44
displeja ikonas	14
divi zvani / zvana aizturēšana	16
drošība	3

E

ECO (Ekoloģisks) režīms	29
ECO+ režīms	29

G

gaidstāves režīms	12
galvenās izvēlnes ikonas	13
GAP	47

I

iekš. zvans	18
iekšējais telefons	18
ienākošais ziņojums	39

ienākošo zvanu bloķēšana	32
iesl. vai izsl.	37
izejošo zvanu bloķēšana	32

K

klausīties ziņojumus	39
klausules nosaukuma piešķiršana	30
klausuļu/peidžera meklēšana	7
klusuma režīms	33
konferences zvans	18, 42
konfid. režīms	32
kontaktpersonas	21

L

laika iestatīšana	10, 44
-------------------	--------

M

mikrofons ar skaļruni	16
modinātājs	31

N

neatb. zvani	24
noklusējuma iestatījumi	45
numura saglabāšana	24
numuru sastādīšanas režīms	43

P

papildu klausules	44
paziņojumi	38

PIN

automātiskais atbildētājs	11, 40
konfid. režīms	34
reģistrācija	44

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	44, 45
-------------------------	--------

S

signāla stiprums	12
skaļuma regulēšana	16

skaņas	
galvenais zvana tonis	27
pieslēgšana	27
skaņas profils	28
skaņas izslēgšana	16
strāvas adapteris	46

T

tālr. katal.	21, 24, 26
tālruņa iestatījumi	29
teksta ievade	20
traucējummeklēšana/BUJ	49

U

utilizācija	47
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	37
klausule	10, 30

Z

zīdaiņu novērotājs	35
ziņojumu dzēšana	39
zvana atlikš.	40
zvana tonis	27
zvanīšana	15
zvanītāja ID	15, 24
zvanītāja ID/AOH	42
zvanu saraksta tips	24
zvanu žurnāls	24



2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības
paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson
Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas
nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke
Philips N.V. preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar
Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_D630_635_51_LV_V1.0
WK1535

CE 0168

