






Gids voor een snelle start



- | | |
|--------|------------|
| Stap A | Aansluiten |
| Stap B | opstellen |
| Stap C | Genieten |

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

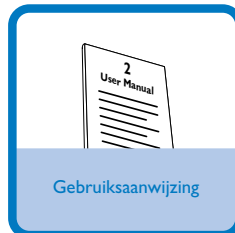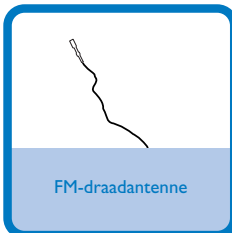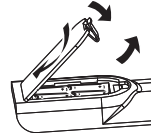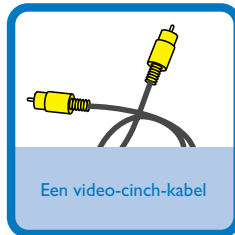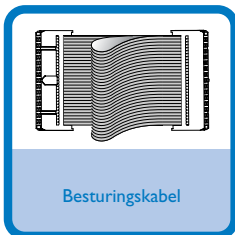

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Om aan te sluiten op een Progressive Scan TV gelieve de gebruikershandleiding te raadplegen voor de juiste aansluitingen en een gedetailleerde opstelling.

1

Sluit de luidsprekerkabels en de subwoofer plaats.

2

Sluit de FM antennes aan.

3


Sluit de Besturingskabel.

4

Sluit de composiet video-aan op de TV.

5

Sluit de stroomvoeren van het systeem en de TV aan.

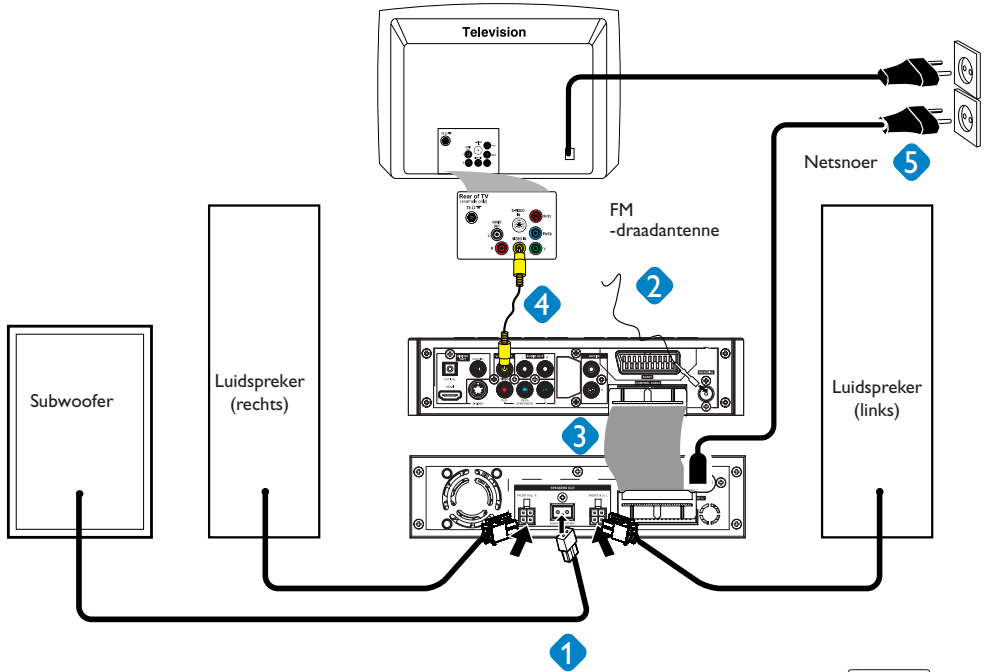

Stap B opstellen



De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE (DISC)** om het afspeelbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

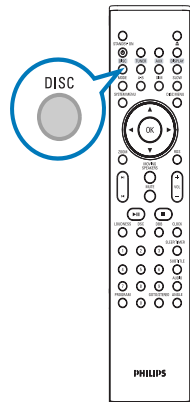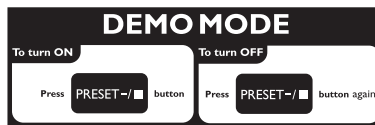

Stap B opstellen

Instellen van de klok

BELANGRIJK!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON**  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by-modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Wanneer de uren cijfers knipperen drukt U op **CLOCK** om de uren in te stellen.

2


Druk opnieuw op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOLUME +/-** en de minuutcijfers zullen knipperen.

3

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOLUME +/-** om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

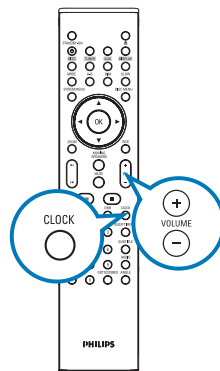


DVD menuopties instellen

BELANGRIJK!

Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op **SYSTEM** op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op **DISC** en "1" om progressive scan te verlaten.

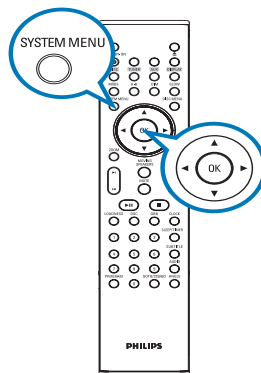

Tip

Raadpleeg hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD menu-opties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

