

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

AJ1060

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	2
2	Сіздің радиосағатыңыз	4
	Кіріспе	4
	Қораптың құрамы	4
	Негізгі құрылғыны шолу	5
3	Жұмысты бастау	7
	Қуатты қосу	7
	Сағатты орнату	7
4	Радио тыңдау	8
	Радио станцияға реттеу.	8
	Дыбыс деңгейін реттеу	8
5	Оятар таймерін орнату	9
	Дабыл уақытын қою	9
	Дабыл таймерін қосу	9
	Дабыл уақытын көру	9
	Оятқышты қайталау	9
	Дабыл шырылын тоқтату	9
	Дабыл таймерін өшіру	9
6	Басқа мүмкіндіктер	10
	Ұйқы таймерін орнату	10
	Дисплей жарықтығын реттеу	10
7	Өнім туралы ақпарат	11
	Ерекшеліктер	11
8	Ақаулықтарды жою	12

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяларды өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Ескерту

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ ЕУ еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы өнімде екі еселік оқшауланған жүйенің бар екендігін көрсетеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

Кіріспе

Осы радиосағат беретін мүмкіндіктер:


- FM радиосын тыңдау.
- уақытты білу.
- зуммермен немесе радиомен ояну
- әр түрлі уақытта екі дабыл орнату.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі құрылғы (қуат адаптері жалғанған)
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

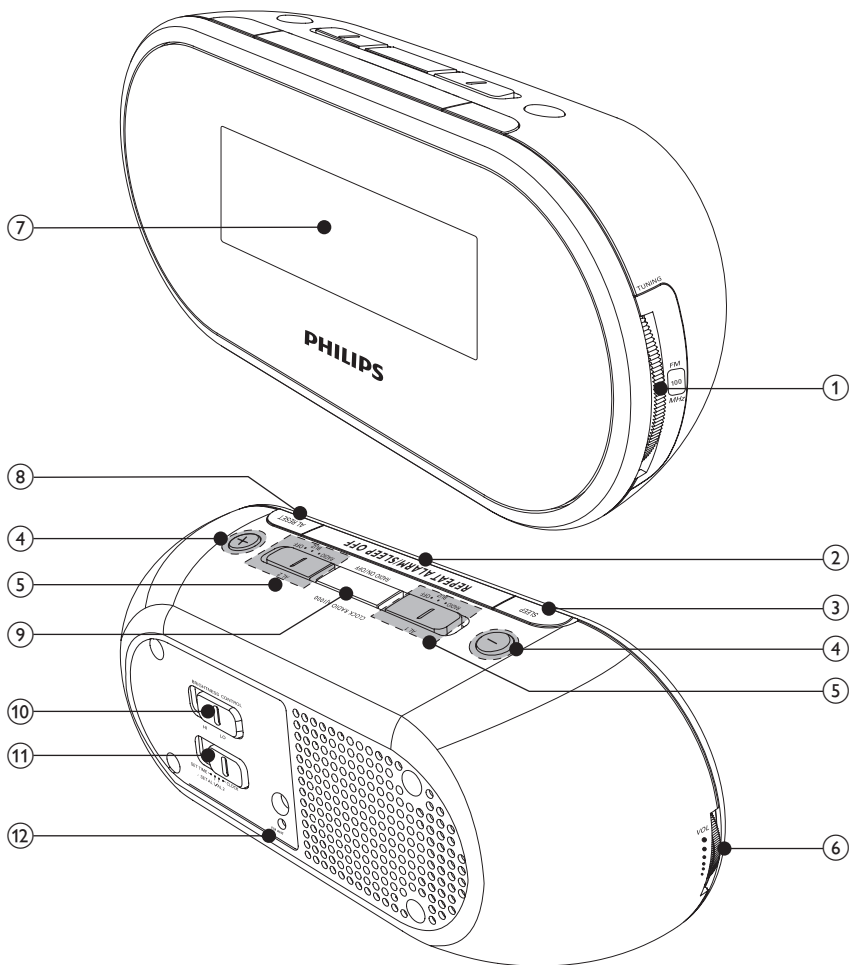

① TUNING

- Радиостансаны реттеу.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Оятықшты қайталау.
- Ұйқы таймерін өшіріңіз.

③ SLEEP

- Ұйқы таймерін орнатыңыз.

④ + / -

- Сағаттың, дабыл таймерінің және ұйқы таймерінің уақытын реттеңіз.

- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO**: ағымдағы радиостанцияны дабыл көзі ретінде орнату.
 - **BUZ**: зуммерді дабыл көзі ретінде орнату.
 - **OFF**: дабыл таймерін өшіру.
- ⑥ **VOL**
- Радионың дыбыс деңгейін дұрыстаңыз.
- ⑦ **Дисплейлі панель**
- ⑧ **AL RESET**
- Дабылды тоқтатыңыз.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- Радионы қосу немесе өшіру.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- Дисплей панелінің жарықтығын реттеу.
- ⑪ **Сағатты басқару**
- **SET TIME**: сағат параметрін белсендіру.
 - **SET AL1/AL2**: дабыл таймері параметрін белсендіру; орнатылған дабыл уақытын көрсету.
 - **CLOCK**: сағат уақытын көрсету.
- ⑫ **FM ANT**
- Жалғанған FM сымды антеннасы.

3 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астыңда көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток шнурын жалғардың алдында, басқаларының барлығын жалғап болғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

Сағатты орнату

- 1 **Clock Control** (Сағат басқару) функциясына **SET TIME** мәнін қойыңыз.
- 2 Сағат уақытын орнату үшін **+** / **-** түймесін басыңыз (24 сағаттық жүйе).
- 3 **Clock Control** (Сағат басқару) функциясына **CLOCK** мәнін қойыңыз.

Кеңес

- Уақыт сандарын жылдам арттыру үшін **+** түймесін басып тұрыңыз.
- Уақыт сандарын біртіндеп төмендету үшін **-** түймесін басыңыз.

4 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу.

- 1 Радионы қосу үшін **RADIO ON/OFF** түймесін басыңыз.
- 2 Радиостансаны баптау үшін **TUNING** ақырын реттеңіз.
 - Радионы өшіру үшін **RADIO ON/OFF** түймесін қайтадан басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- **VOL** тұтқасын сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз.

5 Оятар таймерін орнату

Дабыл уақытын қою

Екі бөлек дабылды орнатуға болады. Дабыл үні үшін зуммерді немесе FM радиосын таңдауға болады.

Ескертпе

- Бастамай тұырп сағат уақыты дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 **Clock Control** (Сағат басқару) функциясын **AL1** не **AL2** (**SET AL1/AL2** құрылғысында) жағын қойыңыз.
- 2 Дабыл уақытын қою үшін **+** / **-** түймесін басыңыз.
- 3 **Clock Control** (Сағат басқару) функциясына **CLOCK** мәнін қойыңыз.

Дабыл таймерін қосу

Ескертпе

- Дабыл уақыты сәтті орнатылғанын тексеріңіз.

- **AL1/AL2** функциясын **BUZ** не **RADIO** күйіне ауыстырыңыз.
 - ↳ **🔔** / **📻** пайда болады.
 - ↳ Зуммер немесе FM радиосы дабыл үніне орнатылады.

Дабыл уақытын көру

- 1 **Clock Control** (Сағат басқару) функциясын **AL1** не **AL2** (**SET AL1/AL2** құрылғысында) жағын қойыңыз.
 - ↳ **🔔** не **📻** пайда болады.
 - ↳ Сақтаулы дабыл уақыты көрсетіледі.

Оятқышты қайталау

- Оятқыш дыбысы шыққанда **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** түймесін басыңыз.
 - ↳ Дабыл 9 минуттан кейін қайталап шырылдайды.

Дабыл шырылын тоқтату

- Оятқыш дыбысы шыққанда **AL RESET** түймесін басыңыз.
 - ↳ Дабыл тоқтайды, бірақ дабыл параметрлері қалады.

Дабыл таймерін өшіру

- **AL1/AL2** функциясын **OFF** күйіне ауыстырыңыз.
 - ↳ **🔔** / **📻** өшіп қалады.

6 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Сағат радионы белгілі бір уақыттан (0-59 минут) кейін автоматты түрде өшетін етіп қоюға болады.



Ескертпе

- Реттеуден бұрын **Clock Control** (Сағат басқару) функциясының **CLOCK** күйіне қойылғанына және радионың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

- 1 SLEEP** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Уақыт сандары **0:59** мәнінен **0:00** мәніне қарай кемиді.
 - ↳ Радио қосылады.
- 2** Уақытты дұрыстау үшін **+** / **-** түймесін қайталап басыңыз.
- 3** Қажетті уақыт сандары көрсетілгенде **SLEEP** түймесін жіберіңіз.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** түймесін басыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу

- **BRIGHTNESS CONTROL** функциясын **H1** не **LO** күйіне ауыстырыңыз.
 - **H1**: жоғары жарықтық
 - **LO**: төмен жарықтық

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
---------------	----------------

Сезімталдық

- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
----------------------------	---------

Гармоникалық мазмұн	< 3%
---------------------	------

Шу коэффициентіне сигнал	> 50 дБ
--------------------------	---------

Жалпы ақпарат

АТ қуаты	Кіріс: 100 - 240 В~, 50/60 Гц 150 мА
----------	---

Шығыс: 5 В ТТ, 500 мА

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	3 Вт
-------------------------	------

Мөлшері

- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	185 x 85 x 52 мм
-------------------------------	------------------

Салмағы

- Негізгі құрылғы	0,37 кг
-------------------	---------

8 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында екеніне және модель нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Қуат сымы дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- АТ желісінде қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1060_12_UM_V1.0

