

PHILIPS

Hörlurar

8000 serien

TAH8507



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina Bluetooth over-ear-hörlurar	3
	Detta medföljer produkten	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4
3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen	5
4	Använda dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	6
	Trådad anslutning	6
	Anslutning med flera källor	6
	Anslut hörlurarna till en dator	7
	Hantera dina samtal och musik	7
	Ladda ned appen	8
5	Tekniska data	9
6	Meddelande	10
	Deklaration om överensstämmelse	10
	Kassera din gamla produkt och batteriet	10
	Ta bort det inbyggda batteriet	10
	Efterlevnad av EMF	10
	Miljöinformation	11
	Meddelande om efterlevnad	11
7	Varumärken	12
8	Vanliga frågor och svar	13

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Hög inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs ska du använda en mjuk trasa, som vid behov fuktas med vatten eller utspädd mild tvål för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa litiumbatterityper).

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth over-ear-hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med dessa Philips over-ear-hörlurar kan du:

- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Upplev brusreducering



Flygplansadapter




Bommikrofon



USB-dongel



Bärfodral



Snabbstartsguide



Global garanti



Säkerhetsdatablad


Detta medföljer produkten



Philips Bluetooth-hörlurar
Philips TAH8507



USB-laddningskabel (endast för laddning)




Ljudkabel

Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 9).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

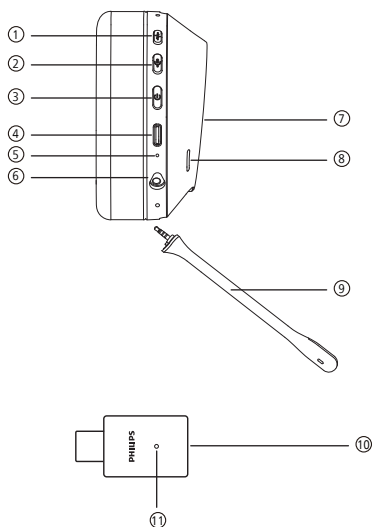

- ① Knapp för ANC-läge
- ② Knappen Röstassistent
- ③ Strömbrytare
- ④ USB-C
- ⑤ LED-lampa
- ⑥ 2,5 mm ljuduttag/
uttag för bommikrofon
- ⑦ Touchkontroll
- ⑧ LED för upptaget läge
- ⑨ Delbar bommikrofon
- ⑩ Parkopplingsknapp
- ⑪ LED-lampa

3 Komma igång

Ladda batteriet

Obs!

- Ladda batteriet i två timmar för optimal batterikapacitet och -livslängd innan du använder hörlurarna för första gången.
- Använd endast den medföljande USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan hörlurarna laddas då de stängs av när du ansluter dem för laddning.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB Type C-laddningsuttaket på hörlurarna och
- laddaren/en USB-port på en dator.

↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt sett tar en laddning två timmar.

Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen

Parkopplad hörlurarna med din mobiltelefon innan du använder dem för första gången. En lyckad parkoppling upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna sparar de senaste fyra enheterna i minnet. Om du försöker parkoppla mer än fyra enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

- 1 Se till att hörlurarna är helt laddade och avstängda.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i fem sekunder till den blå och vita LED-lampan blinkar omväxlande.
 - ↳ Hörlurarna förblir i parkopplingsläget i 5 minuter
- 3 Se till att mobiltelefonen slås på och att dess Bluetooth-funktion aktiveras.
- 4 Parkoppla hörlurarna med din mobiltelefon. Se användarmanualen till mobiltelefonen för mer information.

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din mobiltelefon.

- ↳ Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och välj **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Använda dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på hörlurarna.
 - Den vita LED-lampan tänds efter två sekunder
 - Hörlurarna återansluts till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten och -dongeln automatiskt



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth efter att du har slagit på hörlurarna måste du återansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.



Obs!

- Om hörlurarna inte ansluts till den senast anslutna Bluetooth-enheten inom dess räckvidd inom 20 sekunder växlar de över till anslutningsbart läge. Hörlurarna stängs sedan av automatiskt om de fortfarande inte ansluts till någon Bluetooth-enhet under 5 minuter.

Trådad anslutning

Du kan även använda hörlurarna med den medföljande ljudkabeln. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.

Anslutning med flera källor

Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna till två enheter såsom en mobiltelefon och bärbar dator

Växla mellan enheter

- Musik kan endast spelas upp från en enhet åt gången. Den andra enheten reserveras för telefonsamtal
- Pausa ljudet på den första enheten för att börja spela upp ljud från den andra




Obs!

- Om du tar emot ett samtal på enhet två pausas uppspelningen på enhet ett. Samtalet skickar automatiskt till hörlurarna.
- Att avsluta samtalet återupptar uppspelningen från enhet ett automatiskt.

Anslut hörlurarna till en dator

- 1 Anslut dongeln till datorn med USB-C eller USB-A med en omvandlare.

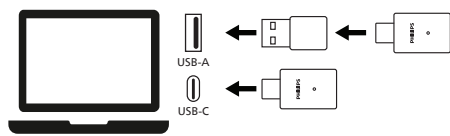

- 2 Slå på hörlurarna – datorn och hörlurar ansluts automatiskt

Tips

- Dongelns LED-lampa lyser fast blått när den är ansluten.

Obs!

- För att återansluta:
- a) Koppla bort och anslut dongeln till datorn och vänta till den ansluts automatiskt.
- Eller
- b) Med dongeln ansluten till datorns USB-port kan du trycka på knappen på dongeln en gång för att initiera en anslutning till enheten.

Hantera dina samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna	Strömbrytare	Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna	Strömbrytare	Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder → Den vita LED-lampan lyser och slocknar långsamt

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	Pekplatta	Tryck två gånger
Justera volymen	Pekplatta	Svep upp/ned
Nästa spår	Pekplatta	Svep framåt
Föregående spår	Pekplatta	Svep bakåt

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara på samtal	Pekplatta	Tryck två gånger
Avvisa/avsluta ett samtal	Pekplatta	Tryck och håll nedtryckt under en sekund
Svara på ett nytt samtal under ett pågående samtal	Pekplatta	Tryck två gånger
Avvisa ett nytt samtal under ett pågående samtal	Pekplatta	Tryck och håll nedtryckt under en sekund
Byt mellan samtal när två samtal har besvarats	Pekplatta	Tryck två gånger

ANC-kontroll

Uppgift	Knapp	Användning
ANC PÅ/ medvetenhetsläge/ ANC AV	Knapp för ANC-läge	Tryck en gång

Medvetenhetsläge

Uppgift	Knapp	Användning
Medvetenhetsläge	Knapp för ANC-läge	Tryck till du hör "Awareness on" (Uppmärksamhet på)
Snabb konversation	Pekplatta	Handflatan över höger öronkåpa

Röstassistent på din smarttelefon (såsom Google app eller Siri)

Uppgift	Knapp	Användning
Röstassistent för att väcka din smarttelefon	Knappen Röstassistent	Tryck en gång

Obs!

- Se bruksanvisningen för din smarttelefon.

Statusindikator för andra hörlurar

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är redo att parkopplas	LED-lampan blinkar alternerande blått och vitt
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den blå LED-lampan blinkar en gång var sjunde sekund. Om ingen anslutning utförs stänger hörlurarna av sig själva efter fem minuter
Låg batterinivå	Den vita LED-lampan blinkar långsamt till strömmen är slut
Batteriet är fulladdat	Vit LED-lampa är släckt
Hörlurar används för ett telefonsamtal	Den röda LED-lampan för upptaget blinkar

Ladda ned appen

Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.



Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

5 Tekniska data

Hörlurar

- Uppspelningstid för musik (ANC av):
upp till 55 timmar
- Uppspelningstid för musik (ANC på):
upp till 45 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri
(800 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
- Frekvensintervall: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Användningsräckvidd:
Upp till 10 meter
- Digital eko och brusreducering
- Automatisk avstängning
- Type C-USB-port för laddning
- Har stöd för AAC och SBC



Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd för uppspelning är ungefärlig och kan variera beroende på applikationens tillstånd.

6 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar MMD Hong Kong Holding Limited att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt och laddningsbart batteri som täcks av Europadirektiv 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Vi rekommenderar att du tar med produkten till ett officiellt insamlingsställe eller servicecenter för Philips för att låta en fackman ta bort det laddningsbara batteriet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbara batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Du kan skydda miljön om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du tar ut batteriet.



Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen enkel att dela upp i tre olika material: kartong (låda), polystyrenkumplast (buffert) och polyetylen (påsar, skyddsark i skumplast).

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. **den här enheten kan orsaka störningar och**
2. **den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.**

FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Den här utrustningen kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen

orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-meddelande om strålningsexponering:

Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC-gränsvärden för strålningsexponering som har angetts för en okontrollerad miljö. Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar. (2) Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärden för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och i andra länder.

Google

Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

8 Vanliga frågor och svar

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Så återställer du parkopplingen.

Tryck på och håll strömbrytaren och knappen ANC nedtryckta i tre sekunder. LED-lampan lyser blått och blinkar sedan blått och vitt växelvis.

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 9).

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna via synkronisering av volymen. I det här fallet måste du oberoende justera volymen på Bluetooth-enheten för att uppnå en lämplig volym.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Parkoppla hörlurarna igen med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se "Parkoppla hörlurarna med mobiltelefonen" på sida 5).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

Återställ parkopplingen på dongeln.

- Anslut dongeln till datorn.
- Tryck på och håll knappen "Parkoppla" nedtryckt i två sekunder på dongeln, till den blå och vita LED-lampan blinkar växelvis.
- Tryck på och håll  nedtryckt i fem sekunder på hörlurarna, till den blå och vita LED-lampan blinkar växelvis.
- Dongeln och hörlurarna parkopplas automatiskt inom en kort stund.
- När parkopplingen är slutförd lyser LED-lampan blått.

För ytterligare support kan du besöka www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

UM_TAH8507_00_SV_V1.0

Modell: TAH8507HS

