

Na spletni strani www.philips.com/welcome
lahko registrirate izdelek in poiščete pomoč.



CD250

CD255

SE250

SE255

Navodila za hitri zagon

1 Priključitev

2 Namestitev

3 Uporaba

PHILIPS

Kaj je v paketu



Slušalka



Bazna postaja
ali



Bazna postaja s
telefonskim odzivnikom




Pokrov baterij



2 polnilni bateriji AAA




Napajalnik



Telefonski kabel*



Priročnik za uporabnika



Garancija



Navodila za hitri zagon

* V paketu je adapter za telefonsko linijo lahko ločen od telefonskega kabla.

V tem primeru morate adapter povezati s telefonskim kablom, preden ga vtaknete v telefonsko vtičnico.

V paketih z več slušalkami boste našli še pokrove baterij, polnilnike z napajalniki in dodatne polnilne baterije.


OPOZORILO: Vedno uporabljajte telefonski kabel, napajalnik in baterije, ki ste jih dobili s telefonom.

1

Priključitev

Priključitev bazne postaje

1. Bazno postajo postavite v osrednji prostor blizu telefonske in električne vtičnice.

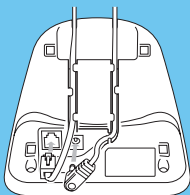

2. Telefonski in napajalni kabel priklopite v ustrezna priključka na zadnji strani bazne postaje.
3. Druga dva konca telefonskega in napajalnega kabla priklopite v ustrezni vtičnici.


2

Namestitev

Vstavitev in polnjenje baterij

A

Vstavite bateriji

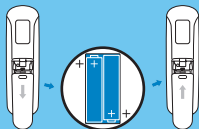

B

Polnite slušalko 24 ur



Nastavitev telefona (po potrebi)

1. Pritisnite tipko , da se prikaže seznam držav.
2. S tipko  se pomaknite navzgor ali navzdol, da poiščete svojo državo.
3. Pritisnite tipko , da potrdite izbiro.
(Prikaže se obvestilo **ČAKAM...**, privzete nastavitve telefonske linije in jezik menija za izbrano državo pa se samodejno določijo.)
4. Odpre se izbirni meni **DATUM/ČAS**. Vnesite današnji datum (DD/MM) in pritisnite tipko , da ga potrdite.
5. Vnesite uro (HH-MM) in pritisnite tipko , da jo potrdite.

3 Uporaba

Klicanje

Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite  ali .

ALI

Pritisnite  ali , da prevzamete linijo, in vtipkajte številko.

Sprejem klica

Ko telefon zveni, pritisnite  ali .

Končanje klica

Pogovor končate tako, da pritisnete .

Nastavljanje glasnosti slušalke ali zvočnika

Med klicem pritisnite tipko , da izberete stopnjo glasnosti od **GLASNOST 1** do **GLASNOST 5**.

Nastavljanje melodije zvonjenja

V slušalki lahko izbirate med 10 melodijami zvonjenja.

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **OSEBNE NAST.** in pritisnite .
2. S tipko  se pomaknite na možnost **TON SLUŠ.** in pritisnite , nato se s tipko  pomaknite na **MEL. ZVONJ.** in pritisnite .
3. Ko se s tipko  pomaknete na melodijo, se ta predvaja.
4. Pritisnite , da melodijo nastavite za zvonjenje.

Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

Shranjevanje vnosa v imenik

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite . Še enkrat pritisnite , da odprete **NOV VNOS**.
2. Na zaslonu se prikaže **VNESITE IME**.
3. Vnesite ime (največ 12 znakov) in pritisnite .
4. Na zaslonu se prikaže **VNESITE ŠT.**
5. Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite .

Predvaja se potrditveni ton.

Dostop do imenika

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko  in nato , da začnete brskati po imeniku.
2. Podrobnosti si ogledate tako, da pritisnete tipko . Pritisnite , da se prikažejo preostale številke, če jih vnos vsebuje več kot 12.

Klicanje iz imenika

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko .
2. S tipko  se pomaknite na vnos v imeniku.
3. Pritisnite tipko .
 - Klic se vzpostavi.

Poslušanje sporočil, ki jih je posnel telefonski odzivnik (samo za CD255/SE255)

Na bazni postaji pritisnite , da vklopite telefonski odzivnik (prižge se lučka). Predvaja se pozdravno sporočilo.

Na bazni postaji pritisnite , da predvajate telefonska sporočila (najprej bo predvajano prvo posneto sporočilo).

Pritisnite , da preskočite trenutno sporočilo in predvajate naslednje.

Pritisnite , da se vrnete na prejšnje sporočilo (če se je sporočilo predvajalo sekundo ali manj).

Pritisnite , da ponovite trenutno sporočilo (če se je sporočilo predvajalo več kot sekundo).

Pritisnite , če želite med predvajanjem sporočil nastaviti glasnost zvočnika.

Pritisnite , da izbrišete trenutno sporočilo.

Pridržite , da izbrišete vsa stara sporočila.

Še enkrat pritisnite , da izklopite telefonski odzivnik (lučka ugasne).

Podrobnosti o funkcijah telefonskega odzivnika so v priročniku za uporabo.

Odpravljanje težav

Vec informacij boste našli v priročniku za uporabnika, ki ste ga dobili s telefonom.

Težava

- Ni tona izbiranja.
- Sogovornik me ne sliši razločno.
- Na slušalki je prikazano **IŠČEM** in ikona  utripa.
- Številka klicalca se ne prikaže.

Rešitev

- Ni električne energije: preverite povezave.
- Baterije so prazne: napolnite jih.
- Približajte se bazni postaji.
- Uporaba napačnega telefonskega kabla: uporabite telefonski kabel, ki ste ga dobili v prodajnem paketu.
- Morda potrebujete adapter za telefonsko linijo: priklopite ga na telefonski kabel.
- Približajte se bazni postaji.
- Premaknite bazno postajo vsaj meter stran od kakršnih koli elektronskih naprav.
- Približajte se bazni postaji.
- Prepričajte se, da je bazna postaja vklopljena.
- Ponastavite enoto in slušalko znova prijavite v bazno postajo.
- Storitev ni vklopljena: preverite naročniški paket pri svojem ponudniku telekomunikacijskih storitev.

Pozdravljeni pri Philipsu!

Na spletni strani www.philips.com/welcome lahko registrirate izdelek in poiščete pomoč.

Potrebujete pomoč?

Priročnik za uporabo

Preberite priročnik za uporabo, ki ste ga dobili s telefonom.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41571 (SI)
UCZZ14927GZ(1)