

Telefon defterinden arama yapma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basın.

Arama başlatılır.

Telesekretere kaydedilen mesajları dinleme

Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde  tuşuna basın (mesaj sayacı yanar).

Telesekreteri kapatmak için  tuşuna tekrar basın (mesaj sayacı söner).

Ana ünite üzerindeki  tuşuna basarak telefondaki mesajlarınızı dinleyin (kaydedilen ilk mesaj ilk önce dinlenecektir).

 tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın.

Geçerli mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna bir kez basın.

Önceki mesaja geri dönmek için  tuşuna iki kez basın.

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için   tuşuna basın.

Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor!
- Arayan beni net duymuyor!
- El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntülenir ve  simgesi yanıp söner!
- Arayanın numarası görüntülenmiyor!

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pili şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Ana üniteye yaklaşın
- Ana üniteyi elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
- Ana üniteye yaklaşın
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın
- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Philips'e Ho Geldiniz!

www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanıcı Kılavuzu

Telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.

Online Destek

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49021 (TR)

 **CE 0168**
Printed in China

www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

ID555



Hızlı başlangıç kılavuzu


- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Fonksiyonları

PHILIPS

Kutuda neler var



El Cihazı

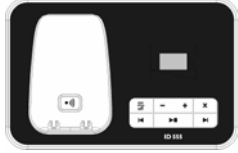

Ana ünite



Pil kapağı



Li-ion şarj edilebilir pil



Güç kaynağı



Telefon kablosu



Kullanıcı



Garanti



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. **Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.**


Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefons, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kablo ve pilleri kullanın.

1 Bağlantı

Ana üniteyi bağlama

1. Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

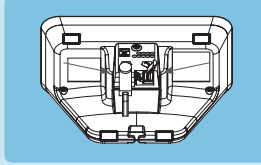


2. Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.
3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.


2 Kurulum

Şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

A Pilleri takın

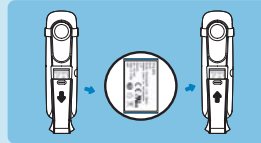

B El cihazını 24 saat süreyle şarj edin

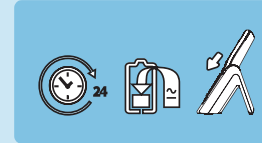

Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)

Pili taktıktan ve telefonu bir kaç dakika şarj ettikten sonra, telefonunuz çeşitli dillerde Merhaba mesajı görüntüler:

1. **SEÇ** tuşuna basın.
2. **SEÇ** ile ülkeniz ve ilişki dilin üstüne gelin.
3. Seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.

Telefonunuz kullanılmaya hazırdır.

3 Keyfini çıkarın

Arama yapma

Numarayı tuşlayın (maksimum 24 rakam) ve **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın. VEYA

Çevir sesi için **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın ve telefon numarasını tuşlayın (maksimum 24 rakam).

Arama cevaplama

Telefon çaldığında, **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için **SEÇ** tuşuna basın.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

Arama sırasında, **SEÇ** tuşuna basarak **SES SEVİYESİ 1**, **SES SEVİYESİ 2** veya **SES SEVİYESİ 3** seçin.

Zil melodisini ayarlama

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, **SEÇ** ile **KİŞİSEL AYR** üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** ile **EL CİH. TONU** üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** ile **ZİL SAYISI** üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. **SEÇ** ile istediğiniz melodiyi seçin.
3. Zil melodisini ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon rehberine yeni bir kişi ekleme

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, **SEÇ** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **YENİ GİRİŞ** içine girin.
2. Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.
3. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve **TAMAM**'a basın.
4. Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve **TAMAM**'a basın.
Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim

1. Boş moddayken **SEÇ** tuşuna basın ve **SEÇ** ile telefon defterine göz atın.
2. Detayları görüntülemek için, **SEÇ** tuşuna basın.