

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D400

D405



# Manuale dell'utente breve

**PHILIPS**



# Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come “pericolosa”. L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

# 1 Panoramica

## Durante una chiamata

- Accedere al menu delle opzioni
- Regolare il volume.
- Consente di terminare le chiamate
- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- Consente di accendere/spengere il microfono.
- Consente di inserire una pausa

## Nel menu


- Consente di confermare / Accedere al menu delle opzioni / eseguire una selezione
- Annulla
- Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- Consente di uscire dal menu

## Standby

- Accedere al menu principale
- Rubrica
- Registro chiamate
- Consente di effettuare e ricevere chiamate
- Consente di effettuare chiamate interne
- Blocco/sblocco del tastierino.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

## Immissione di testo

- Consente di eliminare testo
- Consente di inserire uno spazio
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole

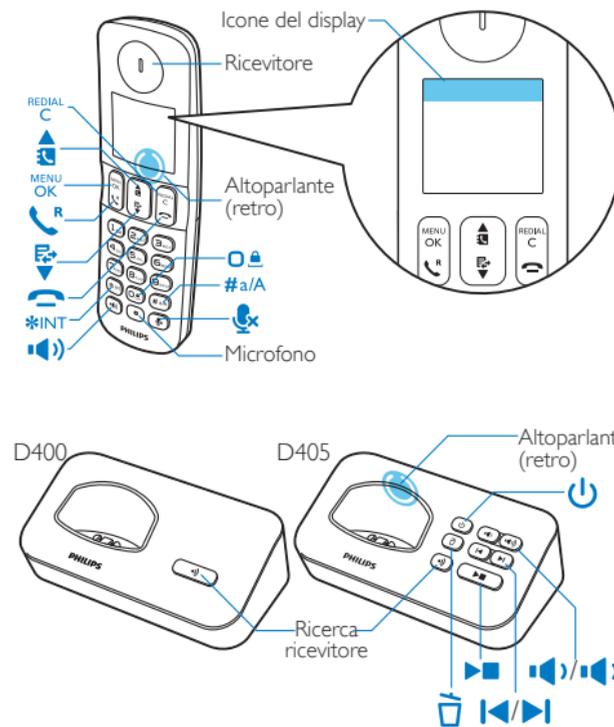

## Icône del display

- Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
- Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
- Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa o quando si naviga tra le chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse visualizzate nel registro delle chiamate.
- Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.
- L'altoparlante è attivo.
- La suoneria è spenta. La modalità silenziosa è impostata e il telefono non squilla.

La modalità silenziosa è impostata, ma non è nell'intervallo attivo.

La sveglia è attiva.

Solo per il modello D405: Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Rimane acceso quando la segreteria telefonica è attiva.



Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.  
\* Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.

La modalità ECO è attiva.

La modalità ECO+ viene attivata.


## 2 Collega

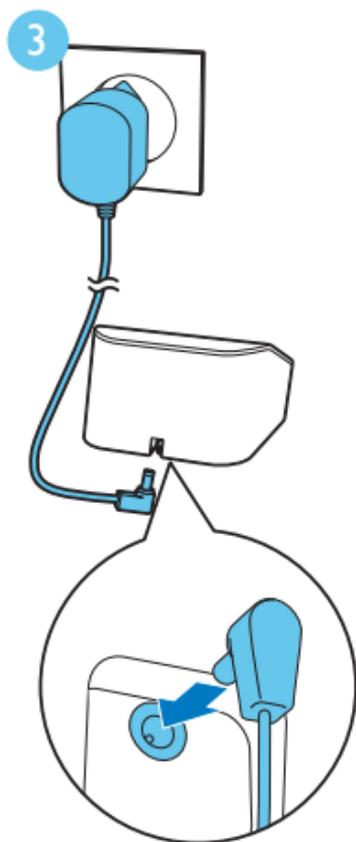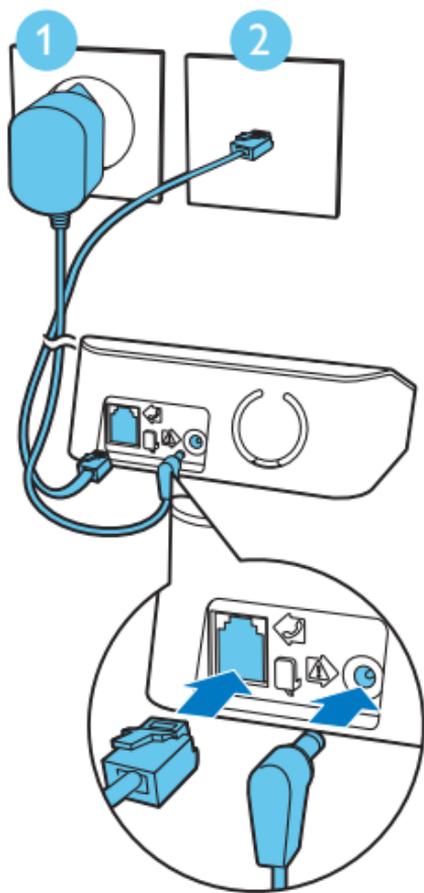

Solo per la versione  
con più ricevitori.

# 3 Eseguire le operazioni preliminari


## Inserimento delle batterie

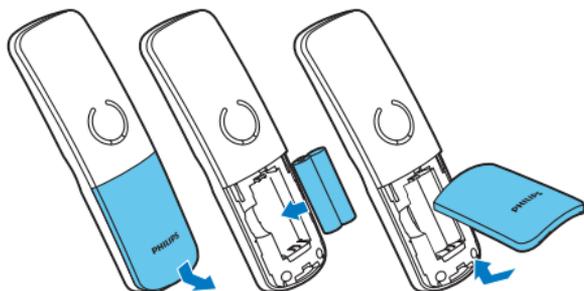

## Configurazione del telefono

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

## Carica del telefono

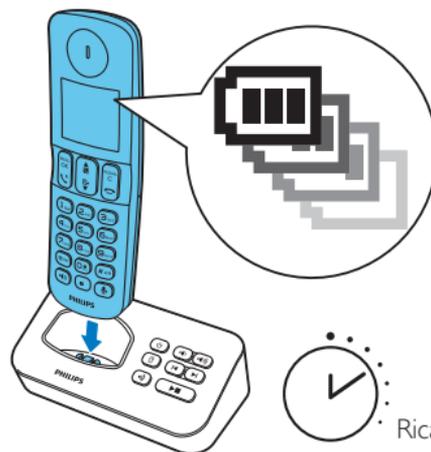

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

## 4 Divertiti

### Rubrica

#### Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

#### Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

#### Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.

A seconda del paese in cui si risiede, i tasti 1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su

**[1\_posta voc.]** (numero della segreteria telefonica) e **[2\_info svc]** (numero del servizio informazioni) dell'operatore di rete (a seconda del gestore).

### Registro chiamate

#### Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

#### Salvataggio di una voce

- 1 Premere  >  > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce

- 1 Premere  >  > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Elenco di rielezione

#### Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

#### Salvataggio di una voce

- 1 Premere  >  >  > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce

- 1 Premere  >  >  > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Registrazione di un messaggio (solo per il modello D405)

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

### Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Servizi]** > **[Registra]**, quindi premere  per confermare.
- 3 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 5 Premere  per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.  
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

### Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Servizi]** > **[Reimposta]**, quindi premere  per confermare.
- 3 Seguire le istruzioni a video.



#### Nota

- È possibile richiamare il PIN/codice di accesso originale seguendo questa procedura.



# Dati tecnici

## Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2V e 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

## Adattatore

Base e caricatore

|           |                             |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Philips:  | S003IV0600040               | SSW-1920EU-2                |
| Ingresso: | 100-240V<br>50/60 Hz 150 mA | 100-240V<br>50/60 Hz 200 mA |
| Uscita:   | 6V 400 mA                   | 6V 500 mA                   |

Rubrica con 100 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 16 ore

Autonomia in standby: 250 ore



## Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se il ricevitore mostra la scritta **[Registra Ricevitore]**, posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a <sup>MENU</sup>OK > **[Servizi]** > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere <sup>MENU</sup>OK per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Una delle opzioni seguenti apparirà sul display:

|   |
|---|
| <b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>  |
| <b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>       |
| <b>[Ρύθμ. Τηλεφών.]</b> > <b>[Γλώσσα]</b> |
| <b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b> |
| <b>[Config. telef.]</b> > <b>[Idioma]</b> |
| <b>[Config. tel.]</b> > <b>[Sprache]</b>  |

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

# CE 0168



UMS\_D400-405

23\_IT\_V2.0

WK13375